



NØRDIS

LIETOTĀJA INSTRUKCIJA

Modelis - ORION

Gaisa kondicionieris



NDI-G09IV1\ NDO-G09IV1

NDI-G12IV1\ NDO-G12IV1

NDI-G18IV1\ NDO-G18IV1

NDI-G24IV1\ NDO-G24IV1



Pateicamies par NORDIS gaisa kondicioniera iegādi. Lai pareizi to lietotu, pirms ekspluatācijas uzmanīgi jāizlasa šī lietotāja pamācība un jāsaģlabā tā konsultācijām nākotnē.

SATURS

DARBĪBAS APRAKSTS

Aukstuma aģents	5
Piesardzības pasākumi	6
Sastāvdaļas	9

DISPLEJS

Pogas uz tālvadības pults	10
Displeja ekrāna piktogramma	10
Tālvadības pulta pogu nozīme	11
Speciālas funkcijas	16
Bateriju nomaiņa tālvadības pultī	17
Ārkārtas darbība	18

APKOPE

Tīrīšana un apkope	18
--------------------	----

IEKĀRTAS DARBĪBAS TRAUCĒJUMI

Iekārtas darbības traucējumu analīze	20
--------------------------------------	----

IETEIKUMI UZSTĀDĪŠANAI

Uzstādīšanas diagramma	23
Drošības pasākumi ierīces uzstādīšanai un pārvietošanai	24
Instrumenti uzstādīšanai	25
Iekārtas atrašanās vietas izvēle	25
Prasības elektriskajam savienojumam	26

UZSTĀDĪŠANA

Iekštelpu iekārtas uzstādīšana	27
Pārbaude pēc uzstādīšanas	31

IEKĀRTAS TESTS UN DARBĪBAS UZSĀKŠANA

Pārbaudes secība	32
------------------	----

PIELIKUMS

Savienojuma cauruļu konfigurācija	32
Drošības pasākumi ar viegli uzliesmojošu aukstuma aģentu	33
Cauruļvadu paplašināšanas metode	35

Šī ierīce nav paredzēta lietošanai cilvēkiem (tai skaitā bērniem) ar samazinātām fiziskām, sensoriskām vai garīgām spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja vien viņiem nav nodrošināta uzraudzība vai instrukcija par ierīces lietošanu, ko veic persona, kas ir atbildīga par to drošību. Bērni ir jāuzrauga, lai pārliecinātos, ka tie neizmanto ierīci.

Frekvenču diapazons (joslas), kurās darbojas radioiekārta, ir 2400MHz-2483.5MHz Maksimālā radio frekvences jauda, kas pārraidīta radiofrekvenču joslā (joslās), kurā ir radioiekārta darbojas 20dBm

Šis marķējums norāda, ka šo produktu nedrīkst iznīcināt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem visā ES. Lai samazinātu nekontrolētu iespējamu kaitējumu videi vai cilvēku veselībai atkritumu apglabāšanu, pārstrādā to atbildīgi, lai veicinātu materiālu ilgtspējīgu atkārtotu izmantošanu. Lai utilizētu izmantoto ierīci, izmantojiet utilizācijas un savākšanas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, kur produkts tika nopirkts. Šo produktu var nodot drošai pārstrādei, nekaitējot videi. Ja nepieciešams uzstādīt, pārvietot vai apkopt gaisa kondicionieri, lūdzu, sazinieties ar izplatītāju vai vietējo servisa centru. Gaisa kondicionētājs ir jāuzstāda, jāpārvieta vai jāuztur atbilstoši ražotāja rekomendācijām. Pretējā gadījumā tas var izraisīt nopietnus bojājumus, miesas bojājumus vai pat nāvi.



R32: 675

SIMBOLU IZSKAIDROJUMS

	BĪSTAMI	Norāda uz bīstamu situāciju, kas, ja netiks novērsta, var izraisīt nāvi vai nopietnus ievainojumus
	BRĪDINĀJUMS	Norāda uz bīstamu situāciju, kas, ja netiks novērsta, var izraisīt nāvi vai nopietnus ievainojumus
	UZMANĪBU	Norāda uz bīstamu situāciju, kuru var novērst, ja no tās neizvairās, tad var izraisīt nelielu vai mērenu ievainojumu.
PAZIŅOJUMS		Norāda par svarīgu informāciju, kas nav saistīta ar briesmām, bet ko izmanto, lai norādītu īpašuma bojājumu risku.
		Norāda bīstamību, kuram būtu piešķirts signāla vārds BRĪDINĀJUMS vai UZMANĪBU!

	Ierīce uzpildīta ar uzliesmojošu gāzi R32.
	Pirms ierīces lietošanas vispirms izlasiet lietotāja rokasgrāmatu.
	Pirms ierīces uzstādīšanas vispirms izlasiet uzstādīšanas rokasgrāmatu.
	Pirms ierīces remonta vispirms izlasiet servisa rokasgrāmatu.

AUKSTUMA AĢENTS

- Gaisa kondicionēšanas ierīces funkcijas realizēšanai, iekārtā cirkulē speciāls aukstuma aģents. Izmantotais dzesēšanas līdzeklis ir īpaši attīrīts fluorīds R32. R32 ir viegli uzliesmojoša gāze. Turklāt tā var izraisīt sprādzienu noteiktos apstākļos. Bet dzesētājvielas uzliesmojamība ir ļoti maza. Tā var aizdegties tikai no atklātas liesmas.
- Salīdzinājumā ar parastajiem aukstumaaģentiem R32 ir nepiesārņojošs dzesējošs līdzeklis, kas nerada kaitējumu ozona slānim. Ietekme uz siltumnīcefektu arī ir zemāka. Iekārtas ar R32 ir ieguvušas ļoti labas termodinamiskās īpašības, kas rada ļoti lielu enerģijas efektivitāti. Tādēļ iekārtām ir nepieciešams mazāks aukstuma aģenta pildījums.

BRĪDINĀJUMS

Nelietojiet nekādus atkausēšanas procesa paātrināšanas vai tīrīšanas līdzekļus, izņemot tos, kurus paredzējis iekārtas ražotājs. Ja remonts ir nepieciešams, sazinieties ar tuvāko pilnvaroto servisa centru.

Jebkurš remonts, ko veic nekvalificēts personāls var būt bīstami. Ierīci uzglabāt telpā bez nepārtrauktas darbības aizdegšanās avotiem. (piemēram, atklātas liesmas, gāzes iekārta vai darbojošs elektriskais sildītājs.)

Iekārtu nekādā gadījumā neizjauciet un nepakļaujiet atvērtai ugunij.

Iekārtu uzstāda, ekspluatē un uzglabā telpā ar lielāku grīdas platību nekā $x \text{ m}^2$.

Ierīce uzpildīta ar uzliesmojošu gāzi R32. Remontējot rūpīgi ievērojiet tikai ražotāja norādījumus. Ņemiet vērā, ka aukstuma aģents nesatur smaržu.

Pirms ierīces lietošanas vispirms izlasiet lietotāja rokasgrāmatu. Pirms ierīces remonta vispirms izlasiet servisa rokasgrāmatu. Pirms ierīces uzstādīšanas vispirms izlasiet uzstādīšanas rokasgrāmatu.



PIESARDZĪBAS PASĀKUMI



BRĪDINĀJUMS

EKSPLUATĀCIJA UN APKOPE

- Šo ierīci drīkst lietot bērni vecumā no 8 gadiem un vecāki, kā arī personas ar samazinātām fiziskām vai garīgām spējām, vai pieredzes trūkumu un zināšanām, ja viņi tiek pieskatīti vai ir doti norādījumi par ierīces lietošanu drošā veidā un ir izprasti apdraudējumi.
- Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.
- Iekārtas tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni bez pieaugušo uzraudzības.
- Nepievienojiet gaisa kondicionieri universālajai kontaktligzdai. Pretējā gadījumā tas var izraisīt ugunsgrēka risku.
- Gaisa kondicioniera tīrīšanas laikā atvienojiet barošanas avotu. Pretējā gadījumā tas var izraisīt elektrošoku. Ja barošanas vads ir bojāts, lai izvairītos no bīstamības, to aizstāj ražotājs, servisa speciālists vai tamlīdzīgi kvalificētas personas.
- Nemazgājiet gaisa kondicionieri ar ūdeni, lai izvairītos no strāvas trieciena.
- Neizsmidziniet ūdeni iekārtā. Tas var izraisīt elektrošoku vai darbības traucējumus.
- Pēc filtra noņemšanas neaiztieciet siltummaiņa lameles, lai izvairītos no ievainojumiem.
- Lai izvairītos no deformācijas vai ugunsgrēka draudiem, nelietojiet uguni vai matu žāvētāju.
- Apkopi jāveic tikai kvalificētiem profesionāļiem. Pretējā gadījumā tas var izraisīt miesas bojājumus vai iekārtas bojājumus.
- Neuzlabojiet gaisa kondicionieri pats. Tas var izraisīt elektrošoku vai bojājumu. Lūdzu, sazinieties ar izplatītāju, kad jums ir nepieciešams gaisa kondicioniera remonts.
- Nebāziet pirkstus vai priekšmetus gaisa ieplūdes vai gaisa izplūdes atverē. Tas var izraisīt traumas vai bojājumus.
- Nebloķējiet gaisa izplūdi vai gaisa ieplūdi. Tas var izraisīt darbības traucējumus.
- Nelejiet ūdeni uz tālvadības pults, pretējā gadījumā tālvadības pults var tikt bojāta.
- Ja rodas zemāk aprakstītie bojājumi, lūdzu, izslēdziet gaisa kondicionieri un nekavējoties atvienojiet elektrobarošanu, un pēc tam sazinieties ar izplatītāju vai kvalificētiem speciālistiem, lai saņemtu pakalpojumu:
 - Strāvas vads ir pārkarsis vai bojāts.
 - Darbības laikā ir neparasta skaņa.
 - Bieži nostrādā strāvas aizsardzība.
 - Gaisa kondicionieris izdala deguma smaku.
 - Iekštelpu iekārtai ir noplūdes pēdas.
- Ja gaisa kondicionieris darbojas nepiemērotos apstākļos, tas var izraisīt darbības traucējumus, elektrošoku vai ugunsgrēka risku.
- Ieslēdzot vai izslēdzot ierīci, izmantojot avārijas darbības slēdzi, lūdzu, nospiediet šo slēdzi ar izolējošu objektu, kas nav metāls.
- Nekāpiet uz āra bloka augšējā paneļa, nenovietojiet uz tā smagus priekšmetus. Tas var radīt bojājumus vai miesas bojājumus.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI



BRĪDINĀJUMS

UZSTĀDĪŠANA

- Uztādīšana jāveic kvalificētiem speciālistiem. Pretējā gadījumā tas var izraisīt traumas vai bojājumus.
- Instalējot ierīci, jāievēro elektrodrošības noteikumi.
- Saskaņā ar vietējiem drošības noteikumiem, izmantojiet tikai kvalitatīvus materiālus barošanas ķēdei kā arī atbilstošus drošinātājus.
- Vienmēr uzstādiet atbilstošus drošinātājus. Pretējā gadījumā iekārta iekārta var tikt bojāta.
- Fiksētajam savienojumam ir jāpievieno visu polu atvienošanas slēdzis, kura kontaktu atdalīti viens no otra vismaz 3 mm visos polos
- Uztādot drošinātāju ar piemērotu strāvu, uzstādiet magnētisko kontaktoru ar atbilstošu siltuma aizsardzību. Tādējādi pasargāsi iekārtu pret īsslēgumu vai pārslodzi.
- Gaisa kondicionieris ir pareizi jāsamē. Nepareiza zemēšana var izraisīt elektrošoku.
- Neizmantojiet nekvalitatīvu strāvas vadu.
- Pārliedzieties, ka strāvas padeve ir atbilstoša gaisa kondicionierim. Neatbilstošs strāvas avots vai neatbilstošu kabeļu izvēle var būt iekārtas darbības traucējumu iemesls. Pirms gaisa kondicioniera lietošanas, pārliedzieties par pareizu elektrobarošanas pieslēgumu.
- Pareizi pievienojiet strāvas vadu, neitrālo vadu un strāvas kontaktligzdas zemējuma vadu.
- Pirms jebkuru darbu uzsākšanas, kas saistīts ar elektrību un drošību, pārliedzieties, ka esat atvienojis strāvas padevi.
- Nepieslēdziet elektroenerģiju pirms uzstādīšanas pabeigšanas.
- Ja barošanas vads ir bojāts, to jāaizstāj ar ražotāja, servisa speciālista vai cita kvalificēta speciālista ieteikto, lai izvairītos no potenciālas bīstamības.
- Saldēšanas cauruļvadu temperatūra būs augsta, lūdzu, turiet starpsavienojuma kabeli attālināti no vara caurulēm.
- Ierīci uzstāda saskaņā ar vietējo likumdošanu.
- Uzstādīšana jāveic saskaņā ar NEC un CEC prasībām tikai pilnvarotam personālam.
- Gaisa kondicionieris ir pirmās klases elektriskā ierīce. Profesionālim tas ir pareizi jāaprīko ar specializētu zemējuma ierīci. Lūdzu, pārliedzieties, ka tas vienmēr ir paveikts efektīvi, pretējā gadījumā tas var izraisīt elektrošoku.
- Gaisa kondicionētājā dzeltenī-zaļais vads ir zemējuma vads, ko nevar izmantot citiem mērķiem.
- Zemējuma pretestībai jāatbilst elektrodrošības noteikumiem.
- Ierīce ir jānovieto tā, lai kontaktdakša būtu pieejama.
- Visus iekšējos un ārējos ierīču vadus jāsavieno sertificētam profesionālim.
- Ja strāvas pieslēguma vadu garums ir nepietiekams, lūdzu, sazinieties ar piegādātāju par atbilstoša iegādi. Izvairieties no vadu pagarināšanas.
- Ja uzstādīts gaisa kondicionieris ar kontaktdakšu, tad tā kontaktam pēc uzstādīšanas jābūt sasniedzamam.
- Gaisa kondicionierim bez spraudņa līnijā jāuzstāda atbilstošas jaudas atvienotājs (slēdzis).

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI



BRĪDINĀJUMS

- Ja jums ir nepieciešams pārvietot gaisa kondicionieri uz citu vietu, to var veikt tikai kvalificēta persona. Pretējā gadījumā tas var izraisīt traumas vai bojājumus.
- Izvēlieties vietu, kas bērniem nav pieejama un tālu no dzīvniekiem vai augiem. Ja tas nav iespējams, lūdzu, norobežojiet iekārtu no nesankcionētas piekļūšanas.
- Iekšējā iekārta jāuzstāda tuvu sienai. Norādījumus par šī produkta uzstādīšanu un lietošanu sniedz ražotājs.

DARBA TEMPERATŪRU DIAPAZONS

	Iekšpuse DB / WB (°C)	Ārpuse DB / WB (°C)
Maksimālā dzesēšana	32/23	43/26
Maksimālā apkure	27/-	24/18

UZMANĪBU:

- Darba temperatūras diapazons (āra temperatūra) tikai dzesēšanas vienībai ir -15 °C ~ 43 °C; siltumsūkņim -22 °C ~ 43 °C.
Modelim: 24K (dažiem modeļiem)
- Darba temperatūras diapazons (āra temperatūra) tikai dzesēšanas vienībai ir -15 °C ~ 43 °C; siltumsūkņim -15 °C ~ 43 °C.

Modeļiem 09/12/18/24K(dažiem modeļiem)

	Iekšpuse DB / WB (°C)	Ārpuse DB / WB (°C)
Maksimālā dzesēšana	32/23	52/32
Maksimālā apkure	27/-	24/18

UZMANĪBU:

- Darba temperatūras diapazons (āra temperatūra) tikai dzesēšanas vienībai ir -18 °C ~ 52 °C; siltumsūkņim -30 °C ~ 52 °C.

Modelim: 24K (dažiem modeļiem)

	Iekšpuse DB / WB (°C)	Ārpuse DB / WB (°C)
Maksimālā dzesēšana	32/23	48/32
Maksimālā apkure	27/-	24/18

UZMANĪBU:

- Darba temperatūras diapazons (āra temperatūra) tikai dzesēšanas vienībai ir -15 °C ~ 48 °C;

Modeļiem 09/12/18K(dažiem modeļiem)

	Iekšpuse DB / WB (°C)	Ārpuse DB / WB (°C)
Maksimālā dzesēšana	32/23	48/30
Maksimālā apkure	27/-	24/18

UZMANĪBU:

- Darba temperatūras diapazons (āra temperatūra) tikai dzesēšanas vienībai ir -18 °C ~ 48 °C;

	Iekšpuse DB / WB (°C)	Ārpuse DB / WB (°C)
Maksimālā dzesēšana	32/23	54/32
Maksimālā apkure	27/-	24/18

- Darba temperatūras diapazons (āra temperatūra) tikai dzesēšanas vienībai ir -18 °C ~ 54 °C; siltumsūkņim -30 °C ~ 54 °C.

Diagram illustrating the components of a split-system air conditioner:


- Gaisa ieplūde (Air intake)
- Panelis (Panel)
- Filtrs (Filter)
- Displejs (Display)
- Vadības mikroshēma (Control microchip)
- Vertikālās lamelijas (Vertical louvers)
- Horizontālās lamelijas (Horizontal louvers)
- Tālvadības pults (Remote control)
- Gaisa ieplūde (Air intake)
- Freona caurules (Refrigerant pipes)
- Drenāžas caurule (Drainage pipe)
- Gaisa izplūdes režģis (Air outlet grille)



POGAS UZ TĀLVADĪBAS PULTS



DISPLEJA EKRĀNA PIKTOGRAMMA

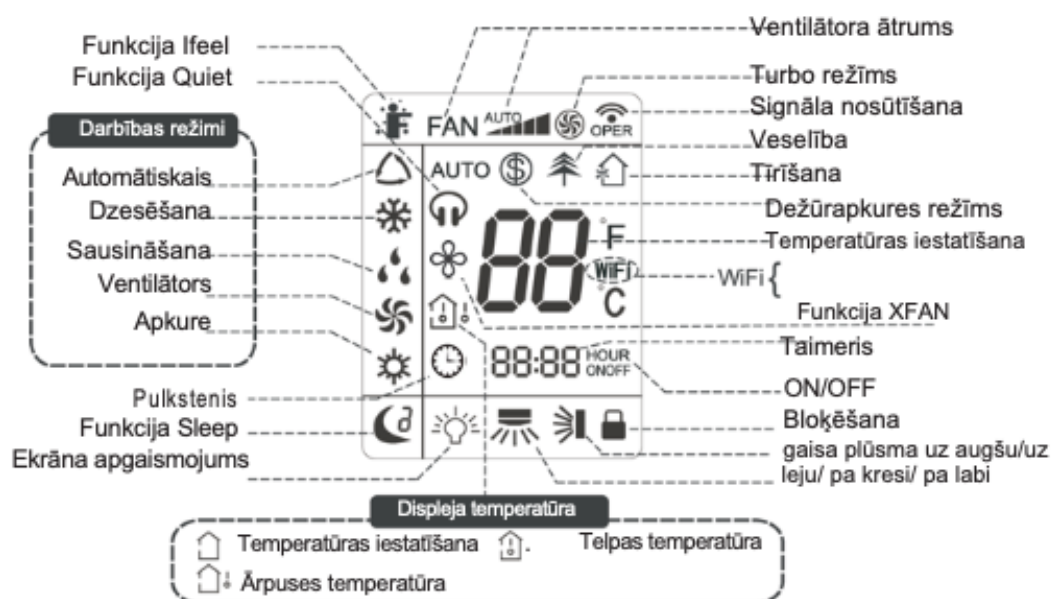

TĀLVADĪBAS PULTA POGU NOZĪME

PIEZĪME

- Šī tālvadības pults ir universālā, un to var izmantot daudz funkciju gaisa kondicionēšanai. Ja uz tālvadības pults tiek nospiesta poga ar funkciju, kuras nav konkrētajam gaisa kondicionierim, iekārta paliek sākotnējā darba režīmā.
- Pēc strāvas padeves gaisa kondicionieris signalizēs. Eksploatācijas indikators ir ieslēgts (sarkans indikators, krāsa dažādiem modeļiem ir atšķirīga). Pēc tam jūs varat vadīt gaisa kondicionieri, izmantojot tālvadības pulti.
- Kad ieslēgts, nospiežot pogu uz tālvadības pults, piktogramma "📶" uz tālvadības pults displeja mirgos vienu reizi, un gaisa kondicionieris atskaņos "de" skaņu, kas nozīmē, ka signāls ir nosūtīts uz gaisa kondicionieri.
- Atslēgtā stāvoklī tālvadības pults displejā parādīsies iestatītā temperatūras un pulksteņa piktogramma (ja tiek uzstādīts taimeris, ir uzstādīts taimeris un ir iestatītas gaismas funkcijas, tajā pašā laikā displejā parādīsies atbilstošās piktogrammas) Kad ieslēgts, displejā tiks parādītas atbilstošās iestatīto funkciju piktogrammas.

IESL/IZSL POGA

Nospiediet šo pogu, lai ieslēgtu ierīci. Nospiediet šo pogu vēlreiz, lai izslēgtu ierīci. Par iekārta ieslēgšanu liecinās zaļš indikators un skaņas signāls (indikatora krāsa atšķiras dažādiem modeļiem).

VENTILĀTORA POGA

Nospiediet šo pogu un izvēlieties atbilstošu ventilatora ātrumu- automātiski, zems ātrums, vidēji-zems ātrums, vidējs, Vidēji-augsts, augstus apgriezienus var izvēlēties cirkulāri. Ieslēdzot iekārtu, saskaņā ar noklusējumu- automātiskais ventilatora ātrums. DRY režīmā var iestatīt tikai zemu ventilatora ātrumu.




PIEZĪME:

- Ventilatora ātrums sausināšanas režīmā ir zems.
- X-FAN funkcija: Turiet ventilatora ātruma pogu nospiektu 2 sekundes COOL vai DRY režīmā, piktogramma 🌀 ir ieslēgta un iekštelpu ventilators turpinās darboties dažas minūtes, lai iztvaicētu iekšējo bloku pat tad, ja esat izslēdzis ierīci. Pēc aktivizēšanas X-FAN OFF ir saistīts ar noklusējumu. X-FAN nav pieejams AUTO, FAN vai HEAT režīmā. Šī funkcija norāda, ka iekšējā bloka iztvaicētāja mitrums tiks izpūsts pēc tam, kad ierīce ir apstājusies, lai izvairītos no pelējuma.
- Ja ir ieslēgta X-FAN funkcija, pēc ierīces izslēgšanas nospiežot ON/OFF pogu, iekštelpu ventilators turpinās darboties dažas minūtes zemā ātrumā. Šajā mirklī noturiet ventilatora ātruma pogu uz 2 sekundēm, lai apturētu iekštelpu ventilatoru.
- X-FAN funkcijas izslēgšana- nospiežot ON/OFF pogu, iekārta tiks pilnībā izslēgta.

REŽĪMU POGA

Nospiežot šo pogu, Auto, Cool, Dry, Fan, Apkures režīmu var izvēlēties cirkulāri. Ieslēdzot, automātiskais režīms ir noklusējums. Apkures režīmā sākotnējā vērtība ir 28 °C (82 °F). Citā režīmā sākotnējā vērtība ir 25 °C (77 °F).



▼/▲ POGA

Nospiediet pogu "▼" vai "▲" temperatūras samazināšanai vai palielināšanai par 1 °C (°F). Nospiežot un pieturot pogu "▼" vai "▲", tālvadības pults iestatītā temperatūra mainīsies ātri. Atlaižot pogu pēc iestatīšanas, iekštelpu bloka displejā būs redzama iestatītā temperatūra.


Iestatot TIMER ON, TIMER OFF vai CLOCK, nospiediet pogu "▼" vai "▲", lai regulētu laiku. (Skatiet taustiņus CLOCK, TIMER ON, TIMER OFF) Ja iestatāt TIMER ON, TIMER OFF vai CLOCK, nospiediet pogu "▼" vai "▲", lai regulētu laiku. (Skatiet taustiņus CLOCK, TIMER ON, TIMER OFF).

TURBO POGA

Apkures vai dzesēšanas režīmā nospiediet šo pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu turbo funkciju. Pēc Turbo funkcijas ieslēgšanas parādīsies Turbo signāls. Ja tiek mainīts režīms vai ventilatora ātrums, turbo režīms tiek automātiski atcelts.


🌀 POGA

Nospiediet šo pogu, lai iestatītu kreiso un labo pagriezienu leņķa ciklu, kā norādīts zemāk.

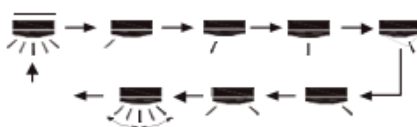

🌀 POGA

Nospiediet šo pogu, lai iestatītu pagriezienu leņķi, kas cirkulāri mainās, kā norādīts zemāk.



Šī tālvadības pults ir universāla. Ja tā saņem trīs veidu komandas, pagriezienu leņķis paliks oriģināls. Ja kustība tiek apstādināta, kad žalūzijas pagriežas uz augšu un uz leju, tās saglabās savu pašreizējo pozīciju.

CLOCK POGA

Nospiežot šo pogu, var iestatīt pulksteni, mirgos signāls 🕒 uz displeja. 5 sekunžu laikā vērtību var noregulēt, nospiežot taustiņu + vai -, ja pastāvīgi nospiež šo pogu 2 sekundes virs katras 0,5

sekundes, vērtība 10 minūtes laikā tiek palielināta. 1. Mirgojošā laikā nospiežot pogu Clock, signāls  tiks pastāvīgi parādīts, un tas nozīmē, ka iestatījums ir sekmīgs. Pēc ieslēgšanas 12:00 tiek parādīts kā noklusējums, un tiek parādīts  signāls. Ja tiek parādīts  signāls, kas apzīmē pašreizējo laika vērtību, tā ir Pulksteņa vērtība, pretējā gadījumā tiek iestatīta taimera vērtība.

TIMER ON/TIMER OFF POGA

- Taimera iestatījums: Signāls "ON" mirgos, signāls  nebūs redzams, skaitļu sadaļa kļūs par iestatīšanas statusa taimeri. 5 sekunžu laikā kamēr signāls mirkšķina nospiediet taustiņu ▼ vai ▲, lai iestatītu vajadzīgo laika vērtību, ikreiz nospiežot šo pogu, vērtība tiks palielināta vai samazināta par 1 minūti. Turot piespiestu ▼ vai ▲ pogu 2 sekundes, var paātrināt iestatīšanu, pārmaiņu veids ir: 2,5 sekundēs, iestatīsiet 1 minūtes vietā 10 minūtes. 5 sekunžu laikā, kamēr signāls mirgo, nospiediet Taimera pogu, taimera iestatījums būs pabeigts. Taimeris ir ieslēgts, turot nospiestu taimera pogu, taimeris tiks atcelts. Pirms iestatīt taimeri, lūdzu, noregulējiet pulksteni pašreizējam faktiskajam laikam.
- Vienu reizi nospiežot šo taustiņu, lai sāktu TIMER OFF iestatījumu, un šādā gadījumā mirgo piktogramma TIMER OFF. Iestatīšanas metode ir tāda pati kā TIMER ON.

TEMP POGA

- Nospiežot šo pogu, iekštelpu iekārtas displejā varat redzēt iekštelpā iestatīto temperatūru, istabas temperatūru vai āra apkārtējās vides temperatūru. Tālvadības kontrolierīces iestatījumus var izvēlēties cirkulāri, kā norādīts zemāk.



- Izvēloties  " " ar tālvadības pulti vai bez displeja, temperatūras indikators iekšējā blokā parāda iestatīto temperatūru; Izvēloties  " " ar tālvadības pulti, iekštelpu iekārtas temperatūras indikators parāda telpas temperatūru; Izvēloties  " " ar tālvadības pulti, temperatūras indikators iekšējā blokā parāda apkārtējās vides temperatūru. 3s vēlāk tas rādīs primāri izvēlēto temperatūras ataiņošanas režīmu, vai arī uz 3 s rādīs citu izvēlēto.

UZMANĪBU: parādot āra temperatūru, rādīšanas diapazons ir 0-60 °C. Kad tas pārsniedz diapazonu, tas saglabā sliekšņa datus (mazākais-0 °C un lielākais 60 °C).

POGA

Nospiediet šo pogu, lai ieslēgtu un izslēgtu veselības un attīrīšanas funkcijas darba režīmā. Nospiediet šo pogu pirmo reizi, lai sāktu tīrīšanas funkciju; LCD ekrānā būs  ". Nospiediet pogu otru reizi, lai vienlaikus vadītu veselības un tīrīšanas funkciju; LCD ekrānā parādās  " un  ". Nospiediet šo pogu trešo reizi, lai vienlaikus izietu no veselīgā un tīrīšanas režīma. Nospiediet pogu ceturto reizi, lai sāktu veselīgas funkcijas; LCD displejs rāda  " Nospiediet šo pogu vēlreiz, lai atkārtotu iepriekš minēto darbību.

I-FEEL POGA

Nospiežot šo taustiņu vienu reizi, aktivizēsiet funkciju I FEEL, pēc katra cita funkcionālā taustiņa nospiešanas, displejā parādīsies piktogramma "I FEEL" un ik pēc 200 ms nosūtīs I FEEL vienu reizi, pēc tam, kad šī funkcija ir palaista, tālvadības pults nodos temperatūru iekštelpas iekārtai ik pēc 10 minūtēm. Nospiežot šo pogu vēlreiz, šī funkcija tiks izslēgta. Kad funkcija I FEEL ir ieslēgta, tālvadības pults jāievieto zonā, kur iekšējais bloks var saņemt tālvadības pults sūtīto signālu.

LIGHT POGA

Ja iekārta ieslēgta, tad nospiežot šo pogu var iestatīt gaismas ieslēgšanu un izslēgšanu. Iekārtu ieslēdzot gaismas ieslēgšana saskaņā ar noklusējumu.

WiFi POGA

Nospiediet pogu "WiFi", lai ieslēgtu vai izslēgtu WiFi funkciju. Kad Wi-Fi funkcija ir ieslēgta, uz tālvadības pults parādīsies "WiFi" piktogramma. Izslēgtā stāvoklī, nospiediet taustiņus "MODE" un "WiFi" tālvadības pultī vienlaikus un noturiet 1 sekundi, un WiFi modulis atjaunos rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.

QUIET POGA

Nospiežot pogu, **QUIET** iekārta atrodas režīmā AUTO QUIET (displejs rāda "🔇" un "Auto") un QUIET režīms (displejs rāda "🔇") kad klusais QUIET OFF (nav redzama piktogramma "🔇"). Ieslēdzot iekārtu QUIET OFF saskaņā ar noklusējumu.

SLEEP POGA

- Nospiežot šo pogu, var izvēlēties miega režīmu 1 (🌙¹), miega režīmu 2 (🌙²), miega režīmu 3 (🌙³) kā arī atcelt miega režīmu, pārslēgt tos pēc iekārtas ieslēgšanas, miega režīma atcelšana ir noklusētais režīms.

- 1. miega režīms. Dzesēšanas režīmā: pēc vienas darba stundas paaugstinās temperatūru par 1 °C, nākamajā stundā paaugstināsies par 2 °C un turpinās darbību šajā temperatūrā. Apkures režīmā pēc 1 darba stundas iestatītā temperatūra palielināsies par 1 °C, nākamajā stundā, iestatītā temperatūra paaugstināsies 2 °C, un turpinās darboties ar šo temperatūru iestatījumu;

- 2. miega režīms. 2. miega režīmā gaisa kondicionieris darbosies atkarībā no miega temperatūras līknes grupas sākotnējās iestatīšanas.

Dzesēšanas režīmā:

(1) Nosakot sākotnējo temperatūru 16 °C -23 °C, pēc tam, kad ir ieslēgta miega funkcija, temperatūra tiek palielināta par 1 °C katru stundu, pēc 3 °C temperatūra tiks saglabāta, pēc 7 stundām temperatūra tiks samazināta par 1 °C, pēc tam ierīce turpinās darboties šajā temperatūras režīmā;

(2) Nosakot sākotnējo temperatūru 24 °C -27 °C, pēc tam, kad ir ieslēgta miega funkcija, temperatūra tiek palielināta par 1 °C katru stundu, pēc 2 °C temperatūra tiks uzturēta, pēc 7 stundām temperatūra tiks samazināta par 1 °C , pēc tam ierīce turpinās darboties šajā temperatūras režīmā;

(3) Nosakot sākotnējo temperatūru 28 °C -29 °C, pēc tam, kad ir ieslēgta miega funkcija, temperatūra tiek palielināta par 1 °C katru stundu, pēc 1 °C temperatūra tiek uzturēta, pēc 7 stundām temperatūra tiks samazināta par 1 °C , pēc tam ierīce turpinās darboties šajā temperatūras režīmā;

(4) Nosakot sākotnējo temperatūru 30 °C, pēc šīs temperatūras iestatīšanas pēc 7 stundām temperatūra tiks samazināta par 1 °C, pēc tam ierīce turpinās darboties šajā temperatūras režīmā;

Apkures režīmā:

(1) Ja iestatīta temperatūra 16 °C, tad šāda temperatūra turpmāk tiks uzturēta.

(2) Saskaņā ar sākotnējo iestatījumu temperatūru 17 °C -20 °C, pēc miega funkcijas ieslēgšanas temperatūra samazināsies 1 °C katru stundu, pēc 1 °C samazināšanās, šāda temperatūra tiks uzturēta.

(3) Saskaņā ar sākotnējo iestatījumu temperatūru 21 °C -27 °C, pēc miega funkcijas palaišanas, temperatūra samazināsies 1 °C katru stundu, pēc 2 °C samazināšanās, šāda temperatūra tiks uzturēta.

(4) Saskaņā ar sākotnējo iestatījumu temperatūru 28 °C -30 °C, pēc miega funkcijas uzsākšanas temperatūra samazināsies 1 °C katru stundu, pēc 3 °C samazināšanās, šāda temperatūra tiks uzturēta.

• 3. miega režīms. Šajā režīmā lietotājs var pats izveidot savu darbības līkni. DIY princips.

(1) 3. režīmā, nospiediet taustiņu "Turbo" un noturiet, tālvadības pults ieslēdz lietotāja individuālajā miega režīma stāvoklī, šajā laikā tālvadības pulksteņa displejā parādīsies "1 stunda", iestatīšanas temperatūra "88" parādīs pēdējās iestatījuma miega līknes korelējošo temperatūru un mirgo (pirmais ieraksts tiks parādīts saskaņā ar sākotnējās rūpnīcas sākotnējās līknes iestatījuma vērtību);

(2) Pielietojot pogu "▲" un "▼", var mainīt attiecīgo iestatījumu temperatūru, pēc koreģēšanas nospiediet pogu "Turbo", lai apstiprinātu;

(3) Šajā laikā 1. stundā temperatūra automātiski tiek palielināta uz tālvadības pults taimera pozīcijas (tas ir "2 stundas" vai "3 stundas" vai "8 stundas"), temperatūras uzstādīšanas vieta "88" parādīs atbilstošā pēdējā iestatījuma miega līknes temperatūrai un mirgo;

(4) Atkārtojiet iepriekšminēto (2) ~ (3) darbību, līdz 8 stundu laikā pabeigta temperatūras iestatīšana, miega līknes iestatījums ir pabeigts, šajā laikā tālvadības pults atsāks sākotnējā taimera displeja; temperatūras indikators atsāksies sākotnējā iestatījuma temperatūrā.

•3. miega režīms - kuru var izskaidrot, var uzdot jautājumu:

Sleep3 - miega režīma iestatīšana miega režīmā, izmantojot DIY, var tikt pieprasīta:

Lietotājs var izmantot miega līknes iestatīšanas metodi, lai pieprasītu norādīto miega līkni, ievadiet stāvokli, kurā tiek iestatīts lietotāja individualizācijas stāvoklis, bet temperatūra nemainās, nospiediet pogu "Turbo" tieši, lai apstiprinātu.

PIEZĪME: Iepriekš noteiktā vai vaicājuma procedūrā, ja nepārtraukti nospiesta 10 sekundes, vai poga netiek nospiesta, miega līknes iestatīšanas stāvoklis automātiski tiek pārtraukts un parādīts sākotnējais displejs. Iepriekš iestatītajā vai pieprasījuma režīmā nospiediet pogu "IESLĒGTS / IZSLĒGTS", poga "Režīms", taimera poga vai poga "Miega režīms", miega līknes iestatījums vai pieprasījuma statuss tiks apturēts.

SPECIĀLAJAS FUNKCIJAS

AUTO RUN FUNKCIJA

Kad ir izvēlēts AUTO RUN režīms, iekārta darbosies saskaņā ar telpas temperatūru, automātiski piemēros atbilstošu darbības algoritmu lietotāja maksimālām ērtībām.

TURBO FUNKCIJA

Izvēloties šo funkciju, iekārta darbosies ar ļoti lielu ventilatora ātrumu, panākot iespējami ātru telpas atdzesēšanu vai sasildīšanu, pēc iespējas ātri sasniedzot iestatīto temperatūru.

SLĒGŠANAS FUNKCIJA

Vienlaicīgi nospiežot pogas + un -, bloķē vai atbloķē tastatūru. Ja tālvadības kontrolierīce ir bloķēta, uz tā tiks parādīta piktogramma , tādā gadījumā nospiediet jebkuru pogu, zīme trīs reizes mirgos. Ja tastatūra ir atbloķēta, zīme pazūd.

SWING REŽĪMS

1. Spiediet pārmaiņus + un - pogu, nepārtraukti vismaz 2 sekundes, iekštelpas iekārta vadīs gaisa plūsmu uz augšu uz leju, pēc tam atlaižot pogu, ierīce pārtrauks gaisa plūsmas maiņvirzību un saglabās esošo žālūziju stāvokli.

2. Režīmā uz augšu un uz leju, kad stāvoklis tiek pārslēgts no izslēgt līdz , ja vēlreiz nospiediet šo pogu vēlāk par 2 sekundēm, statuss tieši pārslēgsies pie izslēgtā stāvokļa; Ja vēlreiz nospiedīsiet šo taustiņu 2 sekunžu laikā,  pagrieziena stāvokļa maiņa būs atkarīga arī no iepriekš aprakstītā.

TEMPERATŪRAS DISPLEJA PĀRSLĒGŠANAS FUNKCIJA

Izslēgtā režīmā vienlaicīgi nospiediet taustiņus "▼" un "MODE", lai pārslēgtu temperatūras rādījumus no °C uz °F.

TEMP/CLOCK POGAS VIENLAICĪGI: ENERĢIJAS TAUPĪŠANAS FUNKCIJA

Atdzesēšanas režīmā vienlaicīgi nospiediet taustiņus "TEMP" un "CLOCK", lai iedarbinātu vai izslēgtu enerģijas taupīšanas funkciju. Kad tiek aktivizēta enerģijas taupīšanas funkcija, uz tālvadības pults parādīsies "SE", un gaisa kondicionieris automātiski pielāgos iestatīto temperatūru atbilstoši rūpnīcas iestatījumiem, lai sasniegtu labāko enerģijas taupīšanas efektu. Vienlaicīgi nospiediet taustiņus "TEMP" un "CLOCK", lai izietu no enerģijas taupīšanas funkcijas.

TEMP/CLOCK POGAS VIENLAICĪGI: 8 °C APKURES FUNKCIJA

Apkures režīmā vienlaicīgi nospiediet taustiņus "TEMP" un "CLOCK", lai ieslēgtu vai izslēgtu 8 °C sildīšanas funkciju. Kad šī funkcija tiek palaista, uz tālvadības pults parādīsies "°" un "8 °C", un gaisa kondicionieris saglabās apkures stāvokli 8 °C. Vienlaicīgi nospiediet taustiņus "TEMP" un "CLOCK", lai izietu no 8 °C sildīšanas funkcijas.

QUIET FUNKCIJA

Kad tiek izvēlēta klusā funkcija:


1. Dzesēšanas režīmā: iekštelpu ventilators darbojas ar 4 ātrumu. 10 minūtes vēlāk vai tad, kad tiek izmantota apkārtējās vides temperatūra ≤ 28 °C, tā sekos apkārtējai temperatūrai un iestatīs temperatūru.
2. Apkures režīmā: iekštelpu vai āra režīmā atkarībā no apkārtējās vides temperatūras un iestatītās temperatūras.
3. Sausināšanas, ventilatora režīmā: iekštelpu ventilators klusā režīmā.
4. Automātiskajā režīmā: saskaņā ar automātisko dzesēšanas, apkures vai ventilatora kļuso režīmu.

SLEEP FUNKCIJA

Ventilatora, susināšanas un auto režīmā funkcija SLEEP nedarbojas.

BATERIJU NOMAĪNA TĀLVADĪBAS PULTĪ

1. Nospiediet uz pogas tālvadības pults aizmugurē akumulatora kastē.
2. Nomainiet divas AAA 1,5V) baterijas un pārliedziniet par polaritāti.
3. Novietojiet atpakaļ akumulatora tvertnes vāciņu.

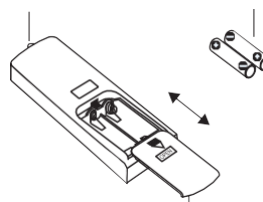


PIEZĪME:

- Darbības laikā – vērsiet pulti pret iekārtas signāla uztvērēju.
- Pults darbības laikā attālums nedrīkst pārsniegt 8 m, un starp pulti un signāla uztvērēju nav šķēršļu.
- Signālam var traucēt gaisma vai bezvadu telefons; darbības laikā tālvadības pults nedrīkst būt tuvu iekštelpu blokam.
- Uztādiet jaunas baterijas.
- Ja ilgstoši neizmantojat tālvadības pulti, lūdzu, izņemiet to baterijas.
- Ja displejs nestrādā, lūdzu, nomainiet baterijas.

ĀRKĀRTAS DARBĪBA

Ja tālvadības pults ir nozaudēta vai bojāta, gaisa kondicionieris nedarbosies. Sīkāka informācija par darbību ir šāda: Atveriet vāku un nospiediet pogu. Kondicionieris darbosies AUTO režīmā.

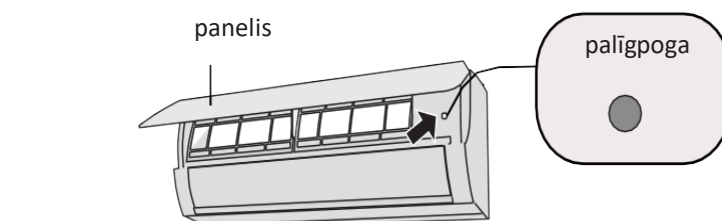

Brīdinājums:

Lietojiet izolētu priekšmetu pogas nospiešanai

TĪRĪŠANA UN APKOPE




BRĪDINĀJUMS

- Izslēdziet gaisa kondicionieri un atvienojiet strāvu pirms gaisa kondicioniera tīrīšanas, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena.
- Nemazgājiet gaisa kondicionieri ar ūdeni, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena.
- Gaisa kondicioniera tīrīšanai nelietojiet gaistošu šķidrumu.
- Nedemontējiet iekārtu tīrīšanas/apkopes laikā.

IEKŠĒJĀS IERĪCES APKOPE

Ja iekštelpu bloka virsma ir netīra, to ir ieteicams noslaucīt ar mīkstu, sausu drānu vai mitru drānu.

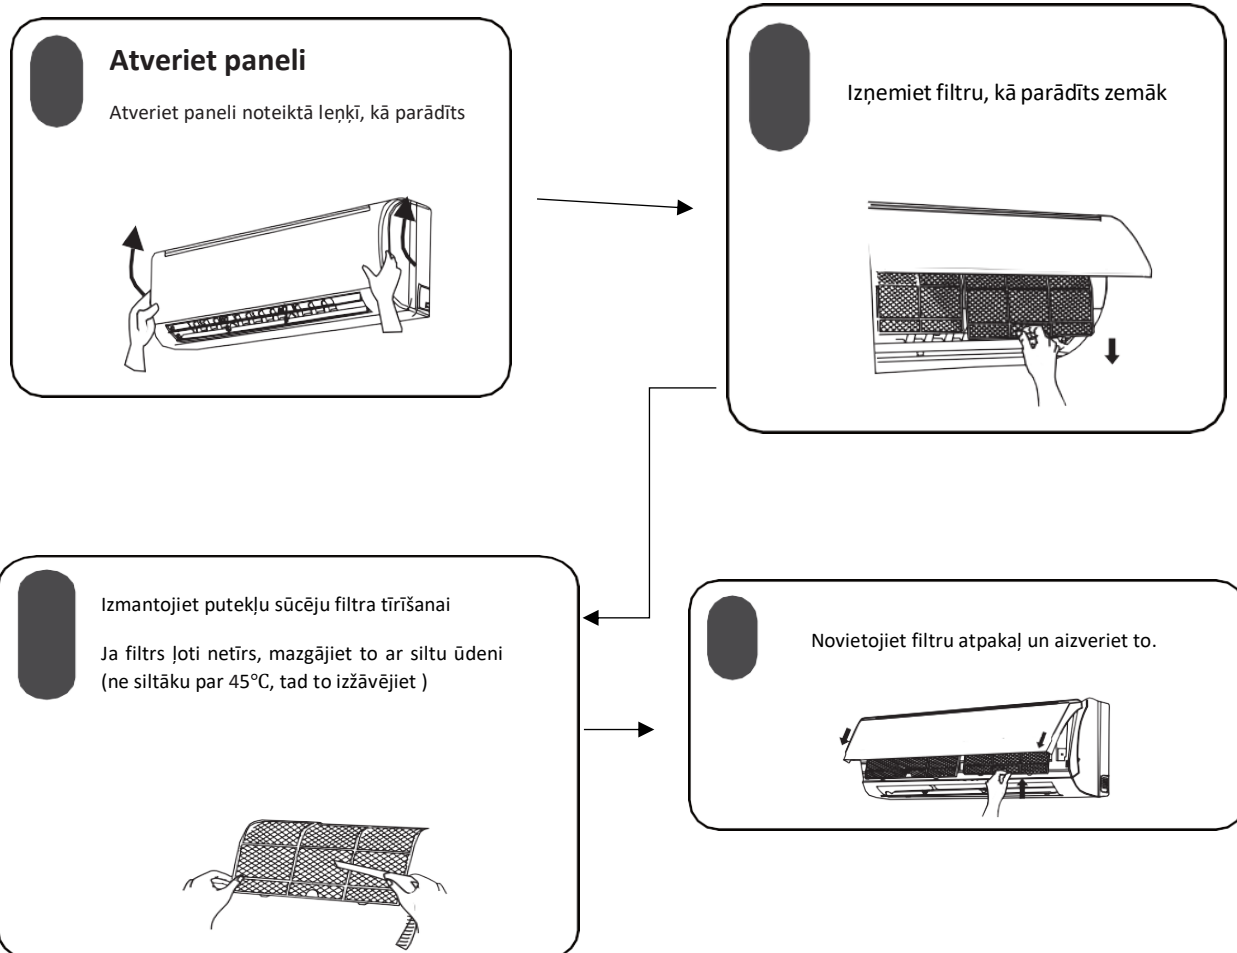

BRĪDINĀJUMS

Filtru nepieciešams tīrīt vismaz reizi 3 mēnešos. Nepieciešamības gadījumā tīriet to biežāk.

Pēc filtra izņemšanas nepieskarieties siltummaiņa lamelēm.

Nelietojiet atvērtu liesmu vai matu fēnu filtra tīrīšanas laikā lai to ne bojātu vai novērstu aizdegšanos.

ATGĀDINĀJUMS: PĀRBAUDIET IEKĀRTU PIRMS SEZONAS SĀKUMA

1. Pārbaudiet, vai gaisa ieplūdes un gaisa izplūdes vietas nav bloķētas.
2. Pārbaudiet, vai gaisa aizvars, kontaktdakša un kontaktligzda ir labā stāvoklī.
3. Pārbaudiet gaisa filtra tīrību

4. Pārbaudiet, vai ārējā agregāta montāžas kronšteins nav bojāts vai sarūsējis. Ja jā, lūdzu, sazinieties ar izplatītāju vai servisa organizāciju.

5. Pārbaudiet, vai drenāžas caurule nav bojāta.

ATGĀDINĀJUMS: PĀRBAUDIET IEKĀRTU PĒC SEZONAS

1. Atvienojiet barošanas avotu.

2. Iztīriet gaisa filtru un iekšējā bloka paneli

3. Pārbaudiet, vai ārējā agregāta montāžas kronšteins nav bojāts vai sarūsējis. Ja jā, lūdzu, sazinieties ar izplatītāju vai servisa organizāciju.

ATGĀDINĀJUMS PAR UTILIZĀCIJU

1. Daudzi iepakojuma materiāli ir pārstrādājami materiāli. Lūdzu, iznīciniet tos atbilstošajā pārstrādes komplektā.

2. Ja vēlaties atbrīvoties no gaisa kondicioniera, lūdzu, sazinieties ar vietējo izplatītāju vai servisa centru, lai pareizi utilizētu to.

IEKĀRTAS DARBĪBAS TRAUCĒJUMU ANALĪZE

Lūdzu, pārbaudiet zemāk uzrādīto, pirms lūdzat tehnisko apkopi. Ja darbības traucējumu joprojām nav iespējams novērst, lūdzu, sazinieties ar vietējo izplatītāju vai kvalificētiem speciālistiem.

Kļūme	Ko pārbaudīt?	Risinājumi
Iekštelpu ierīce neuztver tālvadības pulti	●Vai nav sekojoši traucējumi (piemēram, statiskā elektrība, vai ir stabils spriegums)?	●Atvienojiet iekārtu. Pievienojiet ●elektriskajam tīklam pēc 3 minūtēm un ieslēdziet atkārtoti.
	●Pārliedziniet, ka tālvadības pults atrodas uztveršanas zonā.	●Maksimālais attālums ir 8 metri.
	●Vai ir šķēršļi?	●Noņemiet šķēršļus.
	●Vai tālvadības pults ir vērsta uz iekšējā bloka uztveršanas logu?	●Izvēlieties pareizu leņķi attiecībā pret iekšējo bloku
	●Vai tālvadības kontroliera jutība ir zema; izplūdis displejs vai displejs vispār nedarbojas?	●Pārbaudiet akumulatorus. Ja to jauda ir zema, lūdzu, nomainiet tos.
	●Displejs nedarbojas, lietojot tālvadības pulti?	●Pārbaudiet, tālvadības pulti. Vai tā nav bojāta. Ja jā, nomainiet to.
	●Fluorescējošā lampa telpā?	●Darbiniet tālvadības pulti tuvu iekšējam blokam.

		Atslēdziet fluorescējošo lampu un mēģiniet vēlreiz.
● No iekšējā bloka neizplūst gaiss	● Iekšējās bloka gaisa ieplūde vai izplūde ir bloķēta?	● Novērsiet traucējumus
	● Apkures režīmā iekštelpu temperatūra ir iestatīta, lai iestatītu temperatūru?	● Pēc iestatītās temperatūras sasniegšanas iekšējā iekārta pārtrauks gaisa pūšanu.
	● Apkures režīms ir ieslēgts tikai tagad	● Lai novērstu aukstā gaisa pūšanu, iekštelpu bloks tiks iedarbināts pēc vairāku minūšu aizkavēšanās, kas ir normāls stāvoklis.
● Gaisa kondicionieris nedarbojas	● Nav elektriskās strāvas	● Pagaidiet, kamēr tiek atjaunota strāva.
	● Vai kontaktdakša ir pievienota?	● Atkārtoti ievietojiet kontaktdakšu.
	● Vai automātiskais drošinātājs izslēdzas vai drošinātājs ir izdedzis?	● Lūdziet profesionālu nomainīt automātisko drošinātāju vai drošinātāju.
	● Elektroinstalācijā ir bojāta?	● Lūdziet profesionāli to nomainīt.
	● Iekārta atsāk darbību uzreiz pēc darbības apturēšanas?	● Pagaidiet 3 minūtes un ieslēdziet to atkārtoti
	● Vai pults darbība ir pareiza?	● Atjaunojiet funkciju.
● Migla izplūst no iekštelpu bloka gaisa izejas	● Iekštelpu temperatūra un mitrums ir augsts?	● Tā kā iekštelpu gaiss ātri atdziest. Pēc brīža temperatūra un mitrums samazināsies un migla izzudīs.
● Iestatīto temperatūru nevar noregulēt	● Ierīce darbojas automātiskajā režīmā?	● Temperatūru nevar izmainīt automātiskajā režīmā. Lūdzu, pārslēdziet darbības režīmu, ja temperatūra ir jākorrigē.
	● Vai nepieciešamā temperatūra pārsniedz iestatīto temperatūras diapazonu?	● Iestatiet temperatūras diapazonu: 16 ~ 30 °C.
● Dzesēšanas (apkures) efekts nav pietiekams	● Barošanas spriegums ir nepietiekams?	● Sagaidiet barošanas sprieguma atjaunošanu.
	● Filtrs ir netīrs?	● Iztīriet filtru.
	● Iestatītā temperatūra ir piemērotā diapazonā?	● Iestatiet temperatūru atbilstošā diapazonā.
	● Durvis vai logs ir atvērts?	● Aizveriet durvis vai logu.
● Izplatās smaka	● Vai ir kāds cits avots, piemēram, mēbeles un cigarete utt.	● Novērsiet smakas avotu ● Iztīriet filtru
● Gaisa kondicionieris darbojas nekorekti	● Vai ir traucējumi, piemēram, pērkona negaiss, nevadzīgas bezvadu ierīces utt.	● Atvienojiet strāvu, tad ieslēdziet atkārtoti.
● Ūdens plūsmas troksnis	● Vai gaisa kondicionieris ir ieslēgts vai izslēgts tikai tagad?	● Aukstuma aģenta plūsmas skaņa, kas ir tikai normāli

● Tarkšņoša skaņa	● Vai gaisa kondicionieris ir ieslēgts vai izslēgts tikai tagad?	● Skaņa var būt saistīta ar detaļu izpešanos vai saraušanos temperatūras ietekmē.
-------------------	--	---

KĻŪDU KODI

Kļūdu kodi	Problēmu novēršana
E5	To var novērst pēc iekārtas restartēšanas. Ja nē, lūdzu vērsieties pie kvalificēta speciālista.
E8	To var novērst pēc iekārtas restartēšanas. Ja nē, lūdzu vērsieties pie kvalificēta speciālista.
U8	To var novērst pēc iekārtas restartēšanas. Ja nē, lūdzu vērsieties pie kvalificēta speciālista.
H6	To var novērst pēc iekārtas restartēšanas. Ja nē, lūdzu vērsieties pie kvalificēta speciālista.
C5	Lūdzu vērsieties pie kvalificēta speciālista.
F0	Lūdzu vērsieties pie kvalificēta speciālista.
F1	Lūdzu vērsieties pie kvalificēta speciālista.
F2	Lūdzu vērsieties pie kvalificēta speciālista.
H3	To var novērst pēc iekārtas restartēšanas. Ja nē, lūdzu vērsieties pie kvalificēta speciālista.
E1	To var novērst pēc iekārtas restartēšanas. Ja nē, lūdzu vērsieties pie kvalificēta speciālista.
E6	To var novērst pēc iekārtas restartēšanas. Ja nē, lūdzu vērsieties pie kvalificēta speciālista.

PIEZĪME: ja ir vēl kādi kļūdu kodi, lūdzu, sazinieties ar kvalificētiem speciālistiem.



BRĪDINĀJUMS:

Ja parādās zemāk uzrādītās parādība, lūdzu, sazinieties ar kvalificētiem speciālistiem, lai saņemtu pakalpojumu

- Strāvas vads ir pārkarsis vai bojāts.
- Darbības laikā ir neparasta skaņa.
- Automātiskais drošinātājs bieži izslēdzas.
- Gaisa kondicionieris izdala deguma smaku.
- Iekšējai iekārtai ir novērojamas noplūdes.

Neveiciet gaisa kondicionētāja remontu vai atjaunošanu pats. Tas var izraisīt darbības traucējumus, strāvas triecienu vai ugunsgrēka risku.

UZSTĀDĪŠANAS DIAGRAMMA

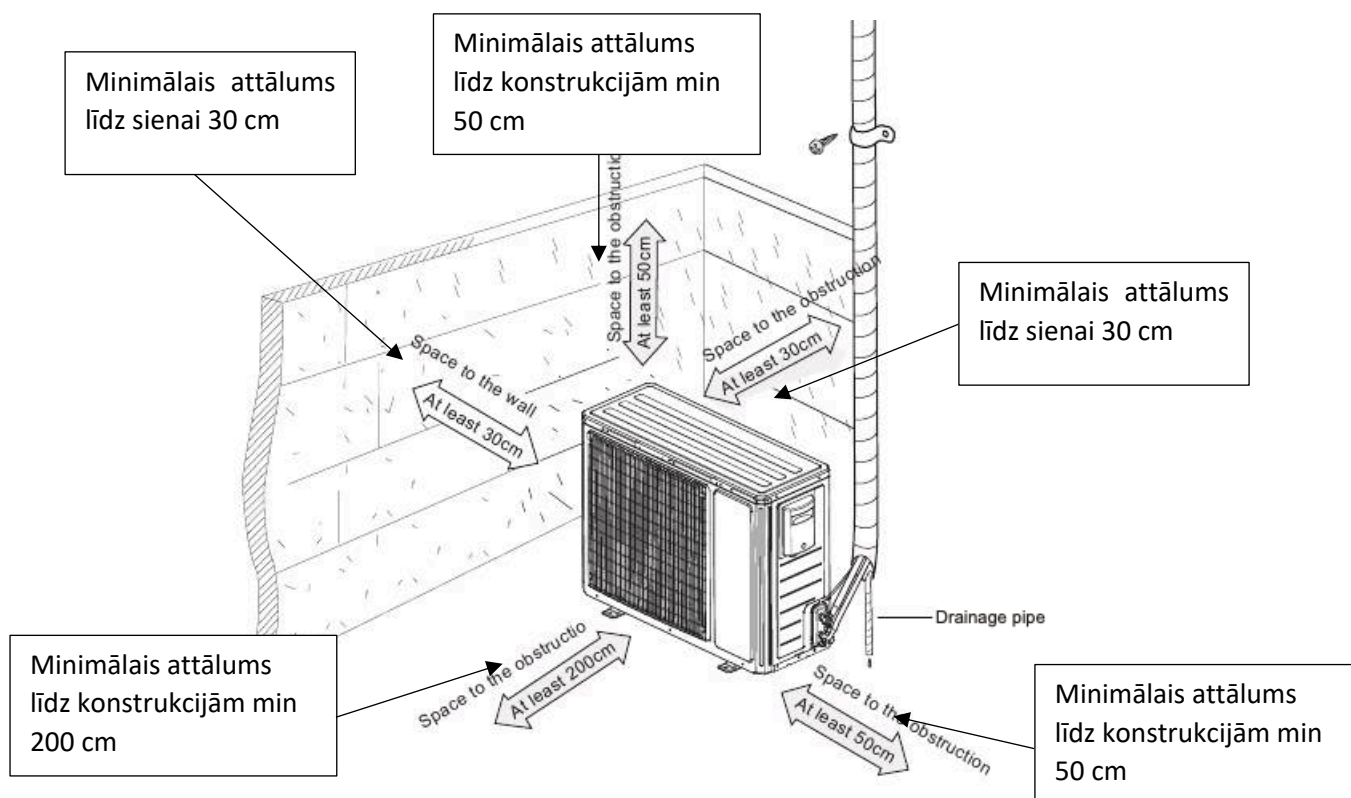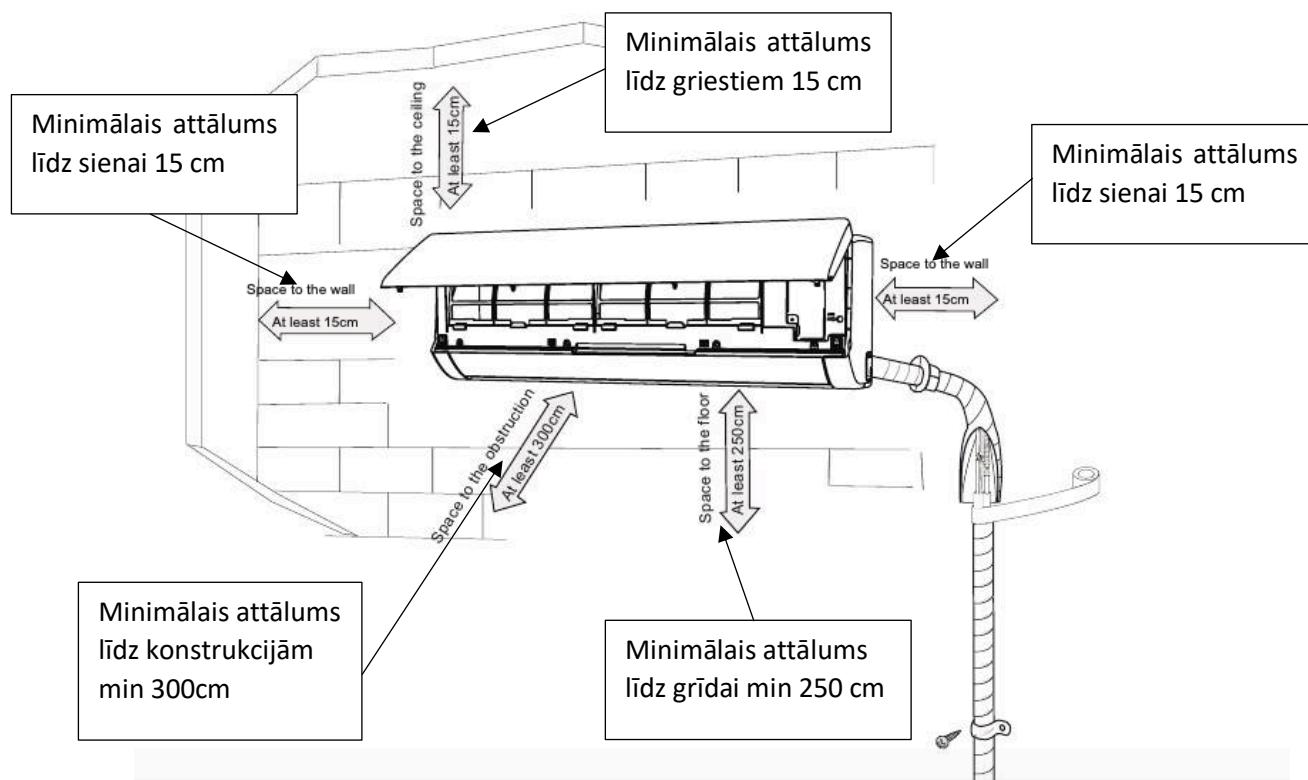

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI IEKĀRTAS UZSTĀDĪŠANAI UN PĀRVIETOŠANAI



BRĪDINĀJUMS

- Uzstādot vai pārvietojot ierīci, pārliecinieties, ka dzesēšanas ķēdes kontūrs ir brīvs no gaisa vai citām vielām, izņemot norādīto dzesējošo vielu.
- Gaisa vai citas svešas vielas klātbūtne dzesēšanas ķēdē izraisīs sistēmas spiediena pieaugumu vai kompresora bojājumu, kā rezultātā rodas traumas.
- Uzstādot vai pārvietojot šo ierīci, neuzlādējiet dzesēšanas šķidrumu, kas neatbilst iekārtas plāksnītes vai nekvalificēta aukstumaģenta prasībām.
- Pretējā gadījumā tas var izraisīt nepareizu darbību, mehānisku kļūmi vai pat virkni drošības negadījumu.
- Kad jāevakuē aukstuma aģents iekārtas pārvietošanas vai remonta laikā, pārliecinieties, ka ierīce darbojas dzesēšanas režīmā. Pēc tam pilnībā aizveriet vārstu augsta spiediena pusē (šķidruma vārsts). Aptuveni 30-40 sekundes pēc tam pilnībā aizveriet vārstu zemā spiediena pusē (gāzes vārsts), nekavējoties izslēdziet iekārtu un atvienojiet strāvu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka aukstuma aģenta atsūkņēšanas laiks nedrīkst pārsniegt 1 minūti.
- Ja dzesētāja atsūkņēšana aizņem pārāk daudz laika, gaiss var tikt iesūkts, izraisot spiediena pieaugumu vai kompresora bojājumu, kā rezultātā rodas traumas.
- Aukstuma aģenta atsūkņēšanas laikā pirms savienojuma caurules noņemšanas pārliecinieties, vai šķidruma vārsts un gāzes vārsts ir pilnībā aizvērti un strāva tiek atvienota. Ja kompresors sāk darboties, un ir atvērts padeves vārsts un pieslēguma caurule vēl nav pievienota, gaisa padeve un spiediena paaugstināšanās vai kompresora bojājums var izraisīt traumas.
- Instalējot ierīci, pārliecinieties, vai savienojuma caurule ir droši savienota, pirms kompresors sāk darboties.
- Ja kompresors sāk darboties, un ir atvērts padeves vārsts un pieslēguma caurule vēl nav pievienota, gaisa padeve un spiediena paaugstināšanās vai kompresora bojājums var izraisīt traumas.
- Aizliegts ierīces uzstādīt vietā, kur var būt kodīga gāze vai uzliesmojošas gāzes noplūde.
- Ja ierīcei ir noplūdusi gāze, tā var izraisīt sprādzienu vai citus avārijas gadījumus.
- Nelietojiet elektrisko savienojumu pagarinātājus. Ja elektriskā vads nav pietiekoši garš, lūdzu, sazinieties ar pilnvarotu vietējo servisa centru un pieprasiet atbilstošu elektrisko vadu.
- Nekvalitatīvi savienojumi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku.
- Izmantojiet norādīto vadu tipus elektriskiem savienojumiem starp iekštelpu un āra vienībām. Cieši pievelciet spaiļes, lai būtu drošs elektriskais kontakts.
- Elektriskais vads ar nepietiekamu jaudu, nepareizi savienojumi ar vadu un nedroši vadu spaiļes var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

INSTRUMENTI UZSTĀDĪŠANAI

1 Līmeņrādis	2 Skrūvgriezis	3 trieciena urbis
4 Urbjmašīna	5 Cauruļu paplašinātājs	6 Dinamometriskā atslēga
7 Uzgriežņu atslēga	8 Cauruļu griezējs	9 Noplūdes detektors
10 Vakuumsūkņis	11 Manometrs	12 Universālais mērinstruments
13 Seškanšu atslēga	14 Mērlenta	

PIEBILDE:

- Lūdzu, sazinieties ar vietējo aģentu instalēšanai
- Neizmantojiet nekvalificētu strāvas vadu

UZSTĀDĪŠANAS VIETAS IZVĒLE

PAMATA PRASĪBAS

Ierīces uzstādīšana šādās vietās var izraisīt tās nepareizu darbību. Ja tas ir neizbēgams, lūdzu, sazinieties ar vietējo izplatītāju:

1. Telpā atrodas spēcīgi siltuma avoti, tvaiki, uzliesmojoša vai sprāgstoša gāze vai gaisā esoši dažādu vielu putekļi.
2. Vieta ar augstfrekvences ierīcēm (piemēram, metināšanas aparātu, medicīnas iekārtām).
3. Vieta pie ūdenstilpnes krasta.
4. Vieta ar eļļas tvaikiem vai dūmiem gaisā.
5. Vieta ar sulfītu saturošu gāzi.
6. Citas vietas ar īpašiem apstākļiem.
7. Iekārta nav paredzēta uzstādīšanai veļas mazgātavā.

IEKŠTELPU IEKĀRTA

1. Gaisa ieplūdes tuvumā nedrīkst būt šķēršļi.
2. Izvēlieties vietu, kur kondensācijas ūdens var viegli izplūst un neietekmēs citus cilvēkus.
3. Izvēlieties vietu, kur ir ērti pievienot āra bloku un tuvu strāvas kontaktligzdai.
4. Izvēlieties vietu, kas bērniem nav pieejama.
5. Atrāšanās vieta jāspēj izturēt iekšējās vienības svaru un nepalielinās troksni un vibrāciju.
6. Ierīcei jābūt uzstādītai 2,5 m virs grīdas.
7. Neuzstādiet iekštelpu bloku tieši virs elektriskām ierīcēm.
8. Lūdzu, mēģiniet visu, lai izvairītos no fluorescējošām spuldzēm.

PRASĪBAS ELEKTROPIESLĒGUMAM

DROŠĪBAS PASĀKUMI

Instalējot ierīci, jāievēro elektriskās drošības noteikumi.

2. Saskaņā ar vietējiem drošības noteikumiem, izmantojiet atbilstošu barošanas ķēdi un atbilstošas jaudas atvienotāju (slēdzis).
3. Pārliecinieties, ka strāvas padeve atbilst gaisa kondicionētāja prasībām. Nestabils barošanas avots vai nepareiza vadība var būt darbības traucējumi. Pirms gaisa kondicioniera lietošanas, lūdzu, ievietojiet pareizi elektroapgādes kabeļus.
4. Pareizi pievienojiet strāvas vadu, neitrālo vadu un strāvas kontaktligzdas zemējuma vadu.
5. Pirms jebkuru darbu, kas saistīts ar elektrību un drošību, pārliecinieties, ka esat atvienojis strāvas padevi. Modeļiem ar strāvas kontaktdakšu, pārliecinieties, ka kontaktdakša ir sasniedzama pēc uzstādīšanas.
7. Ja barošanas vads ir bojāts, tas jāaizstāj ar ražotāja, servisa speciālista vai līdzīgi kvalificētu personu uzstādītu lai izvairītos no bīstamības
8. Iekārtas cauruļvadu temperatūra būs augsta, tādēļ uzstādiet savienojuma kabeli attālināti no vara cauruļvadiem.
9. Ierīci uzstāda saskaņā ar vietējo likumdošanu.
10. Iekārtu uzstāda, ekspluatē un uzglabā telpā ar grīdas platību, kas ir lielāka par "X" m² (sk. 1. tabulu).



Lūdzu, ņemiet vērā, ka ierīce ir uzpildīta ar uzliesmojošu gāzi R32. Neatbilstoša apiešanās ar iekārtu saistīta ar smagu cilvēku un materiālu bojājumu risku. Sīkākas ziņas par šo dzesējošo vielu atrodamas nodaļā "dzesētājs".

PRASĪBAS SAZEMĒJUMAM

1. Gaisa kondicionētājs ir pirmās klases elektriskā ierīce. Tam jābūt pareizi profesionāla izveidotam iezemējumam. Lūdzu, pārliecinieties, ka tas vienmēr ir efektīvs, pretējā gadījumā tas var izraisīt elektrošoku.
2. Gaisa kondicionētājā dzeltenī-zaļais vads ir zemējuma vads, ko nevar izmantot citiem mērķiem.
3. Zemējuma pretestībai jāatbilst valsts elektrodrošības noteikumiem.
4. Ierīce ir jānovieto tā, lai kontaktdakša būtu pieejama.
5. Visu polu atvienošanas slēdzim, kam ir vismaz 3 mm kontaktu atdalīšana visos polos, jābūt pieslēgtiem pie fiksētās elektroinstalācijas.

IEKŠTELPU IEKĀRTAS UZSTĀDĪŠANA

PIRMAIS SOLIS: VIETAS IZVĒLE


Ieteicams vietu izvēlēties abpusēji saskaņojot to klientam ar instalātoru.

NĀKAMAIS SOLIS: IEKĀRTAS RĀMJA UZSTĀDĪŠANA

1. Uz sienas nostipriniet sienas stiprinājuma rāmi; pielāgojiet to horizontālā pozīcijā ar līmeņrādi un pēc tam uzvelciet skrūves stiprinājuma vietas uz sienas
2. Izurbiet skrūvju stiprinājuma caurumus ar triecienurbi un pēc tam aizpildiet ar atbilstoša izmēra plastikas dībeļiem.
3. Nostipriniet sienas stiprinājuma rāmi ar skrūvēm (ST4.2X25TA), un pēc tam pārbaudiet, vai rāmis ir stingri uzstādīts, pavelkot to. Ja plastmasas dībeļi nav stingri nostiprināti sienā, lūdzu, atkārtoti urbiet citu nostiprināšanas atveri netālu.

TREŠAIS SOLIS: URBUMA IZVEIDOŠANA CAURUĻVADIEM


Izvēlieties cauruļvada atveres pozīciju atbilstoši izplūdes caurules virzienam. Cauruļvada novietojumam jābūt nedaudz zemākam par sienas rāmi, kas parādīts zemāk.

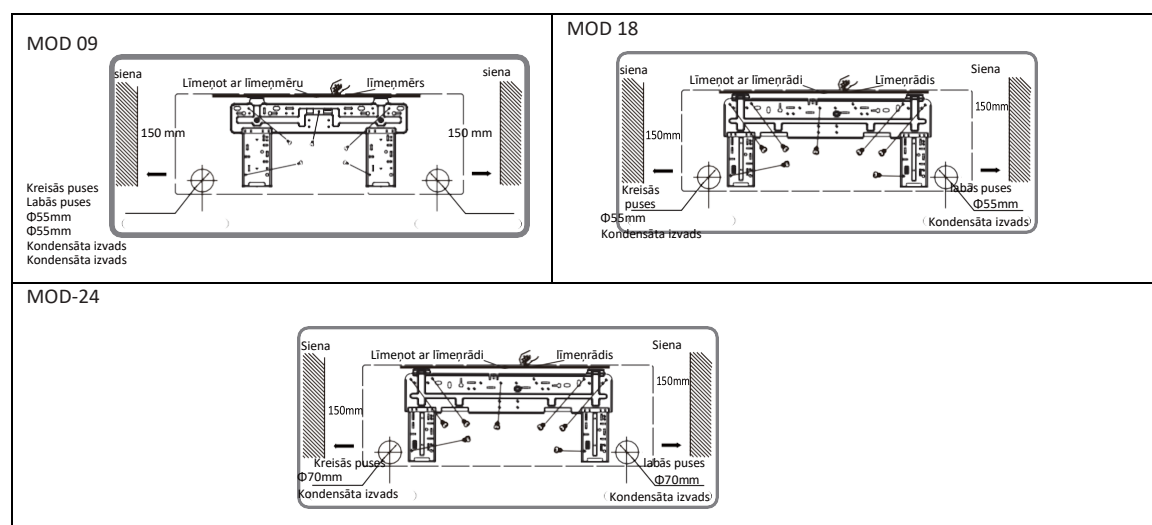

Izveidojiet cauruļvada atveri ar Ø55 vai Ø 70 diametru izvēlētajā izplūdes caurules pozīcijā. Labai izplūdei, paceliet sienas cauruļvada atveri nedaudz uz leju ārā ar 5-10 ° slīpumu.

- Pievērsiet uzmanību putekļu novēršanai un veiciet atbilstošus drošības pasākumus, izveidojot urbumu.
- Plastmasas dībeļi neietilpst piegādes komplektā un tos vajadzēs iegādāties papildus.


IEKŠPUSE
ĀRPUSE

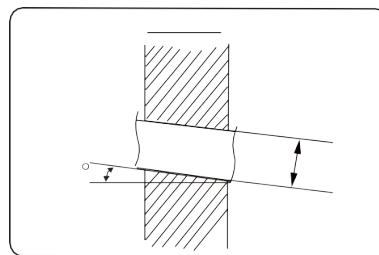

5-10°
Ø55/Ø 70


CETURTAIS SOLIS: CAURUĻVADU IZVADĪŠANA

1. Cauruļu var izvadīt pa labi, pa labi, pa kreisi vai pa kreisi.

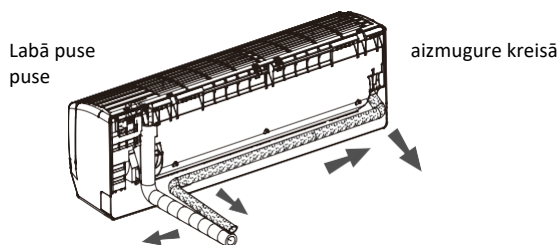


2. Kad izvēlaties izvadīt cauruli no kreisās vai labās puses, lūdzu, izveidojiet atbilstošu caurumu apakšējā korpusā.

kreisā puse labā puse

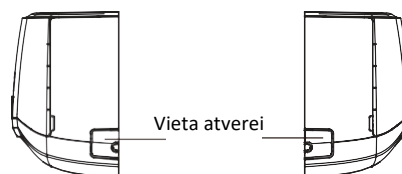


PIEKTAIS SOLIS: CAURUĻVADU SAVIENOŠANA

1. Savienojiet cauruļvadu kā parādīt skicē pa labi
2. Savienojošo uzgriezni pievelciet ar roku

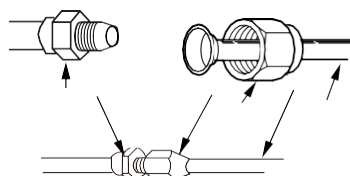


3. Pievelciet ar atbilstošu griezes momenta spēku, saskaņā ar tabulu. Pievelciet uzgriezni ar dinamometrisku atslēgu.

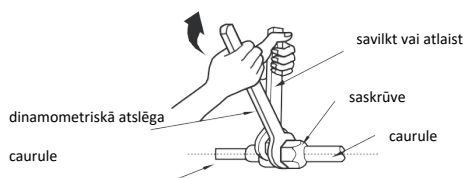


Uzgriežņa Ø	Pievilkšanas spēks (N*m)
Ø 6	15~ 20
Ø 9.52	30~ 40
Ø 12	45~ 55
Ø 16	60~ 65
Ø 19	70~ 75

4. Aptiniet iekšējo cauruli un pievienoto cauruli un savienojumu ar izolācijas cauruli un tad aptiniet to ar siltumizolācijas lenti.

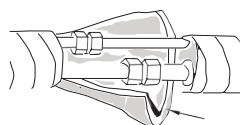

SESTAIS SOLIS: KONDENSĀTA IZVADĪŠANA


1. Pievienojiet izplūdes šļūteni iekšējā bloka izvades caurulē.

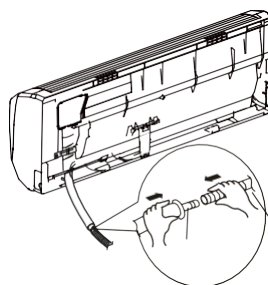

2. Notiniet savienojumu ar lenti.


Izplūdes caurule

kondensāta caurule

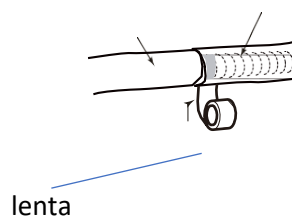


Piezīme:

- Lai izvairītos no kondensāta, pievienojiet izolācijas cauruli iekštelpu kondensāta šļūtenē.
- Plastmasas izplešanās daļiņas nav paredzētas.

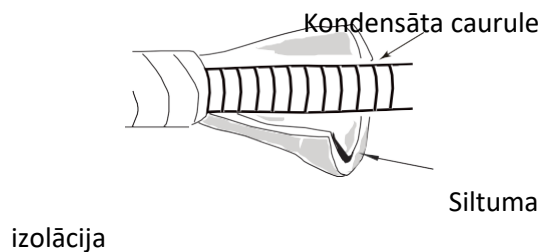


SEPTĪTAIS SOLIS: SAVSTARPĒJO ELEKTRO VADU SAVIENOŠANA

Atveriet paneli, noņemiet vadu vāka skrūvi un pēc tam noņemiet vāku.

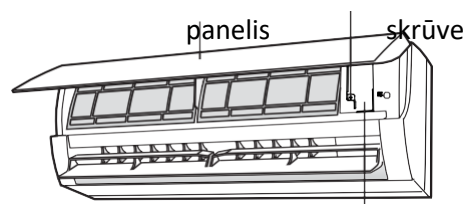


Vadu

Izveriet barošanas savienojuma vadu cauri kabeļa atveri iekšējā bloka aizmugurē un pēc tam izvelciet to no priekšpuses.

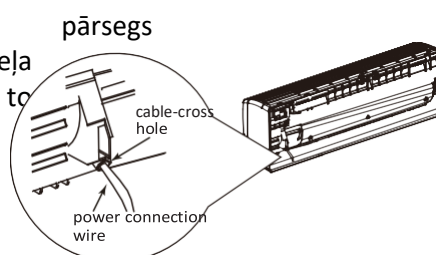

Noņemiet stieples spaili; savienojiet barošanas savienojuma vadu ar vadu termināli atbilstoši krāsai; pievelciet skrūvi un pēc tam piestipriniet barošanas savienojuma vadu ar stieples spaili.

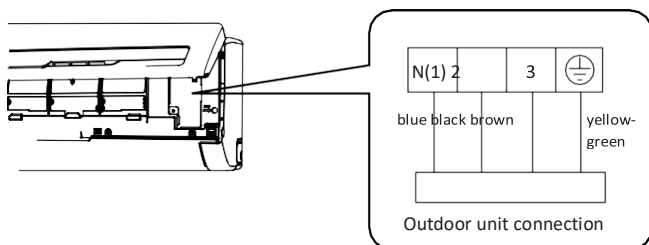

Piezīme: vadu plates ir tikai atsaucei, lūdzu, skatiet faktisko.

Uzlieciet vadu pārsegu atpakaļ un pēc tam pievelciet skrūvi. Aizveriet paneli.

PIEZĪME:


- Visu iekšējo un ārējo ierīču vadus jāsavieno profesionālam sertificētam speciālistam. Ja strāvas savienojuma vads nav pietiekama garuma, lūdzu, sazinieties ar piegādātāju par jauna iegādi. Izvairieties no vadu pagarināšanas un uzstādīšanas paša spēkiem.
- Gaisa kondicionētājam bez kontaktdakšas jābūt uzstādītam automātiskajam slēdzim. Slēdzim jābūt ar visu polu atdalīšanu, un kontakta atdalīšanas attālumam jābūt virs 3 mm.

ASTOTĀIS SOLIS: CAURUĻVADU IZOLĒŠANA

Savienojiet savienojuma cauruli, strāvas vadu un kondensāta šļūteni ar joslu. Iekšējais bloks cauruļvadi strāvas vadi izolācija Kondensāta caurule	cauruļvadi kondensāta caurule lenta elektrovadi
Rezervējiet noteiktu izplūdes šļūtenes un strāvas vadu garumu uzstādīšanai, tos piestiprinot. Tiniet ar noteiktu leņķi, nošķiriet vadus no caurulēm un pēc tam atdaliel kondensāta šļūteni.	Izolējiet (tiniet) vienmērīgi. Šķidruma caurule un gāzes caurule jāapvieno atsevišķi beigās
PIEZĪME: • Strāvas vadu un vadības vadu krustoties vai tikt ietīti kopējā saišķī. • Drenāžas šļūtenei jābūt piestiprinātai apakšā.	

DEVĪTAIS SOLIS: IEKŠĒJĀ BLOKA NOSTIPRINĀŠANA

1. Ievietojiet piestiprinātās caurules sienas atverē un pēc tam ļaujiet tām iziet cauri sienas atveri.
2. Nostipriniet iekštelpu bloku uz sienas stiprinājuma rāmja.
3. Aizpildiet telpu starp caurulēm un sienas caurumu ar blīvējamo materiālu.
4. Nostipriniet sienas vadu.
5. Pārbaudiet, vai iekšējā iekārta ir stingri uzstādīta un nostiprināta uz sienas.

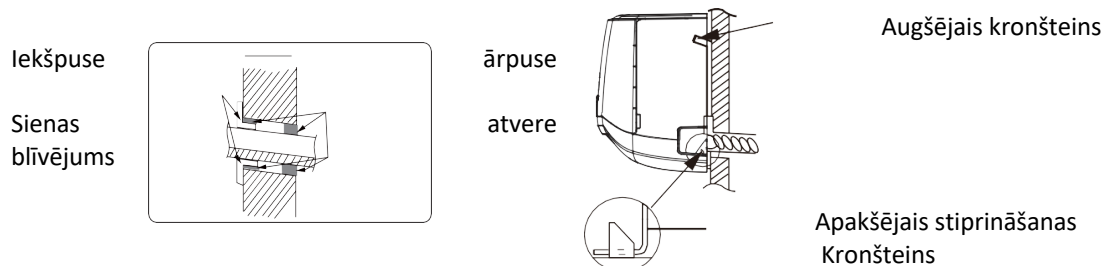

- izvadot kondensāta cauruli, raugieties lai tā nav nospiesta vai pārlocīta, tādējādi bloķējot kondensāta plūsmu.

IEKĀRTAS PĀRBAUDE PĒC UZSTĀDĪŠANAS

Veiciet iekārtas testu saskaņā ar sekojošām prasībām

ELEMENTI, KURI JĀPĀRBAUDA	ISPĒJAMĀ KĻŪME
Vai iekārta ir stingri uzstādīta	Iekārta var nokrist vai darbības laikā neadekvāti trokšņot
Vai veikts aukstuma aģenta noplūdes tests?	Tas var izraisīt nepietiekamu dzesēšanas (sildīšanas) jaudu.
Vai cauruļvada siltumizolācija ir pietiekama?	Tas var izraisīt kondensāciju un ūdens pilēšanu.
Vai kondensāts ir labi novadīts?	Tas var izraisīt kondensāciju un ūdens pilēšanu.
Vai strāvas padeves spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts uz plāksnītes?	Tas var izraisīt nepareizu darbību vai detaļu bojājumus.
Vai pareizi uzstādīti elektrības vadi un cauruļvadi?	Tas var izraisīt nepareizu darbību vai detaļu bojājumus.
Vai ierīce ir droši sazemēta?	Tas var izraisīt strāvas noplūdi.
Vai strāvas vads ir atbilstošs specifikācijai	Tas var izraisīt nepareizu darbību vai detaļu bojājumus.

Vai gaisa ieplūdes un izplūde nav traucēta?	Tas var izraisīt nepietiekamu dzesēšanas (sildīšanas) jaudu.
Instalācijas laikā radušies putekļi un citi gruži savākti?	Tas var izraisīt nepareizu darbību vai detaļu bojājumus.
Pieslēguma caurules gāzes vārsts un šķidruma vārsts ir pilnībā atvērti?	Tas var izraisīt nepietiekamu dzesēšanas (sildīšanas) jaudu.
Vai ir cauruļvadu atveres ieplūde un izeja ir segtas?	Tas var izraisīt nepietiekamu dzesēšanas (sildīšanas) jaudu.

PĀRBAUDES SECĪBA

TESTA VEIKŠANAS METODE

- Pievienojiet strāvas padevi, nospiediet tālvadības pults ON/OFF pogu, lai ieslēgtu iekārtu.
- Nospiediet taustiņu MODE, lai izvēlētos AUTO, COOL, DRY, FAN un HEAT, lai pārbaudītu vai darbības ir normālas vai nē.
- Ja gaisa temperatūra ir zemāka par 16 °C, gaisa kondicionieris nevar sākt dzesēšanu.

CAURUĻVADU KONFIGURĀCIJA

1. Cauruļvadu standarta garums

- 5 m 7,5 m 8 m

2. Minimālais cauruļvadu garums

- Iekārtai ar standarta savienojuma cauruli 5m, nav ierobežojumu pieslēguma caurules minimālajam garumam. Vienībai ar standarta savienojuma cauruli 7,5 m un 8 m, pieslēguma caurules minimālais garums ir 3 m.

3. maksimālais cauruļvadu garums

Savienojuma caurules maksimālais garums

Ražība	Max cauruļvadu garums	Ražība	Max cauruļvadu garums
5000 Btu/h (1465W)	15	24000 Btu/h (7032W)	25
7000 Btu/h (2051W)	15	28000 Btu/h (8204W)	30
9000 Btu/h (2637W)	15	36000 Btu/h (10548W)	30
12000 Btu/h (3516W)	20	42000 Btu/h (12306W)	30
18000 Btu/h (5274W)	25	48000 Btu/h (14064W)	30

4. Papildu aukstumnesēja eļļas un dzesēšanas šķidruma uzpildes daudzuma aprēķina metode pēc savienojuma caurules pagarināšanas Pēc tam, kad savienojuma caurules garums ir pagarināts par

10 m, pamatojoties uz standarta garumu, jums jāpievieno 5 ml dzesēšanas eļļas par katru papildu 5 m savienojuma cauruli.

(1) Papildu dzesētājvielas uzpildes daudzums = šķidrums caurules garums × papildu dzesēšanas līdzekļa uzlādes apjoms uz metru

(2) Pamatojoties uz standarta caurules garumu, pievienojiet dzesējošo vielu saskaņā ar prasību, kā parādīts tabulā. Papildu dzesētājvielas uzpildes daudzums uz metru ir atšķirīgs atkarībā no šķidrums caurules diametra. Sk. tabulu.

PAPILDU AUKSTUMA AĢENTA UZPILDES DAUDZUMS R32

Caurules diametrs mm		Iekštelpu iekārtas drosele	Ārējā bloka drosele	
Šķidrums caurule	Gāzes caurule	Tikai dzesēšana, dzesēšana un apkure (g / m)	Tikai dzesēšana (g / m)	dzesēšana un apkure (g / m)
Ø 6	Ø9.5 vai Ø12	16	12	16
Ø 6 vai Ø9.5	Ø16 vai Ø19	40	12	40
Ø 12	Ø 19 vai Ø22.2	80	24	96
Ø 16	Ø 25.4 vai Ø31.8	136	48	96
Ø 19	-	200	200	200
Ø 22.2	-	280	280	280

ATRUNA:

Papildu dzesēšanas šķidrums uzlādēšanas daudzums tabulā ir ieteicamā vērtība, nevis obligāta.

DROŠĪBAS PASĀKUMI SASKARSMĒ AR UGUNSNEDROŠU AUKSTUMA AĢENTU

Kvalifikācijas prasība uzstādīšanas un apkopes personālam:

Aukstuma iekārtu montāžas un apkalpojošam personālam jābūt atbilstoši sertificētiem saskaņā ar pastāvošo likumdošanu.

Ja nepieciešams veikt remontu citas jomas speciālistam, tad tas pieļaujams tikai sertificēta aukstuma iekārtu speciālista uzraudzībā.

Jebkurš remonts iekārtai pieļaujams tikai saskaņā ar iekārtas ražotāja rekomendācijām.

UZSTĀDĪŠANAS IETEIKUMI

Nav atļauts izmantot gaisa kondicionieri telpā, kurā ir atklāta uguns avots (gāzes pavards, krāsns apkure, etc)

Nav atļauts urbt savienojuma cauruli vai pakļaut to atklātai liesmai..

Gaisa kondicionieris ir jāuzstāda telpā, kas ir lielāka par minimālo telpas platību. Minimālā telpu platība ir norādīta zemāk.

Noplūdes tests ir obligāts pēc uzstādīšanas.

Minimālā telpas platība m ²	Iepildītā gāze (kg)	≤1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5
	Uz grīdas	/	14.5	16.8	19.3	22	24.8	27.8	31	34.3	37.8	41.5	45.4	49.4	53.6
	logu montāža	/	5.2	6.1	7	7.9	8.9	10	11.2	12.4	13.6	15	16.3	17.8	19.3
	piestiprināts pie sienas	/	1.6	1.9	2.1	2.4	2.8	3.1	3.4	3.8	4.2	4.6	5	5.5	6
	uzstādīti griestos	/	1.1	1.3	1.4	1.6	1.8	2.1	2.3	2.6	2.8	3.1	3.4	3.7	4

APKOPES IETEIKUMI

Pārbaudiet, vai apkopes apgabals vai telpas platība atbilst augstāk norādītajām prasībām.

- Ir atļauts darboties tikai telpās, kas atbilst telpas prasībām.

Pārbaudiet, vai apkopes zona ir labi ventilējama.

- Apkopes laikā jāuztur nepārtraukta ventilācija. Pārbaudiet, vai apkopes apgabalā ir uguns avots vai potenciāls uguns avots.

- Atklātā liesma apkopes zonā ir aizliegta; un "brīdinājuma zīmei, ka smēķēt aizliegts", jābūt izkārtai.

Pārbaudiet, vai ierīces marķējums ir labā stāvoklī.

- Nomainiet neskaidru vai bojātu brīdinājuma zīmi.

METINĀŠANA

Ja uzturēšanas procesa laikā vajadzētu sagriezt vai ievilk dzesēšanas sistēmas caurules, lūdzu, veiciet šādas darbības, kā norādīts zemāk:

a. Izslēdziet ierīci un pārtrauciet strāvas padevi

b. Atsūknējiet dzesējošo vielu

c. Vakuumējiet iekārtu

d. Izpūstiet ar slāpekli

e. Griešana vai metināšana

f. Atgriezieties pie metināšanas vietas

● Aukstuma aģents jāiepilda specializētā tvertnē.

- Pārliecinieties, ka vakuuma sūkņa izplūdes tuvumā nav atklātas liesmas, un tas ir labi vēdināms.






AUKSTUMA AĢENTA UZPILDĪŠANA


- Izmantojiet aukstumnesēja iepildīšanas ierīces, kas paredzētas darbam ar R32. Pārliecinieties, ka dažāda veida aukstuma aģenti nepiesārņo viens otru.
- Aukstuma aģenta uzpildīšanas laikā dzesēšanas tvertne jāuzglabā vertikālā stāvoklī. Uzlīmējiet etiķeti sistēmā pēc tam, kad pildījums ir pabeigts (vai nav pabeigts). Nepārpildiet.
- Kad pildījums ir pabeigts, pirms iekārtas ieslēgšanas veiciet noplūdes noteikšanu.



DROŠĪBAS PASĀKUMI TRANSPORTĒJOT UN UZGLABĀJOT

- Pirms konteineru atvēršanas un iekārtas izkraušanas veiciet aukstuma aģenta noplūdes testu, izmantojot gāzes detektoru.
- Nav pieļaujama atklāta liesma un smēķēšana.
- Saskaņā ar vietējiem noteikumiem un likumiem.

CAURUĻVADU PAPLAŠINĀŠANA

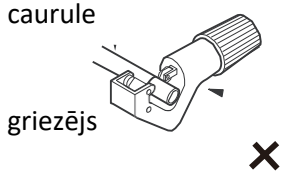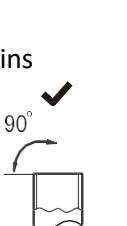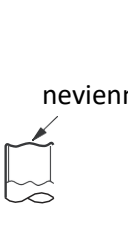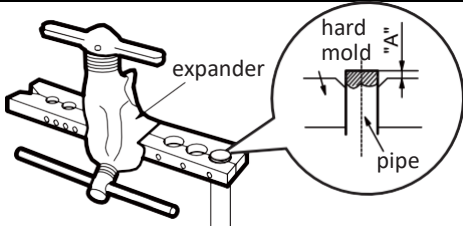PIEZĪME: Nepareiza cauruļu paplašināšana ir galvenais dzesētājvielas noplūdes cēlonis. Lūdzu, paplašiniet cauruli saskaņā ar šādām darbībām:				
Nogrieziet cauruli ● Izvēlieties cauruļvada garumu atbilstoši iekštelpu un ārējā elementa attālumam. ● Nogrieziet nepieciešamo cauruli ar cauruļu griezēju.		izveidojiet caurules galu ● Paplašiniet caurules galu ar paplašinātāju.		
caurule  griezējs nošķiebt  atskabargains  90° ✓  nevienmērīgs 		 Piebilde: ● "A" atšķiras atkarībā no diametra, lūdzu, skatiet zemāk esošo lapu:		
Noņemiet atskabargas ar speciālu instrumentu caurule		Ārējais diametrs (mm)	A (mm)	
			Max	Min

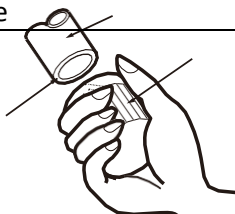

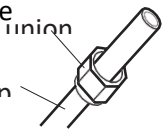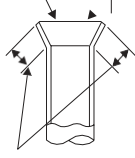virsmas apstrādei	instruments		
	Ø 6-6,3 (1/4")	1,3	0,7
	Ø 9,52 (3/8")	1,6	1,0
	Ø 12-12,7 (1/2")	1,8	1,0
	Ø 15,8-16 (5/8")	2,4	2,2
C: levietojiet piemērotā izolācijas caurulē D: levietojiet uzgriezni • Noņemiet uznavu uz iekšējās savienotājcaurules un āra vārsta; uzstādiet uzgaļa uznavu.		F: inspekcija • Pārbaudiet caurules paplašināšanas kvalitāti. Ja ir kāda pretruna, atkārtoti paplašiniet caurules galu atbilstoši iepriekš minētajām darbībām.	
saskrūve  caurule		Korekta virsma  Nekorekta virsma 	

PIEZĪME ATTIECĪBĀ UZ VIDES AIZSARDZĪBU



Pēc produkta lietošanas beigām šo produktu nedrīkst iznīcināt, izmantojot parastos sadzīves atkritumus, bet to jāievieš uz savākšanas staciju elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādei. Simbols uz produkta, lietošanas pamācībā vai iepakojumā norāda šādas apglabāšanas procedūras. Materiāli ir pārstrādājami atbilstoši to attiecīgajiem simboliem. Izmantojot atkārtotu izmantošanu, materiālu pārstrādi vai jebkādu citu veco ierīču pārstrādi, jūs veicat būtisku ieguldījumu mūsu vides aizsardzībā. Lūdzu, jautāiet vietējā pašvaldībā, kur atrodas tuvākā apglabāšanas stacija.

INFORMĀCIJA PAR IZMANTOTO AUKSTUMA AĢENTU

Šī IEKĀRTA satur Kioto protokolā iekļautās fluorētās gāzes. Apkope un likvidācija jāveic kvalificētam personālam.

Aukstuma aģenta tips: R32

Saldētavas daudzums: lūdzu, skatiet IEKĀRTAS marķējumu. Vērtība GWP: 675 (1 kg R32 = 0,675 t CO₂ ekv.)

GWP = globālās sasilšanas potenciāls



Iekārta uzpildīta ar uzliesmojošu gāzi R32.

Ja rodas kvalitātes problēma vai cita problēma, lūdzu, sazinieties ar vietējo piegādātāju vai autorizētu servisa centru.

Avārijas telefona numurs: 112



PĀRSTĀVNIECĪBA

BRGroup

BALTIC REFRIGERATION GROUP

Buļļu iela 45, korpus 12, Rīga, LV-1067, Latvija
Tel.: +371 67409817
latvia@brgroup.eu
www.brgroup.lv

TEHNISKAIS ATBALSTS

BRGroup

BALTIC REFRIGERATION GROUP

Buļļu iela 45, korpus 12, Rīga, LV-1067, Latvija
Tel.: +371 67409817
latvia@brgroup.eu
www.brgroup.lv

