



LUBŲ IR GRINDŲ TIPO ORO KONDICIONIERIUS

Naudotojo žinynas ir montavimo instrukcijos

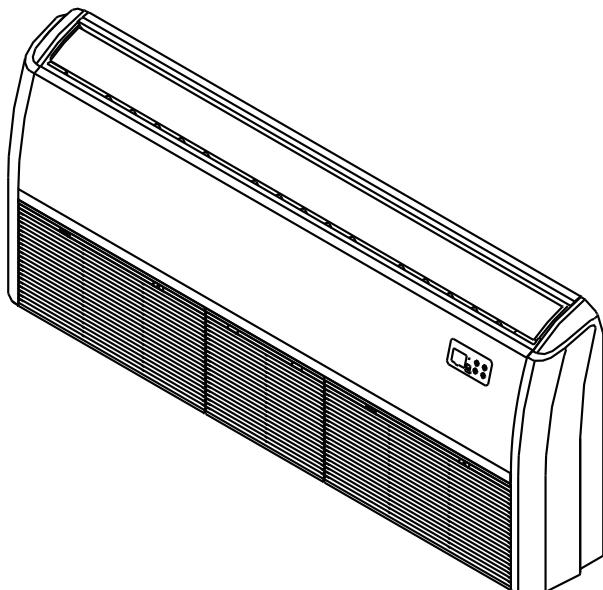

SVARBI PASTABA:

prieš montuodami arba naudodami naują oro kondicionavimo įrenginį atidžiai perskaitykite šį žinyną ir SAUGOS INSTRUKCIJAS (jei yra). Būtinai išsaugokite šį žinyną, kad galėtumėte juo naudotis ateityje.

Patikrinkite modelius, kuriems taikoma, techninius duomenis, F-GAS (jei yra) ir informaciją apie gamintoją „Naudotojo žinyne“ pateikiamame „Gaminio aprašyme“ lauko įrenginio pakuočėje.
(taikytina tik Europos Sajungos produktams)

Turinys

Atsargumo priemonės 04

Naudotojo žinynas

Įrenginio specifikacijos ir funkcijos..... 09

- 1. Vidaus patalpų įrenginio ekranas 09
- 2. Veikimo temperatūra 11
- 3. Kitos funkcijos 12

Aptarnavimas ir techninė priežiūra 13

Trikčių šalinimas 15

Montavimo instrukcijos

Priedai	18
Montavimo santrauka	19
Įrenginio dalys.....	20
Vidaus patalpų įrenginio montavimas.....	21
1. Kaip parinkti montavimo vietą.....	21
2. Kaip pakabinti vidaus patalpų įrenginį.....	23
3. Kaip gręžti skylę sienoje jungiamiesiems vamzdynams.....	25
4. Kaip prijungti drenažo žarną.....	25
Lauko įrenginio bloko montavimas	26
1. Kaip parinkti montavimo vietą.....	26
2. Kaip įrengti drenažo jungtį.....	27
3. Kaip pritvirtinti lauko įrenginį	27
Kaip jungti šaldymo agento vamzdžius	29
A. Pastaba dėl vamzdyno ilgio.....	29
B. Prijungimo instrukcijos. Šaltnešio vamzdžiai.....	30
1. Kaip nupjauti vamzdjį.....	30
2. Kaip šalinti atplaišas.....	30
3. Vamzdžių valcavimas.....	30
4. Vamzdžių prijungimas.....	31
Elektros laidų instalacija	32
1. Lauko įrenginio elektros laidų instalacija.....	33
2. Vidaus patalpų įrenginio elektros laidų instalacija.....	34
Vakuumavimas.....	37
1. Vakuumavimo instrukcijos	37
2. Pastaba dėl šaltnešio papildymo	38
Testavimas.....	39

Atsargumo priemonės

Prieš eksplotuodami ir montuodami perskaitykite atsargumo priemones

Dėl neteisingo montavimo nepaisant instrukcijų galima padaryti rimtą žalą arba susižaloti. Galima žala ar sužalojimai skirstomi į **ĮSPĖJIMO** arba **ATSARGUMO** kategorijas.



ĮSPĖJIMAS

Šis simbolis rodo, kad yra sužalojimo arba žūties pavojus.



DĒMESIO

Šis simbolis reiškia, kad gali būti padaryta materialinė žala arba kilti rimtų pasekmių.



ĮSPĖJIMAS

Prietaisu gali naudotis vaikai nuo 8 metų ir vyresni asmenys, taip pat asmenys su mažesnėmis fizinėmis, jutimo ar psichikos galimybėmis, neturintys patirties ir žinių, tik jeigu jie tinkamai prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudotis prietaisu, ir supranta kylančius pavojus. Vaikams negalima žaisti su šiuo prietaisu. Prietaiso valymo ir priežiūros darbų negalima patikėti vaikams, jeigu nėra suaugusiųjų priežiūros(Europos Sajungos valstybės)

Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (išskaitant vaikus), kurių fizinės, jutiminės ar protinės galimybės yra ribotos arba kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent už jų saugumą atsakingas asmuo juos prižiūrėtų arba instruktuočiai, kaip naudotis prietaisu. Vaikai turi būti prižiūrimi siekiant užtikrinti, kad jie nežaistų su prietaisu.



ĮSPĖJIMAI DĖL GAMINIO NAUDOJIMO

- Jei atsiranda neįprasta situacija (pvz., degesių kvapas), nedelsdami išjunkite įrenginį ir atjunkite maitinimą. Siekiant išvengti elektros smūgio, gaisro ar sužalojimų, skambinkite platintojui dėl tolimesnių veiksmų.
- **Nekiškite** pirštų, strypų ar kitų daiktų į oro įleidimo ar išleidimo angą. Tai gali sukelti traumą, nes ventilatorius gali suktis dideliu greičiu.
- **Nenaudokite** šalia įrenginio degių purškiklių, pavyzdžiui, plaukų lako, lako ar dažų. Tai gali sukelti gaisrą arba užsiliepsnoti.
- **Nenaudokite** oro kondicioneriaus vietose, esančiose šalia degių dujų arba šalia juų. Išmetamos dujos gali susikaupti aplink įrenginį ir sukelti sprogimą.
- **Nenaudokite** oro kondicioneriaus drėgnoje patalpoje, pavyzdžiui, vonios kambaryste ar skalbykloje. Per didelis vandens poveikis gali sukelti trumpajį jungimą.
- **Nelaikykite** kūno ilgą laiką tiesiogiai veikiant vėsiams orui.
- **Neleiskite** vaikams žaisti su oro kondicionieriumi. Vaikai prie įrenginio turi būti nuolat prižiūrimi suaugusiųjų.
- Jei oro kondicionierius naudojamas kartu su degikliais ar kitais šildymo prietaisais, gerai išvédinkite patalpą, kad išvengtumėte deguonies trūkumo.
- Tam tikrose funkcinėse aplinkose, pavyzdžiui, virtuvėse, serverių patalpose ir pan., rekomenduojama naudoti specialiai suprojektuotus oro kondicionierius.

VALYMUI IR PRIEŽIŪRAI TAIKOMI ĮSPĖJIMAI

- Prieš valydamis išjunkite prietaisą ir atjunkite maitinimą. Jei to nepadarysite, galite patirti elektros smūgį.
- **Nenaudokite** didelio kieko vandens oro kondicionieriui valyti.
- **Nevalykite** oro kondicioneriaus degiomis valymo priemonėmis. Degios valymo priemonės gali sukelti gaisrą arba deformaciją.

⚠ DĒMESIO

- Išjunkite oro kondicionierių ir atjunkite maitinimo šaltinių, jei neketinate jo naudoti ilgesnį laiką.
- Audros metu įrenginį išjunkite ir atjunkite nuo elektros tinklo.
- Įsitikinkite, kad iš įrenginio gali netrukdomai nutekėti vandens kondensatas.
- **Nenaudokite** oro kondicioneriaus drėgnomis rankomis. Tai gali sukelti elektros smūgį.
- **Nenaudokite** prietaiso kitiems tikslams, nei numatyta.
- **Nelipkite** ant lauko įrenginio ir nedėkite ant jo jokių daiktų.
- **Neleiskite** ilgą laiką veikti oro kondicionieriui, kai yra atidarytos durys ar langai arba jei oro drėgmė yra labai didelė.

⚠ SU ELEKTRA SUSIJĘ ĮSPĖJIMAI

- Naudokite tik nurodytą maitinimo laidą. Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, gamintojo aptarnavimo agentas ar kiti panašios kvalifikacijos asmenys, kad išvengtumėte pavojų.
- Maitinimo kištukas visada turi būti švarus. Pašalinkite visas dulkes ir nešvarumus, kurie susikaupė ant kištuko arba aplink jį. Nešvarūs kištukai gali sukelti gaisrą arba elektros smūgį.
- **Netraukite** maitinimo laidą, norédami atjungti įrenginį. Tvirtai laikykite kištuką ir ištraukite jį iš lizdo. Tiesiogiai traukdami už laidą galite jį pažeisti, todėl gali kilti gaisras arba ištiki elektros smūgis.
- **Nekeiskite** maitinimo laido ilgio ir nenaudokite ilgintuvo įrenginiui maitinti.
- **Nenaudokite** vieno elektros lizdo kartu su kitais prietaisais. Netinkamas arba nepakankamas maitinimas gali sukelti gaisrą arba elektros smūgį.
- Montuojant gaminį, jis turi būti tinkamai įžemintas, kitaip gali ištiki elektros smūgis.
- Atlirkdami visus elektros darbus, laikykites visų vietos ir nacionalinių elektros instaliacijos standartų, taisyklių ir montavimo instrukcijų. Kabelius tvirtai prijunkite ir tvirtai užspauskite, kad išorinės jėgos nepažeistų gnybto. Netinkamos elektros jungtys gali perkasti ir sukelti gaisrą, taip pat gali ištiki elektros smūgis. Visos elektros jungtys turi būti pagal elektros jungčių schema, esančią ant vidaus ir išorės įrenginių skydelių.
- Visi laidai turi būti tinkamai išvedžioti, kad valdymo plokštės dangtelis galėtų tinkamai užsidaryti. Netinkamai uždarius valdymo plokštės dangtelį, gali atsirasti korozija ir įkaisti gnybtų sujungimo taškai, užsidegti arba sukelti elektros smūgį.
- Jei elektros energija jungiama prie stacionariųjų laidų, jų stacionariuosius laidus turi būti įmontuotas visų polių atjungimo įtaisas, kurio atstumai tarp visų polių yra ne mažesni kaip 3 mm ir kurio nuotėkio srovė gali būti didesnė kaip 10 mA, likutinės srovės įtaisas (RCD), kurio vardinė likutinė veikimo srovė neviršija 30 mA, ir atjungimas turi būti įjungtas į stacionariuosius laidus pagal laidų įrengimo taisykles.

ATKREIPKITE DĒMESĮ Į SAUGIKLIŲ SPECIFIKACIJAS

Oro kondicioneriaus plokštė (PCB) suprojektuota kartu su saugikliu, apsaugančiu nuo virštampių. Saugiklio specifikacijos yra išspaustintos ant plokštės, pvz:

T5A/250VAC, T10A/250VAC, T20A/250VAC, T30A/250VAC ir kt.

PASTABA: įrenginiuose su R32 arba R290 šaldalu galima naudoti tik sprogimui atsparų keraminį saugiklį.

⚠ ISPĖJIMAI DĖL GAMINIO MONTAVIMO

1. Montuoti turi įgaliotasis pardavėjas arba specialistas. Blogai sumontavus gali kilti vandens nuotekis, elektros smūgis arba gaisras.
2. Montuojant būtina laikytis montavimo instrukcijų. Dėl netinkamo montavimo gali kilti vandens nuotekis, elektros smūgis arba gaisras.
(Šiaurės Amerikoje įrengti pagal NEC ir CEC reikalavimus gali tik įgaliotas personalas.)
3. Dėl šio įrenginio remonto ar techninės priežiūros kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros specialistą. Šis prietaisas turi būti sumontuotas pagal nacionalines elektros instaliacijos taisykles.
4. Montuodami naudokite tik komplekte esančius priedus, dalis ir nurodytas dalis. Naudojant nestandardines dalis gali įvykti vandens nuotekis, elektros smūgis, gaisras ir įrenginys gali sugesti.
5. Įrenginį montuokite tvirtoje vietoje, kuri pajęgi atlaikyti įrenginio svorį. Jei pasirinkta vieta neatlaikys įrenginio svorio arba įrenginys bus sumontuotas netinkamai, jis gali nukristi ir rimitai sužeisti ar padaryti žalos.
6. Drenažo vamzdynus montuokite pagal šiame vadove pateiktus nurodymus. Dėl netinkamo drenažo gali būti padaryta žala jūsų namams ir turtui.
7. **Nestatykite** įrenginių, kurie turi pagalbinį elektrinį šildytuvą, arčiau kaip 1 metro atstumu nuo bet kokių degių medžiagų.
8. **Nemontuokite** įrenginio tokioje vietoje, kurioje gali būti degiuju dujų nuotekis. Jei aplink įrenginį kaupiasi degiosios dujos, gali kilti gaisras.
9. Nejunkite maitinimo, kol visi darbai néra užbaigtai.
10. Perkeliant ar perstatant oro kondicionierių, dėl įrenginio atjungimo ir sumontavimo kreipkitės į patyrusius techninės priežiūros specialistus.
11. Kaip įrenginį montuoti prie atramos, skaitykite informaciją, pateiktą skyriuose „Įrenginio montavimas patalpoje“ ir „Įrenginio montavimas lauke“.

Pastaba apie fluorintas dujas (netaikoma įrenginiui, kuriame naudojamas R290 šaltnešis)

1. Šiame oro kondicionavimo įrenginyje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Konkrečią informaciją apie dujų rūšį ir kiekį rasite ant įrenginio esančioje etiketėje arba lauko įrenginio pakuočėje esančiam „Naudotojo žinyne“ esančiam „Gaminio aprašyme“. (Tik Europos Sajungos produktai).
2. Tokį įrenginį montuoti, aptarnauti, vykdyti techninę priežiūrą ir remontuoti turi sertifikuotas technikas.
3. Gaminį išmontuoti ir pasirūpinti jo perdibimu turi sertifikuotas technikas.
4. Įrangos, kurioje fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis yra ne mažesnis kaip 5 tonos CO₂ ekvivalento, bet mažesnis kaip 50 tonų CO₂ ekvivalento, atveju, jei sistemoje yra įrengta nuotekio aptikimo sistema, ji turi būti tikrinama dėl nuotekio ne rečiau kaip kas 24 mėnesius.
5. Tikrinant įrenginį dėl nuotekio, primygintai rekomenduojama tinkamai registruoti visus patikrinimus.

⚠ ISPĖJIMAS dėl R32/R290 šaltnešio naudojimo

- Kai naudojamas degus šaltnešis, prietaisas turi būti laikomas gerai vėdinamoje patalpoje, kurios plotas atitinka eksploatacijai skirtos patalpos plotą.
Skirta R32 šaltnešio modeliams:
prietaisas įrengiamas, eksploatuojamas ir laikomas patalpoje, kurios grindų plotas didesnis nei X m². Prietaisas neturi būti montuojamas nevėdinamoje patalpoje, jei ta patalpa yra mažesnė nei X m² (žr. šią formą).

Modelis (Btu/h)	Įkraunamo šaldymo agento kiekis (kg)	didžiausias montavimo aukštis (m)	Minimalus kambario plotas (m ²)
<30000	<2,048	1,8 m	4
<30000	<2,048	0,6 m	35
30000-48000	2,048-3,0	1,8 m	8
30000-48000	2,048-3,0	0,6 m	80
>48000	>3,	1,8 m	9
>48000	>3,0	0,6 m	80

- Patalpose neleidžiama naudoti daugkartinio naudojimo mechaninių jungčių ir valcuotų jungčių. (**EN** standarto reikalavimai).
- Patalpose naudojamų mechaninių jungčių norma turi būti ne didesnė kaip 3 g per metus, esant 25 % didžiausio leistino slėgio. Kai mechaninės jungtys pakartotinai naudojamos patalpoje, sandarinimo dalys turi būti keičiamos naujomis. Kai valcuotos jungtys pakartotinai naudojamos patalpose, valcuota dalis turi būti gaminama iš naujo. (**UL** standarto reikalavimai)
- Kai mechaninės jungtys pakartotinai naudojamos patalpoje, sandarinimo dalys turi būti keičiamos naujomis. Kai valcuotos jungtys pakartotinai naudojamos patalpose, valcuota dalis turi būti gaminama iš naujo.
- (**IEC** standarto reikalavimai)
- Patalpose naudojamos mechaninės jungtys turi atitikti ISO 14903 standarto reikalavimus.

Europos šalinimo gairės

Šis ant gaminio arba jo literatūroje nurodytas ženklas rodo, kad elektros ir elektros įrangos atliekų negalima maišyti su bendroiomis buitinėmis atliekomis.



Teisingas šio gaminio šalinimas (elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

Šiame prietaise yra šaltnešio ir kitų potencialiai pavojingų medžiagų. Utilizuojant šį prietaisą, įstatymas reikalauja specialaus surinkimo ir apdorojimo. **Neišmeskite** šio gaminio kaip buitininių ar nerūšiuotų komunalinių atliekų.

Išmesdami šį prietaisą, galite rinktis iš šių galimybių:

- išmesti prietaisą į nurodytą savivaldybės elektroninių atliekų surinkimo punktą;
- pirkdami naują prietaisą, mažmenininkas nemokamai priims seną prietaisą;
- gamintojas seną prietaisą atsiims nemokamai;
- parduoti prietaisą sertifikuotiemis metalo laužo pardavėjams.



Specialus pranešimas

Šio prietaiso išmetimas miške ar kitoje gamtinėje aplinkoje kelia pavojų jūsų sveikatai ir kenkia aplinkai. Pavojingos medžiagos gali nutekėti į požeminį vandenį ir patekti į maisto grandinę.


Įrenginio specifikacijos ir funkcijos

Vidinio įrenginio ekranas

PASTABA: skirtingi modeliai turi skirtinges ekrano skydelius. Ne visi toliau aprašyti rodikliai yra prieinami jūsų įsigytam oro kondicionieriui. Patikrinkite įsigytą įrenginio vidaus ekrano skydelį. Šiame vadove pateiktos iliustracijos yra aiškinamojo pobūdžio. Tikroji jūsų vidaus patalpų įrenginio forma gali šiek tiek skirtis. Pirmenybė teikiama faktinei formai.
Šį vidinio įrenginio ekrano skydelį galima naudoti įrenginiui valdyti, jei nuotolinio valdymo pultas pamestas arba išsikrovė baterijos.

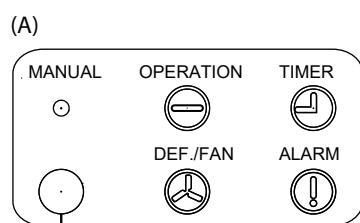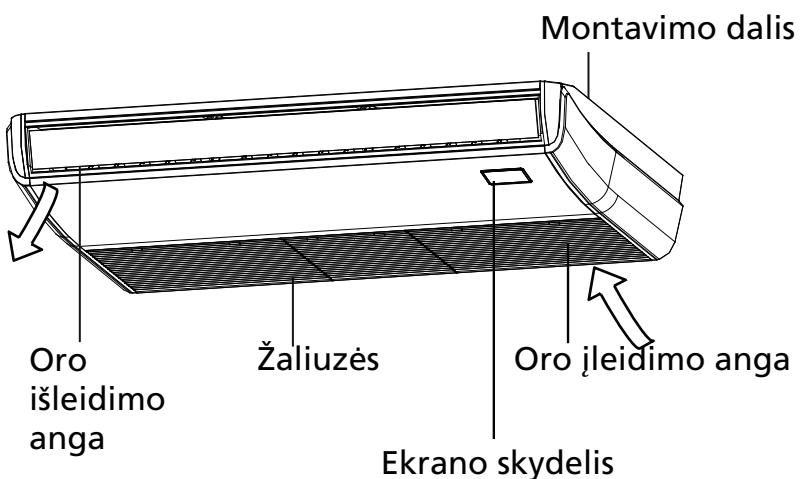

Infraraudonujų spindulių imtuvas

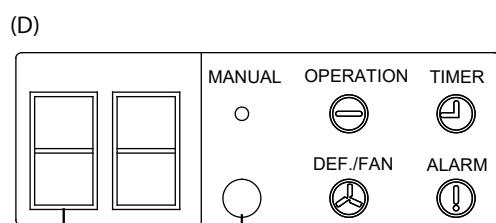


LED ekranas
Infraraudonujų spindulių imtuvas




Infraraudonujų spindulių imtuvas





Infraraudonujų spindulių imtuvas

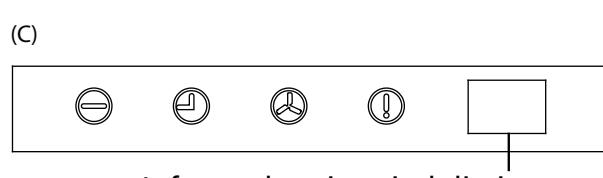

Infraraudonujų spindulių imtuvas

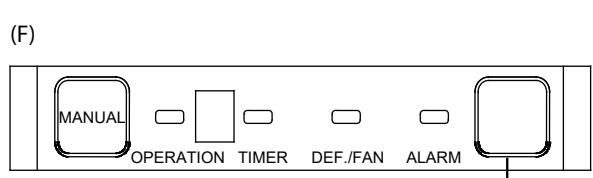

Infraraudonujų spindulių imtuvas

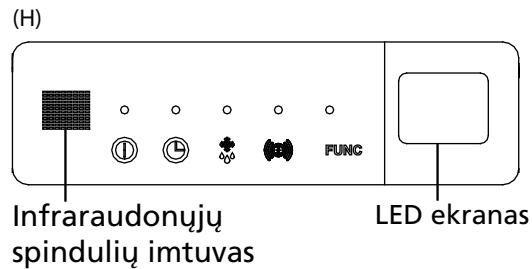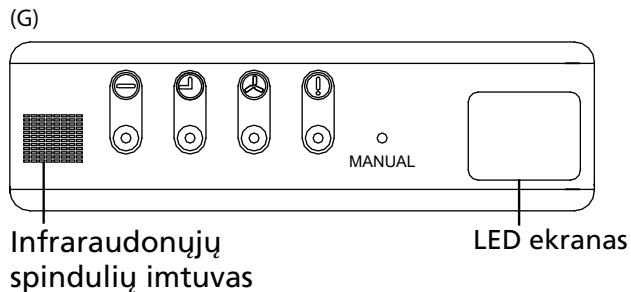

- MANUAL mygtukas :** šiuo mygtuku režimas pasirenkamas tokia tvarka: AUTO (automatinis), FORCED COOL (priverstinis aušinimas), OFF (išjungtas).

FORCED COOL režimas : FORCED COOL režimu mirksi veikimo lemputė. Sistema persijungs į AUTO režimą po to, kai 30 minučių bus vésinama esant dideliam vėjo greičiui. Atliekant šią operaciją nuotolinio valdymo pultas bus išjungtas.

Išjungimo režimas : irenginys išsijungia.

- Veikimo indikatorius :**



- Laikmačio indikatorius :**



- PRE-DEF indikatorius: (pašildymas / atšildymas)**



- Pavojaus indikatorius:



- Funkc. mygtukas



FUNC

Darbinė temperatūra

Kai oro kondicionierius naudojamas už toliau nurodytų temperatūros intervalų ribų, gali įsijungti tam tikros saugos apsaugos funkcijos ir įrenginys gali išsijungti.

Inverteris

	VĒSINIMAS	ŠILDYMAS	SAUSINIMAS	
Kambario temperatūra	17°C - 32°C (62°F - 90°F)	0°C - 30°C (32°F - 86°F)	10°C - 32°C (50°F - 90°F)	LAUKO ĮRENGINIAMS SU PAPILDOMU ELEKTRINIU ŠILDYTUVU Kai lauko temperatūra yra žemesnė nei 0°C, primygtinai rekomenduojame laikyti nuolat įjungti įrenginį į elektros tinklą, kad būtų užtikrintas sklandus nuolatinis veikimas.
Lauko temperatūra	0°C - 50°C (32°F - 122°F)	-20°C - 24°C (-4°F - 75°F)	0°C - 50°C (32°F - 122°F)	
	-15°C - 50°C (5°F - 122°F) (Modeliams su žemos temperatūros aušinimo sistemomis.)			
	0°C - 52°C (32°F - 126°F) (Specialiems tropiniams modeliams)		0°C - 52°C (32°F - 126°F) (Specialiems tropiniams modeliams)	

Standartinis ON/OFF

	VĒSINIMAS	ŠILDYMAS	SAUSINIMAS
Kambario temperatūra	17°C-32°C (62°F-90°F)	0°C-30°C (32°F-86°F)	10°C-32°C (50°F-90°F)
Lauko temperatūra	18°C-43°C (64°F-109°F)	-7°C-24°C (19°F-75°F)	11°C-43°C (52°F-109°F)
	-7°C-43°C (19°F-109°F) (Modeliams su žemos temperatūros aušinimo sistemomis)		18°C-43°C (64°F-109°F)
	18°C-52°C (64°F-126°F) (Specialiems tropiniams modeliamss)		18°C-52°C (64°F-126°F) (Specialiems tropiniams modeliams)

PASTABA: Patalpos santykinė oro drėgmė mažesnė nei 80 %. Jei oro kondicionierius veikia prie aukštesnės drėgmės, ant oro kondicioneriaus paviršiaus gali susidaryti kondensatas. Nustatykite vertikalias oro srauto žaliuzes didžiausiu kampu (vertikaliai į grindis) ir nustatykite aukštą (HIGH) ventiliatoriaus režimą.

Norėdami dar labiau optimizuoti įrenginio veikimą, atlikite šiuos veiksmus:

- laikykite duris ir langus uždarytus;
- ribokite energijos vartojimą naudodami įjungimo ir išjungimo laikmačio funkcijas;
- neuždenkite oro įleidimo ar išleidimo angų;
- reguliarai tikrinkite ir valykite oro filtrus.

Kitos funkcijos

Numatytais nustatymas

Kai oro kondicionierius vėl įsijungia po elektros energijos tiekimo sutrikimo, Jame nustatomis gamykliniai nustatymai (AUTO režimas, AUTO ventiliatorius, 24°C (76°F)). Šis gali atsirasti neatitikimų nuotolinio valdymo pulte ir įrenginio skydelyje. Norėdami atnaujinti būseną, naudokite nuotolinio valdymo pultą.

Automatinis paleidimas iš naujo (kai kurie modeliai)

Nutrūkus elektros energijos tiekimui, sistema iš karto sustos. Kai vėl įjungiamas maitinimas, vidinio įrenginio veikimo lemputė mirksi. Norėdami iš naujo paleisti įrenginį, paspauskite nuotolinio valdymo pulto **įjungimo / išjungimo** mygtuką. Jei sistemoje yra automatinio paleidimo iš naujo funkcija, įrenginys bus paleistas iš naujo naudojant tuos pačius nustatymus.

Trijų minučių apsaugos funkcija (kai kurie modeliai)

Apsaugos funkcija neleidžia oro kondicionieriui įsijungti maždaug 3 minutes, kai jis vėl įsijungia iš karto po darbo.

Žaliuzių kampo atminties funkcija (kai kurie modeliai)

Kai kuriuose modeliuose yra žaliuzių kampo atminties funkcija. Kai įrenginys vėl įsijungia po elektros tiekimo sutrikimo, horizontalių žaliuzių kampas automatiškai gržta į ankstesnę padėtį. Negalima nustatyti per mažo horizontalių žaliuzių kampo, nes gali susidaryti kondensatas ir lašeti į prietaisą. Norėdami iš naujo nustatyti žaliuzes, paspauskite rankinį mygtuką, kuris iš naujo nustatys horizontalias žaliuzių nuostatas.

Šaldymo agento nuotékio aptikimo sistema (kai kurie modeliai)

Aptikus šaldymo agento nuotékį, vidinis įrenginys automatiškai parodo „EC“ arba „ELOC“ arba mirksi LED (priklauso nuo modelio).

Priežiūra ir aptarnavimas

Įrenginio valymas patalpoje

PRIEŠ VALYDAMI ARBA TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ

**PRIEŠ VALYDAMI AR ATLIKDAMI TECHNINĘ
PRIEŽIŪRĄ VISADA IŠJUNKITE ORO
KONDICIONERIAUS SISTEMĄ IR ATJUNKITE
JOS MAITINIMO ŠALTINI.**

DĒMESIO

Įrenginį valykite tik minkšta, sausa šluoste. Jei įrenginys ypač nešvarus, galite jį nuvalyti šiltame vandenye suvilgyta šluoste.

- **Nenaudokite** įrenginio valymui cheminių medžiagų ar chemiškai apdorotų šluosčių
- **Nenaudokite** benzeno, dažų skiediklio, poliravimo miltelių ar kitų tirpiklių įrenginiui valyti. Dėl jų plastikinis paviršius gali įtrūkti arba deformuotis.
- **Nenaudokite** karštesnio nei 40°C vandens priekiniam skydeliui valyti. Dėl to plokštė gali deformuotis arba pakeisti spalvą.

Oro filtro valymas




Užsikimšęs oro kondicionierius gali sumažinti įrenginio vėsinimo efektyvumą ir pakenkti jūsų sveikatai. Kartą per dvi savaites būtina išvalyti filtro.

! ĮSPĖJIMAS: NEŠALINKITE IR NEVALYKITE FILTRO PATYS


Pašalinti ir valyti filtro gali būti pavojinga. Nuėmimo ir techninės priežiūros darbas turi užsiimti sertifikuotas specialistas.

1. Atidarykite oro įsiurbimo angą atsuktuvu arba panašiu įrankiu. Nuimkite groteles nuo pagrindinio įrenginio laikydami groteles 45° kampu, šiek tiek pakeldami jas į viršų ir patraukdami groteles į priekį.
2. Išimkite oro filtrą. (taikoma tik 3,2~10,5 kW oro kondicionieriams).


3. Tiesiogiai ištraukite oro filtrą iš oro įsiurbimo angos, kaip nurodyta (taikoma tik 14 ~ 16 kW oro kondicionieriams).
4. Išimkite oro filtrą.
5. Išvalykite oro filtrą išsiurbdami jo paviršių dulkių siurbliu arba nuplaudami šiltu vandeniu su švelniu plovikliu.
6. Nuplaukite filtro švariu vandeniu ir leiskite jam išdžiūti. NELEISKITE filtrui džiūti tiesioginiuose saulės spinduliuose.
7. Iš naujo sumontuokite filtrą.

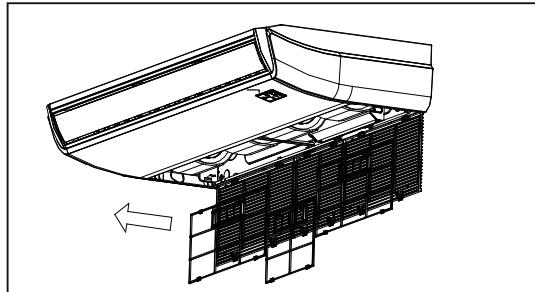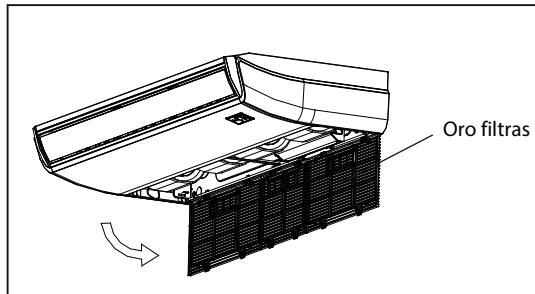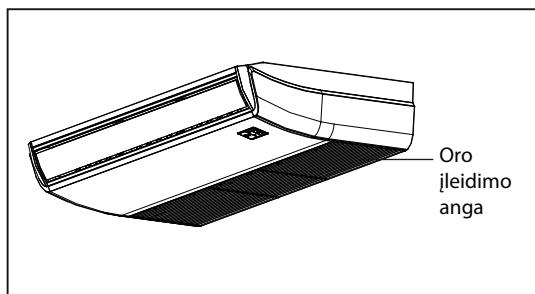

Jei naudojate vandenį, oro įėjimo pusė turi būti nukreipta žemyn ir atokiau nuo vandens srovės.

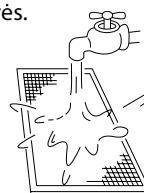

Jei naudojate dulkių siurblį, oro įėjimo pusė turi būti nukreipta į dulkių siurblį.

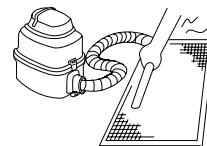

⚠ DĒMESIO


- Prieš keisdami filtrą ar valydamai, išjunkite įrenginį ir atjunkite jo maitinimo šaltinį.
- Išimdami filtrą nelieskite metalinių įrenginio dalių. Aštūs metaliniai kraštai gali įpjauti.
- Vidinio įrenginio vidaus valymui nenaudokite vandens. Tai gali pažeisti izoliaciją ir sukelti elektros smūgį.
- Džiovindami filtrą nelaikykite jo tiesioginiuose saulės spinduliuose. Dėl to filtras gali susitraukti.

⚠ DĒMESIO


- Bet kokią lauko bloko priežiūrą ir valymą turi atlikti įgaliotasis pardavėjas arba licencijuotas paslaugų teikėjas.
- Bet kokį įrenginio remontą turi atlikti įgaliotasis pardavėjas arba licencijuotas techninės priežiūros paslaugų teikėjas.

Priežiūra - Ilgas nenaudojimo laikotarpis


Jei planuojate ilgesnį laiką nenaudoti oro kondicionieriaus, atlikite šiuos veiksmus:

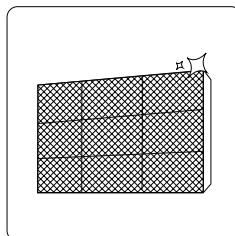


Išvalykite visus filtrus

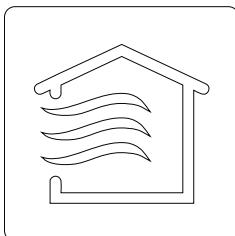

Išjunkite ventilatoriaus funkciją, kol įrenginys visiškai išdžius

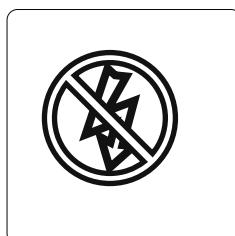


Išjunkite įrenginį ir atjunkite maitinimą

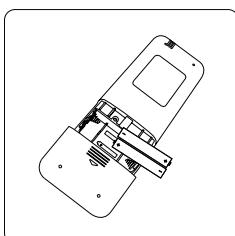


Išimkite baterijas iš nuotolinio valdymo pulto

Priežiūra - Patikrinimas prieš sezoną

Po ilgo nenaudojimo laikotarpio arba prieš dažną naudojimą būtina:

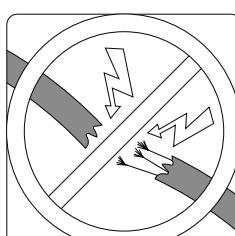


patikrinti, ar nėra pažeistų laidų

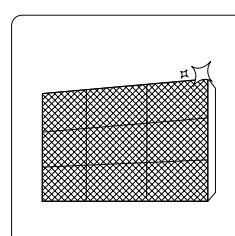

išvalyti visus filtrus



patikrinti, ar nėra nuotėkio

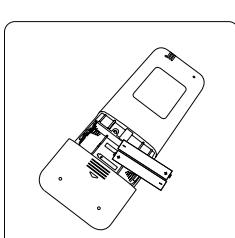

pakeisti baterijas;



jisitikinti, ar niekas neužstoja visų oro įleidimo ir išeidimo angų.



Trikčių nustatymas ir šalinimas

⚠️ ATSARGUMO PRIEMONĖS

Jei atsiranda bet kuri iš toliau nurodytų sąlygų, nedelsdami išjunkite įrenginį!

- Maitinimo laidas yra pažeistas arba neįprastai šiltas
- Jaučiate degėsių kvapą
- Įrenginys skleidžia garsius arba neįprastus garsus
- Perdega maitinimo saugiklis arba dažnai suveikia grandinės pertraukiklis
- I prietaisą ar iš jo patenka vandens ar kitų daiktų

NEMĖGINKITE JŪ TAISYTI PATYS! NEDELSAMI KREIPKITĖS Į ĮGALIOTĄJĮ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKĘJĄ!

Trirkčių
nustatymas ir
šalinimas

Bendros problemos

Toliau išvardytye problemos nėra gedimai ir daugeliu atvejų jų taisytis nereikia.

Problema	Galimos priežastys
Įrenginys neįsijungia paspaudus įjungimo / išjungimo mygtuką	Įrenginys turi 3 minučių apsaugos funkciją, kuri apsaugo įrenginį nuo perkrovos. Įrenginio negalima paleisti iš naujo per tris minutes nuo jo išjungimo. Aušinimo ir šildymo modeliai: Jei šviečia veikimo lemputė ir PRE-DEF (pašildymo / atitirpinimo) indikatoriai, lauko temperatūra yra per žema, todėl, siekiant atitirpinti įrenginį, įjungiamā įrenginio apsauga nuo šalto vėjo. Tik aušinimo modeliuose: jei šviečia indikatorius „Fan Only“, lauko temperatūra yra per žema, todėl, siekiant atitirpinti įrenginį, įjungiamā įrenginio apsauga nuo užšalimo.
Įrenginys persijungia iš COOL / HEAT režimo į FAN režimą	Įrenginys gali pakeisti nustatymus, kad ant jo nesusidarytų šerkšnas. Padidėjus temperatūrai, įrenginys vėl pradės veikti anksčiau pasirinktu režimu. Pasiekus nustatyta temperatūrą, įrenginys išjungia kompresorių. Įrenginys toliau veiks, kai temperatūra vėl svyruos.
Vidinis įrenginys skleidžia baltą rūką	Drėgnuose regionuose dėl didelio temperatūros skirtumo tarp patalpos oro ir kondicionuojamo oro gali susidaryti baltas rūkas.
Vidinis ir išorinis įrenginiai skleidžia baltą rūką	Kai po atitirpinimo įrenginys vėl įsijungia HEAT (šildymo) režimu, dėl atitirpinimo proceso metu susidariusios drėgmės gali sklisti baltas rūkas.
Vidinis įrenginys skleidžia garsus	Kai žaliuzės atstato savo padėti, gali pasigirsti oro ūžesio garsas. Girdimas girdžiantis garsas, kai sistema yra išjungta arba veikia COOL (vėsinimo) režimu. Triukšmas girdimas ir veikiant drenažo siurbliui (pasirinktinai). Ijungus įrenginį HEAT režimu, dėl įrenginio plastikinių dalių plėtimosi ir susitraukimo gali pasigirsti girdždesys.
Vidinis ir išorinis įrenginiai skleidžia triukšmą	Veikimo metu girdimas silpnas šnypštumas: tai normalu, nes šaldymo dujos teka per vidinį ir išorinį įrenginius. Silpnas šnypščiantis garsas, kai sistema įsijungia, ką tik nustojo veikti arba atitirpsta: šis triukšmas yra įprastas ir jį sukelia šaldymo dujos, kurios sustoja arba keičia kryptį. Girdžiantis garsas: įprastas plastikinių ir metalinių dalių plėtimasis ir susitraukimas dėl temperatūros pokyčių ekspluatacijos metu gali sukelti girdžėjimo garsus.

Problema	Galimos priežastys
Lauko įrenginys skleidžia garsus	Įrenginys skleis skirtinges garsus, priklausomai nuo dabartinio veikimo režimo.
Dulkės sklinda iš vidinio arba išorinio įrenginio	Ilgesnį laiką nenaudojant įrenginio, Jame gali kauptis dulkės, kurios išsiskiria įrenginį. Šią problemą galima sušvelninti uždengus įrenginį, kai jis ilgai neveikia.
Įrenginys skleidžia blogą kvapą	Įrenginys gali sugerti aplinkos kvapus (pvz., baldų, maisto gaminimo, cigarečių ir kt.), kurie sklis veikimo metu. Įrenginio filtrai supelijo ir juos reikėtų išvalyti.
Lauko bloko ventiliatorius neveikia	Veikimo metu ventiliatoriaus greitis valdomas siekiant optimizuoti gaminio veikimą.

PASTABA: jei problema išlieka, kreipkitės į vietinį platintoją arba artimiausią klientų aptarnavimo centrą. Pateikite jiems išsamų įrenginio gedimo aprašymą ir savo modelio numerį.

Trikčių nustatymas ir šalinimas

Jei kyla problemų, prieš kreipdamiesi į remonto įmonę patikrinkite toliau nurodytus dalykus.

Problema	Galimos priežastys	Sprendimas
Prastas aušinimo našumas	Temperatūros nustatymas gali būti aukštesnis už aplinkos kambario temperatūrą	Sumažinkite temperatūros nustatymą
	Vidinio arba išorinio bloko šilumokaitis yra nešvarus	Išvalykite užterštą šilumokaitį
	Oro filtras yra nešvarus	Išimkite filtrą ir išvalykite jį pagal instrukcijas
	Užsikimšęs bet kurio įrenginio oro įsiurbimo arba išleidimo anga	Išjunkite įrenginį, pašalinkite kliūtį ir vėl įjunkite prietaisą
	Durys ir langai atidaryti	Įsitikinkite, kad dirbant įrenginiu visos durys ir langai uždaryti
	Saulės spinduliai skleidžia pernelyg daug šilumos	Uždarykite langus ir užuolaidas, kai būna labai karšta arba šviečia ryški saulė
	Patalpoje yra per daug šilumos šaltinių (žmonės, kompiuteriai, elektronika ir kt.)	Sumažinti šilumos šaltinių kiekį
	Sumažėjęs šaltnešio kiekis dėl nuotėkio arba ilgalaikio naudojimo	Patikrinkite, ar nėra nuotėkio, jei reikia, pakartotinai užsandarinkite ir papildykite šaltnešio.

Problema	Galimos priežastys	Sprendimas
Prietaisas neveikia	Elektros energijos tiekimo sutrikimas	Laukite, kol bus atnaujintas elektros tiekimas
	Išjungtas maitinimas	Ijunkite maitinimą
	Saugiklis perdegė	Pakeiskite saugiklį
	Išsikrovė nuotolinio valdymo pulto baterijos	Pakeiskite baterijas
	Ijungta įrenginio 3 minučių apsauga	Iš naujo paleidę įrenginį palaukite tris minutes
	Ijungtas laikmatis	Išjungti laikmatį
Įrenginys dažnai išjungia ir sustoja	Sistemoje yra per daug arba per mažai šaldymo agento	Patikrinkite, ar nėra nuotekio, ir papildykite sistemą šaldymo agento.
	Į sistemą pateko nesuspaustų dujų arba drėgmės.	Išsiurbkite ir papildykite sistemą šaldymo agento
	Sistemos grandinė užblokuota	Nustatykite, kuri grandinė užblokuota, ir pakeiskite sugedusį įrenginį
	Kompresorius sugedės	Pakeiskite kompresorių
	Įtampa yra per aukšta arba per žema	Įrengti įrangą įtampai reguliuoti
Prastas šildymo efektyvumas	Lauko temperatūra yra labai žema	Naudokite pagalbinį šildymo įrenginį
	Šaltas oras patenka pro duris ir langus	Įsitikinkite, kad naudojimo metu visos durys ir langai yra uždaryti
	Sumažėjęs šaltnešio kiekis dėl nuotekio arba ilgalaikio naudojimo	Patikrinkite, ar nėra nuotekio, jei reikia, pakartotinai užsandarinkite ir papildykite šaltnešio.
Kontrolinės lemputės toliau mirksi	Įrenginys gali nustoti veikti arba toliau saugiai veikti. Jei kontrolinės lemputės toliau mirksi arba pasirodo klaidų kodai, palaukite apie 10 minučių. Problema gali išsispręsti savaime. Jei ne, atjunkite maitinimą ir vėl ji prijunkite. Ijunkite įrenginį. Jeigu problema išlieka, atjunkite maitinimą ir kreipkitės į artimiausią klientų aptarnavimo centrą.	
Vidinio įrenginio lango ekrane rodomas klaidos kodas, prasidedantis toliau nurodytomis raidėmis: • E(x), P(x), F(x) • EH(xx), EL(xx), EC(xx) • PH(xx), PL(xx), PC(xx)		

PASTABA: jei atlikus pirmiau nurodytus patikrinimus ir diagnostiką problema išlieka, nedelsdami išjunkite įrenginį ir kreipkitės į įgaliotajį techninės priežiūros centrą.

Priedai

Oro kondicionavimo sistema komplektuojama su šiais priedais. Naudokite visas montavimo dalis ir priedus oro kondicionieriui įrengti. Netinkamai sumontavus gali įvykti vandens nuotekis, elektros smūgis ir gaisras arba įranga gali sugesti. Su oro kondicionieriumi nepridedamos dalys turi būti įsigijamos atskirai.


Priedai

Priedų pavadinimas	Kiekis (vnt.)	Forma	Priedų pavadinimas	Kiekis (vnt.)	Forma
Žinynas	2~4		Nuotolinio valdymo pultas (kai kurie modeliai)	1	
Garsui nepralaidus / izoliacinis apvalkalas (kai kurie modeliai)	1		Baterija (kai kurie modeliai)	2	
Išleidimo vamzdžio apvalkalas (kai kurie modeliai)	1		Nuotolinio valdiklio laikiklis (kai kurie modeliai)	1	
Drenažo vamzdžio užsegimas (kai kurie modeliai)	1		Nuotolinio valdiklio laikiklio tvirtinimo varžtas (kai kurie modeliai)	2	
Drenažo jungtis (kai kurie modeliai)	1		Magnetinis žiedas (du kartus apvyniokite elektros laidus S1 ir S2 (P, Q ir E) aplink magnetinį žiedą) (kai kurie modeliai)	1	 S1&S2(P&Q&E)
Sandarinimo žiedas (kai kurie modeliai)	1		Magnetinis žiedas (po montavimo užmaukite jį ant jungiamojo kabelio tarp vidinio ir išorinio įrenginio) (kai kurie modeliai)	Skiriasi priklausomai nuo modelio	
Varinė veržlė	2		Kabelių montavimo plokštė (kai kurie modeliai)	1	

Pavadinimas	Forma	Kiekis (vnt.)											
Jungiamojo vamzdžio mazgas	<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">Skysčio pusė</td> <td>Φ 6,35 (1/4 in)</td> <td rowspan="6">Dalis reikia įsigyti atskirai. Pasitarkite su pardavėju dėl tinkamo įsigijamo įrenginio vamzdžio dydžio.</td> </tr> <tr> <td>Φ 9,52 (3/8 in)</td> </tr> <tr> <td>Φ 12,7 (1/2 in)</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">Dujų pusė</td> <td>Φ 9,52 (3/8 in)</td> </tr> <tr> <td>Φ 12,7 (1/2 in)</td> </tr> <tr> <td>Φ 16 (5/8 in)</td> </tr> <tr> <td>Φ 19 (3/4 in)</td> </tr> <tr> <td>Φ 22 (7/8 in)</td> </tr> </table>	Skysčio pusė	Φ 6,35 (1/4 in)	Dalis reikia įsigyti atskirai. Pasitarkite su pardavėju dėl tinkamo įsigijamo įrenginio vamzdžio dydžio.	Φ 9,52 (3/8 in)	Φ 12,7 (1/2 in)	Dujų pusė	Φ 9,52 (3/8 in)	Φ 12,7 (1/2 in)	Φ 16 (5/8 in)	Φ 19 (3/4 in)	Φ 22 (7/8 in)	
Skysčio pusė	Φ 6,35 (1/4 in)		Dalis reikia įsigyti atskirai. Pasitarkite su pardavėju dėl tinkamo įsigijamo įrenginio vamzdžio dydžio.										
	Φ 9,52 (3/8 in)												
	Φ 12,7 (1/2 in)												
Dujų pusė	Φ 9,52 (3/8 in)												
	Φ 12,7 (1/2 in)												
	Φ 16 (5/8 in)												
	Φ 19 (3/4 in)												
	Φ 22 (7/8 in)												


Montavimo santrauka

Montavimo
santrauka

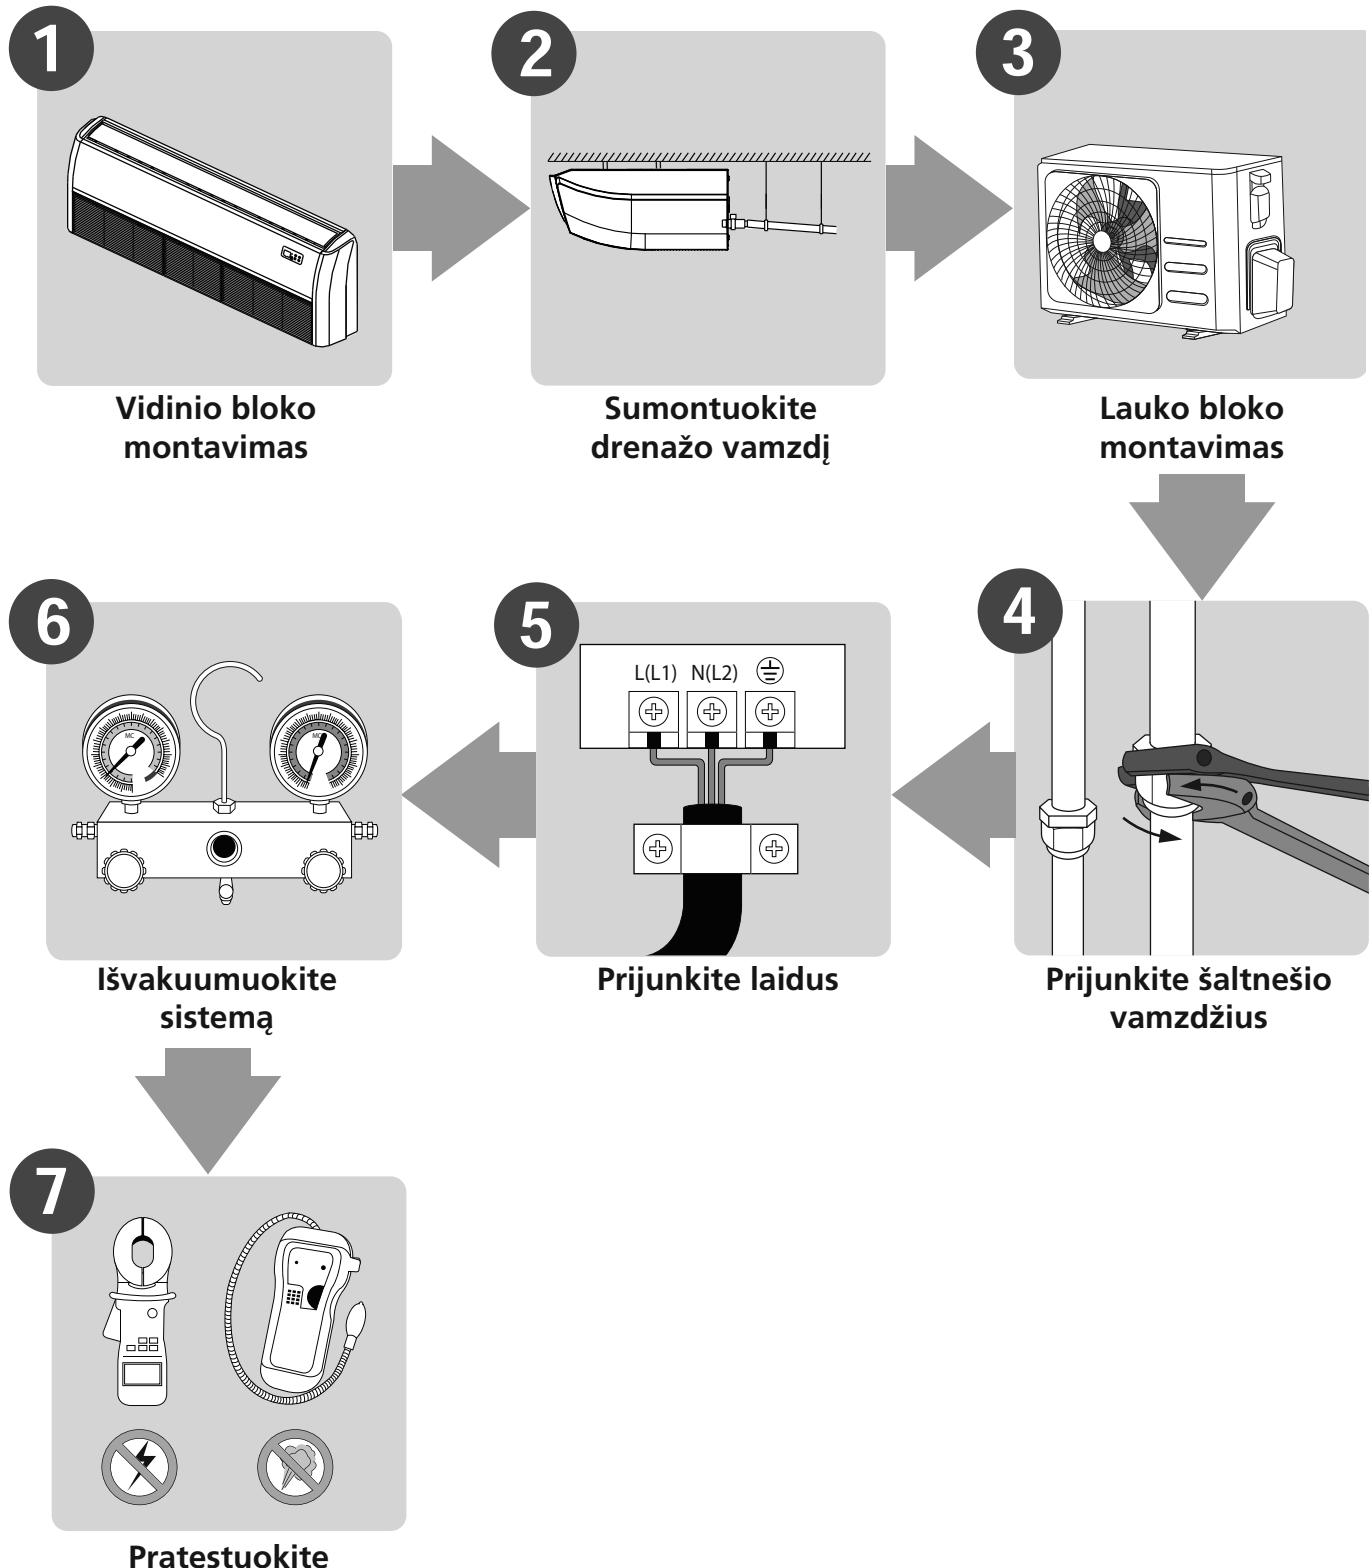


Irenginio dalys

NOTE: Montuojant būtina laikytis vietinių ir nacionalinių standartų reikalavimų. Įvairiose vietovėse montavimas gali šiek tiek skirtis.

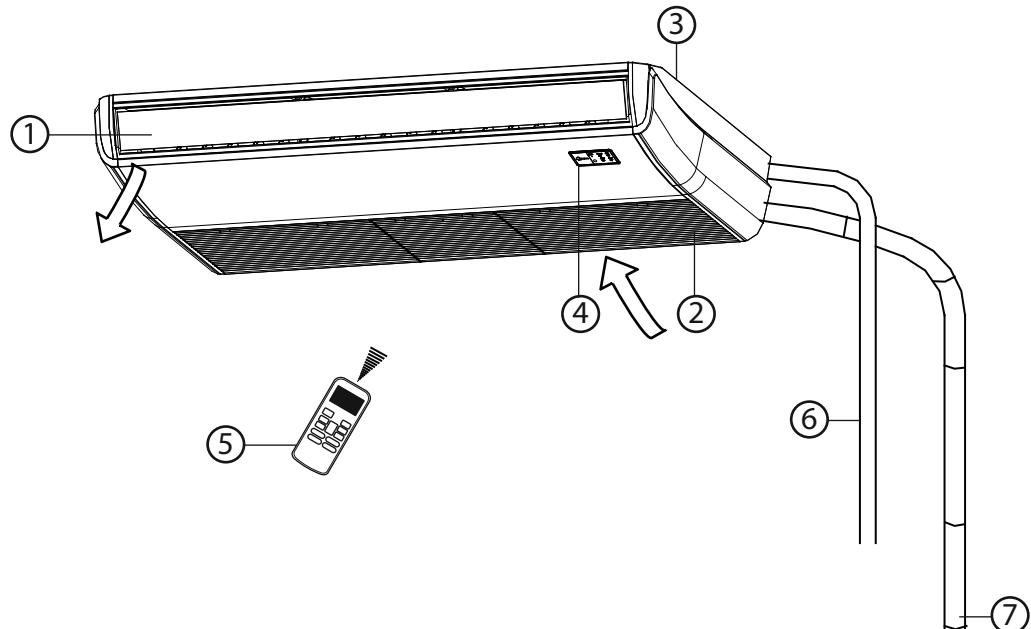

- ① Oro srauto žaliuzės (prie oro išleidimo angos)
- ② Oro išeidimo anga (su oro filtru)
- ③ Įrengimo dalis
- ④ Ekrano skydelis
- ⑤ Nuotolinio valdymo pultas
- ⑥ Drenažo vamzdis

- ⑦ Jungiamasis vamzdis
- ⑧ Oro išeidimo anga
- ⑨ Oro išleidimo anga

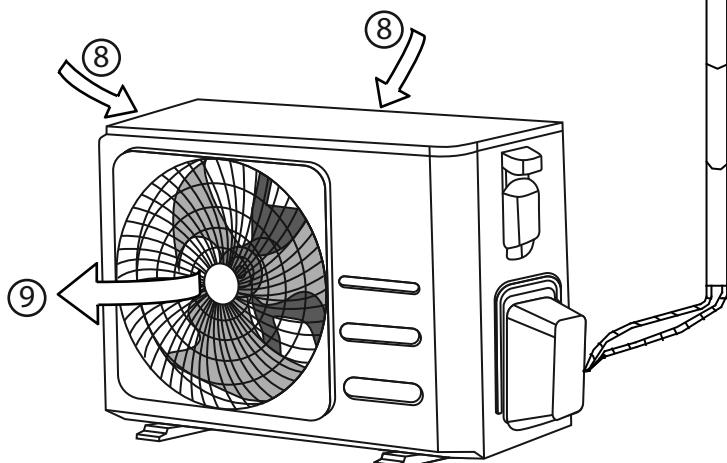

NAUDOJIMO PASTABOS

Šiame vadove pateiktos iliustracijos yra aiškinamojo pobūdžio. Tikroji jūsų vidaus patalpų įrenginio forma gali šiek tiek skirtis. Pirmenybė teikiama faktinei formai.

Vidaus patalpų įrenginio montavimas

Įrengimo instrukcijos – vidinis įrenginys

PASTABA: skydus reikia montuoti baigus vamzdynų ir laidų montavimo darbus.

1-asis etapas: pasirinkite montavimo vietą


Prieš montuodami vidinių įrenginių, turite pasirinkti tinkamą vietą. Toliau pateikiami standartai, kurie padės pasirinkti tinkamą įrenginio vietą.



Tinkamos montavimo vietas atitinka šiuos standartus:

- yra pakankamai vietas montavimui ir priežūrai;
- yra pakankamai vietas vamzdžiui ir drenažo vamzdžiui sujungti;
- lubos yra horizontalios, o jų konstrukcija atlaiko vidaus bloko svorį;
- oro įleidimo ir išleidimo angos neužblokuotos;
- oro srautas gali užpildyti visą kambarį;
- šildytuvai tiesiogiai neveikia įrenginio

Rekomenduojami atstumai tarp vidinių įrenginių

Atstumas tarp sumontuotų vidinių įrenginių turi atitikti toliau pateiktoje schemaje pavaizduotas specifikacijas.

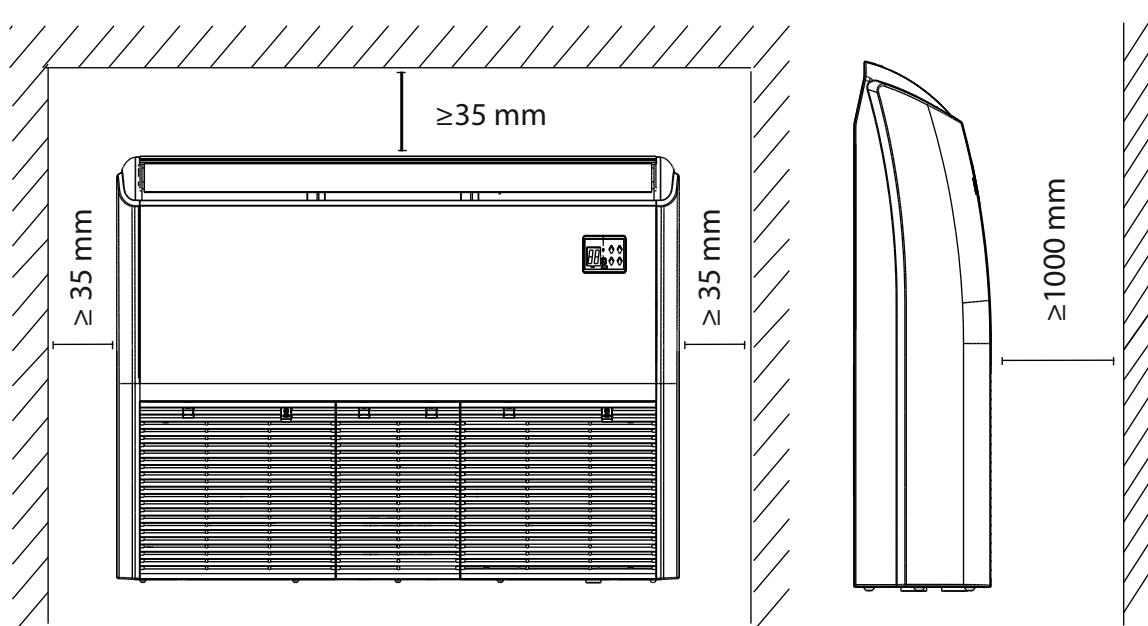

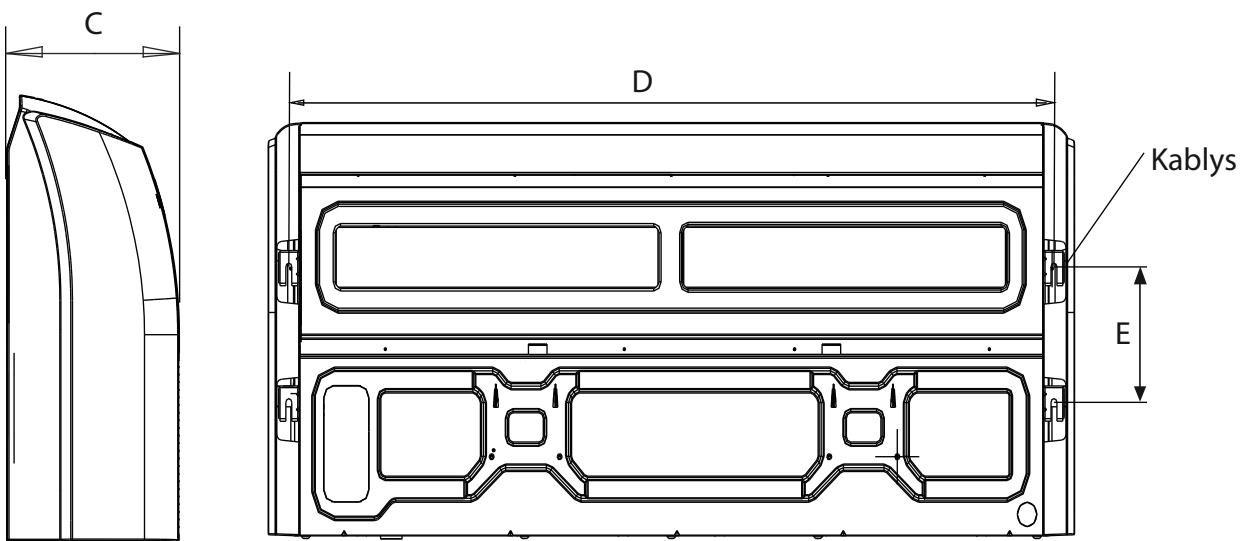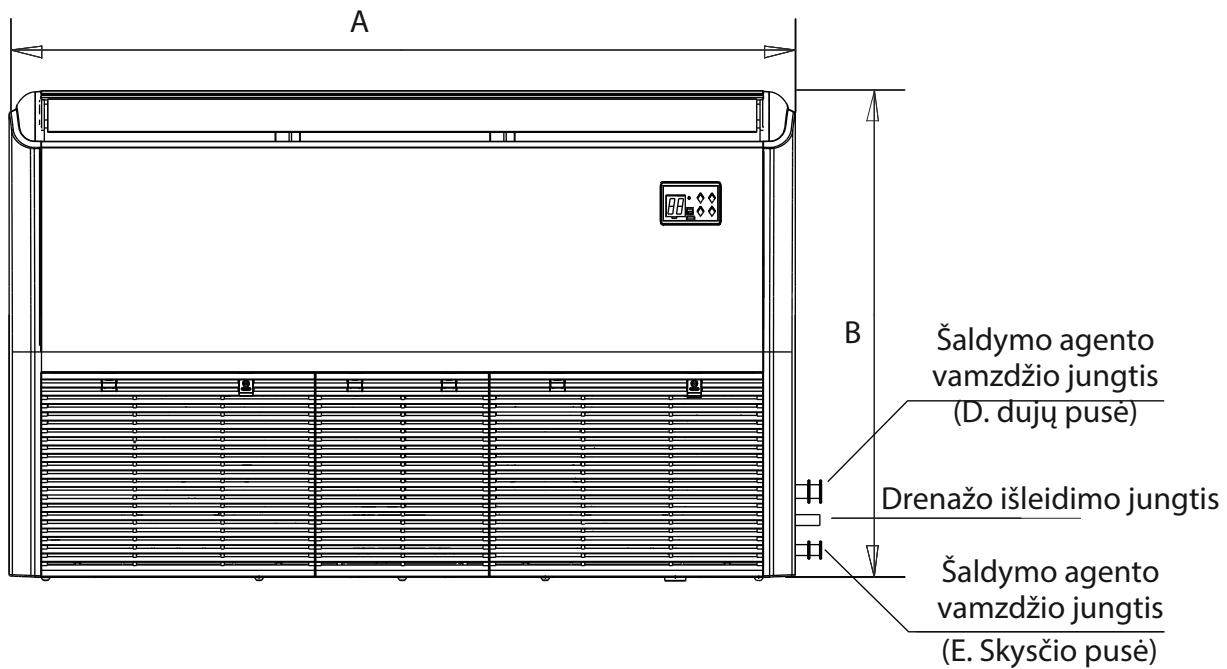


Vidinių įrenginių montavimo dydis

MODELIS (Btu/h)	A ilgis (mm / col.)	B ilgis (mm / col.)	C ilgis (mm col.)	D ilgis (mm col.)	E ilgis (mm col.)
18K-24K	1068/42	675/26,6	235/9,3	983/38,7	220/8,7
30K-48K	1285/50,6	675/26,6	235/9,3	1200/47,2	220/8,7
36K-48K	1650/65	675/26,6	235/9,3	1565/61,6	220/8,7
48K-60K	1650/65	675/26,6	235/9,3	1565/61,6	220/8,7

2-asis etapas: įrenginio pakabinimas patalpoje


Mediena

Padėkite medinį tvirtinimo elementą skersai stogo sijos, tada įstatykite pakabinamus varžtus.

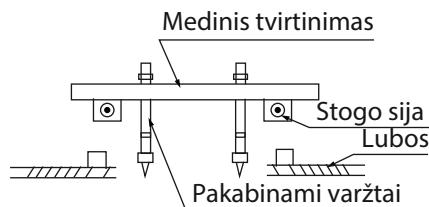


Naujos betoninės plytos

Įstatykite arba įsukite varžtus.




Originalios betoninės plytos

Kad kablys neatsilaisvintų, kablį su plečiamaisiais varžtais įsukite ~45–50 mm gylyje.

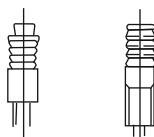

Plieninė stogo sijos konstrukcija


Sumontuokite ir naudokite atraminį plieninį kampą.

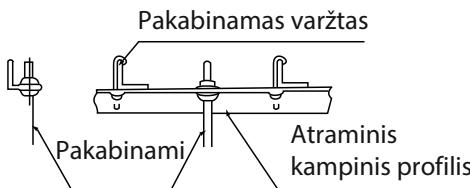

! DĒMESIO


Įrenginio korpusas turi būti visiškai sulygiotas su anga. Prieš pradėdami darbą įsitikinkite, kad įrenginio ir skylės dydis yra vienodas.

1. Vamzdžius ir laidus sumontuokite ir pritvirtinkite baigę montuoti pagrindinį korpusą. Rinkdamiesi, nuo ko pradėti, nustatykite išvedžiojamų vamzdžių kryptį. Prieš montuodami įrenginį sulygiuokite šaldymo agento vamzdžius, drenažo vamzdžius, vidaus ir lauko vamzdynus su jų prijungimo taškais, ypač tais atvejais, kai yra lubos.
2. Pakabinamų varžtų montavimas.
 - Apipjaukite stogo siją.
 - Sutvirtinkite pjūvio vietą ir sutvirtinkite stogo siją.
3. Pasirinkę montavimo vietą, prieš montuodami įrenginį, prie prijungimo taškų priveskite šaldymo agento vamzdžius, drenažo vamzdžius, vidaus ir lauko laidus.
4. Lubose išgręžkite 4-ias 10 cm gylio skyles lubų kablių vietose. Įsitikinkite, kad grąžtas į lubas nukreiptas 90° kampu.
5. Varžtą pritvirtinkite pridėtomis poveržlėmis ir veržlėmis.
6. Įsukite keturis pakabos varžtus.
7. Sumontuokite vidinį įrenginį. Jam pakelti ir pritvirtinti reikės dviejų žmonių. Įkiškite pakabos varžtus į įrenginio pakabinimo angas. Pritvirtinkite juos naudodami pridedamas poveržles ir veržles.

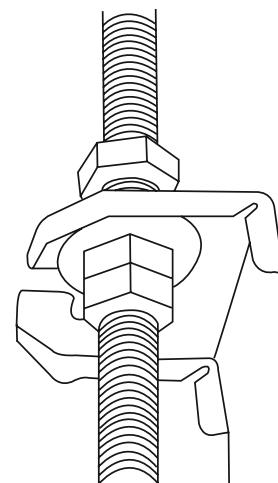


Vidaus patalpų
įrenginio
montavimas

8. Nuimkite šoninę plokštę ir groteles.

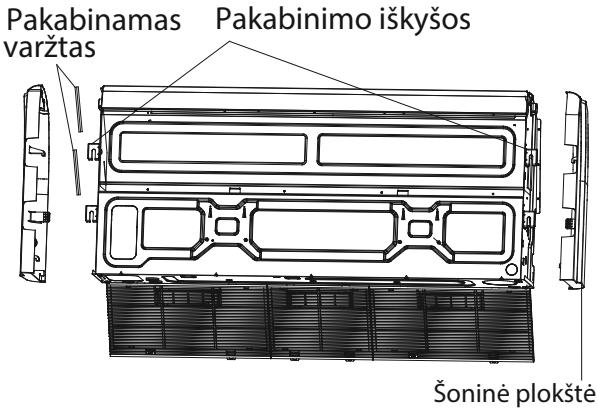


9. Vidinį įrenginį pritvirtinkite prie pakabinamų varžtų.

Siekiant išvengti kondensato nuotėkio, vidinį įrenginį pastatykite lygiai, naudodami lygio indikatorių.

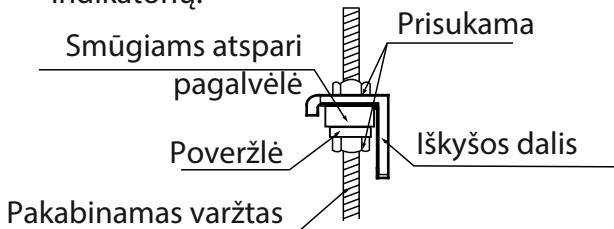


PASTABA: patikrinkite, ar mažiausias nuolydis yra 1/100 ar daugiau.

Montavimas prie lubų

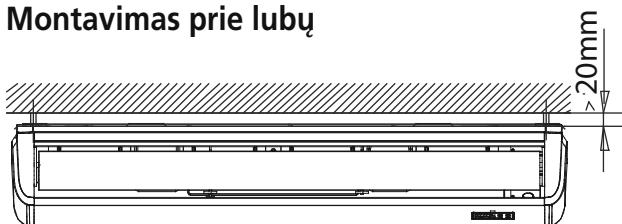

D. Šaltnešio
vamzdžio jungtis
(D. Dujų pusė)


E. Šaltnešio
vamzdžio jungtis
(E. Skysčio pusė)

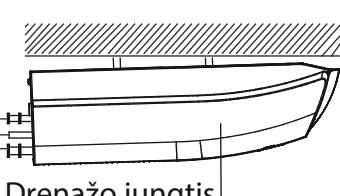


Nuolydis žemyn tarp (1-2) / 100

Kaip sumontuoti laidų montavimo adapterį (jei pateikiama)?

1. Pritvirtinkite jungtį (netiekama) prie laidų kanalo adapterio.
2. Ant įrenginio korpuso pritvirtinkite laidų montavimo adapterį.

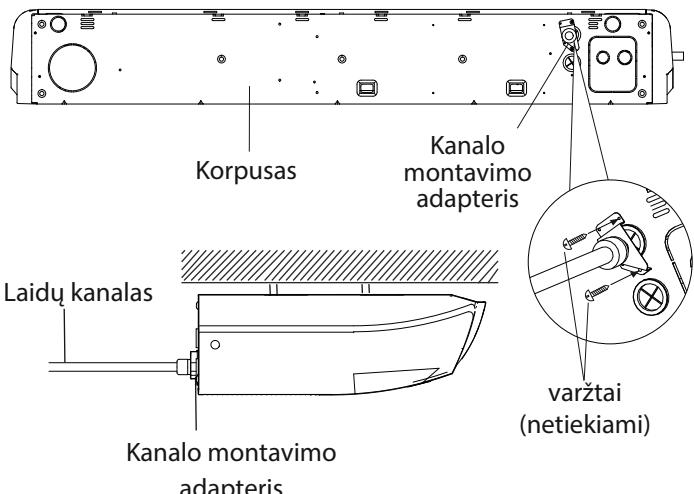


Įrengimas prie sienos

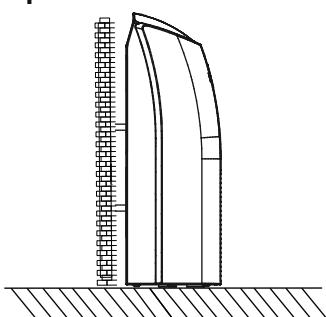

Kaip sumontuoti laidų montavimo adapterį (jei pateikiama)?

1. Pritvirtinkite jungtį (netiekama) prie laidų kanalo adapterio.
2. Ant elektros valdymo dėžutės pritvirtinkite laidų montavimo adapterį.

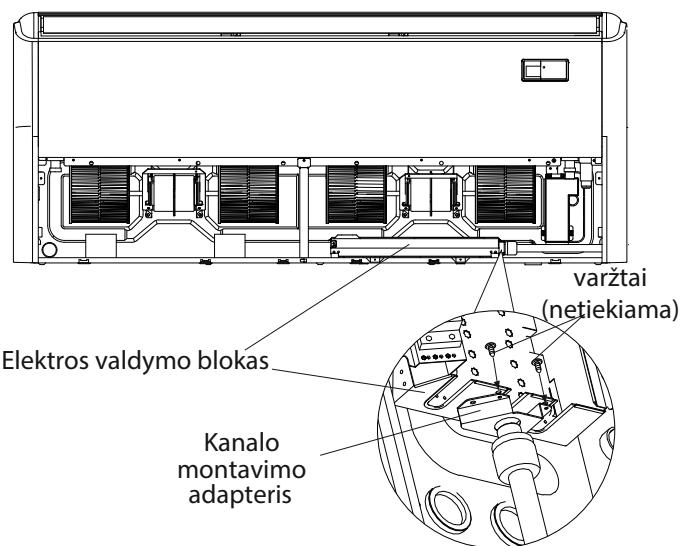


3-asis etapas: sienoje išgręžkite skylę jungiamajam vamzdynui

1. Sienoje esančios angos vietą nustatykite pagal lauko įrenginio vietą.
2. Naudodami 65 mm (2,5 col.) arba 90 mm (3,54 col.) (prieklausomai nuo modelio) šerdinį grąžtą, išgręžkite skylę sienoje. Įsitikinkite, kad skylė išgręžta nedideliu kampu žemyn, kad lauko skylės galas būtų maždaug 12 mm (0,5 col.) žemiau nei vidaus skylės galas. Taip bus užtikrintas tinkamas vandens nutekėjimas.
3. Į skylę įstatykite apsauginį sienelės sasagą. Taip bus apsaugoti skylės kraštai, o baigus montavimo procesą ji bus užsandarinta.

⚠ DĖMESIO

Gręždami angą sienoje, stenkiteis išvengti laidų, videntiekio ir kitų sistemų.

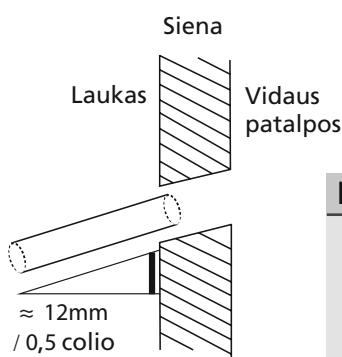

4-asis etapas: prijunkite drenažo žarną

Drenažo vamzdis naudojamas vandeniu iš įrenginio išleisti. Dėl netinkamo montavimo gali būti sugadintas įrenginys ir turtas.

⚠ DĒMESIO


- Izoliuokite visus vamzdynus, kad ant jų nesusidarytų kondensatas, dėl kurio gali būti padaryta nuostolių.
- Jei drenažo vamzdis sulenktas arba sumontuotas neteisingai, gali nutekėti vanduo ir dėl to gali sutrikti vandens lygio jungiklio veikimas.
- Šildymo režimu lauko įrenginys išleidžia vandenį. Pasirūpinkite, kad išleidimo žarna būtų sumontuota tinkamai, išvengiant vandens žalos ir ledo susidarymo.
- NETRAUKITE** stipriai drenažo vamzdžio. Taip jis gali atsijungti.

PASTABA DĖL VAMZDŽIŲ PIRKIMO


Įrengimui reikia polietileno vamzdžio (išorinis skersmuo = 3,7–3,9 cm, vidinis skersmuo = 3,2 cm), kurį galima įsigyti vietinėje ūkinių prekių parduotuvėje arba pas pardavėją.

Vidaus drenažo vamzdžių montavimas

Sumontuokite drenažo vamzdį, kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje.

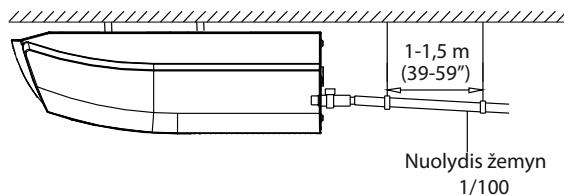

- Uždenkite nutekamajį vamzdį šilumos izoliaciją, kad išvengtumėte kondensacijos.
- Prijunkite drenažo žarnos antgalį prie įrenginio išleidimo vamzdžio. Apjuoskite žarną ir tvirtai užspauskite vamzdžio sąvaržą

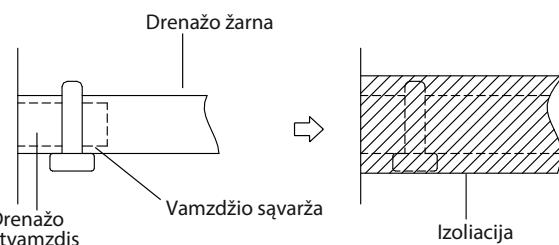

PASTABA DĖL DRENAŽO VAMZDŽIO ĮRENGIMO

- Naudodami pailgintą drenažo vamzdį, vidaus jungtį priveržkite papildomu apsauginiu vamzdeliu, kad ji neatsilaisvintų.
- Tam, kad vanduo nepatektų atgal į oro kondicionierių, drenažo vamzdis turi būti su ne mažesniu kaip 1/100 nuolydžiu žemyn.
- Laikiklius išdėstykite kas 1–1,5 m (39-59"), kad vamzdis nesusilankstytu.
- Netinkamai sumontavus gali tekėti vanduo atgal į įrenginį ir jį užlieti.

PASTABA: jungdami kelis drenažo vamzdžius, juos montuokite taip, kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje.




- Pro sienoje esančią angą prakiškite drenažo žarną. Įsitikinkite, kad vanduo nuteka į saugią vietą, kurioje jis nesukels žalos ar pavojaus paslysti.

PASTABA: drenažo vamzdžio išleidimo anga turi būti bent 5 cm virš žemės. Jei ji palies žemę, įrenginys gali užsikimšti ir sutrikti jo veikimas. Jei vandenį išleidžiate tiesiai į kanalizaciją, įsitikinkite, kad kanalizacijoje yra „U“ arba „S“ formos vamzdis, kuris sulaiko blogus kvapus ir neleidžia jiems patekti į patalpas.

Lauko bloko montavimas

Įrenginį montuokite laikydamiesi vietinių taisyklių ir reglamentų, kurie įvairiuose regionuose gali šiek tiek skirtis.

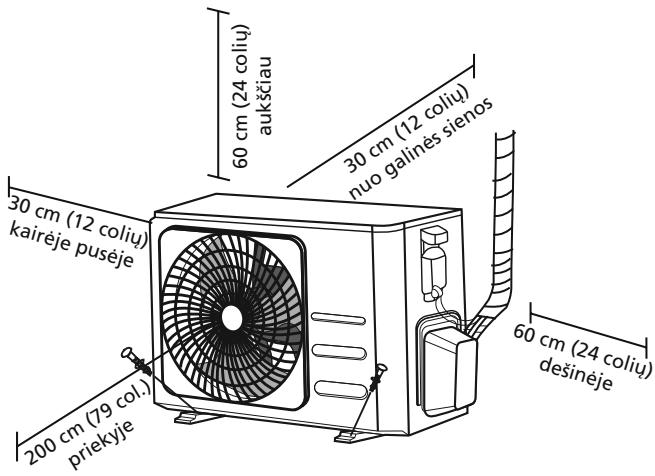

Montavimo instrukcijos – lauko įrenginys

1-asis etapas: pasirinkite montavimo vietą

Prieš montuodami lauko įrenginį, turite pasirinkti tinkamą vietą. Toliau pateikiami standartai, kurie padės pasirinkti tinkamą įrenginio vietą.

Tinkamos montavimo vietas atitinka šiuos standartus:

- atitinka visus erdvės reikalavimus, nurodytus pirmiau pateiktame skyriuje „Montavimo erdvės reikalavimai“;
- gera oro cirkuliacija ir védinimas;
- tvirtas pagrindas ant kurio įrenginys stovės stabliai ir nevibruos
- įrenginio keliamas triukšmas netrukdy kitiems;
- vieta, apsaugota nuo ilgalaikių tiesioginių saulės spindulių ar lietaus;
- Jei numatomas snygis, imkitės atitinkamų priemonių, kad išvengtumėte ledo kaupimosi ir šilumokaičio pažeidimų. Įrenginį montuokite pakankamai aukštai, kad jis būtų aukščiau nei vidutinis sniego kiekis, susidarantis vietovėje. Mažiausias aukštis turi būti 40 cm

NEGALIMA montuoti įrenginio šiose vietose:


- šalia kliūties, kuri užstoja oro įsiurbimo ir išleidimo angas;
- netoli viešos gatvės, perpildytų vietų arba ten, kur įrenginio keliamas triukšmas trukdo kitiems;
- šalia gyvūnų ar augalų, kuriems pakenktų karšto oro išmetimas;
- šalia bet kokio degiuju dujų šaltinio;
- toje vietoje, kur yra didelis dulkių kiekis;
- vietovėje, kurioje yra pernelyg daug sūraus oro.

SPECIALIOS PASTABOS DĖL EKSTREMALIŲ ORO SĄLYGŲ

Jei įrenginj veikia stiprus vėjas:

Įrenginį montuokite taip, kad oro išleidimo ventiliatorius būtų 90° kampu vėjo kryptimi. Jei reikia, priešais įrenginj pastatykite užtvarą, kad apsaugotumėte jį nuo itin stipraus vėjo.

Žr. toliau pateiktus paveikslėlius.

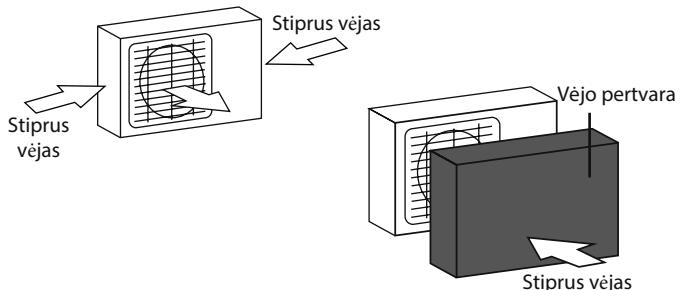

Jei įrenginys dažnai būna veikiamas stipraus lietaus ar sniego:

virš įrenginio pastatykite pastogę, kad apsaugotumėte jį nuo lietaus ar sniego. Būkite atsargūs, kad netrukdytumėte oro srautui aplink įrenginj.

Jei įrenginys dažnai būna veikiamas sūraus oro (pajūryje):

Naudokite lauko įrenginj, kuris specialiai sukurtas taip, kad būtų atsparus korozijai.

2-asis etapas: sumontuokite drenažo jungtį (tik šilumos siurblio įrenginys)


Prieš pritvirtindami lauko įrenginį varžtais, turite įrenginio apačioje sumontuoti išleidimo jungtį. Atkreipkite dėmesį, kad, priklausomai nuo lauko įrenginio tipo, yra du skirtinių išleidimo jungčių tipai.

Jei išleidimo jungtis yra su guminiu sandarikliu (žr. A pav.), atlikite šiuos veiksmus:

1. uždékite guminį sandariklį ant išleidimo jungties galio, kuris bus prijungtas prie lauko įrenginio;
2. įstatykite išleidimo jungtį į angą įrenginio dugne;
3. pasukite išleidimo jungtį 90° kampu, kol ji užsifiksuos nukreipta į įrenginio priekį;
4. prie išleidimo jungties prijunkite drenažo žarną (i komplektą nejįtina), kad šildymo režimu vanduo būtų nukreipiamas iš įrenginio.

Jei išleidimo jungtis neturi guminio sandariklio (žr. B pav.), atlikite toliau nurodytus veiksmus

1. įstatykite išleidimo jungtį į angą įrenginio dugne; drenažo jungtis bus pritvirtinta;
2. prie išleidimo jungties prijunkite drenažo žarnos ilgintuvą (i komplektą nejįtina), kad šildymo režimu vanduo būtų nukreipiamas iš įrenginio.

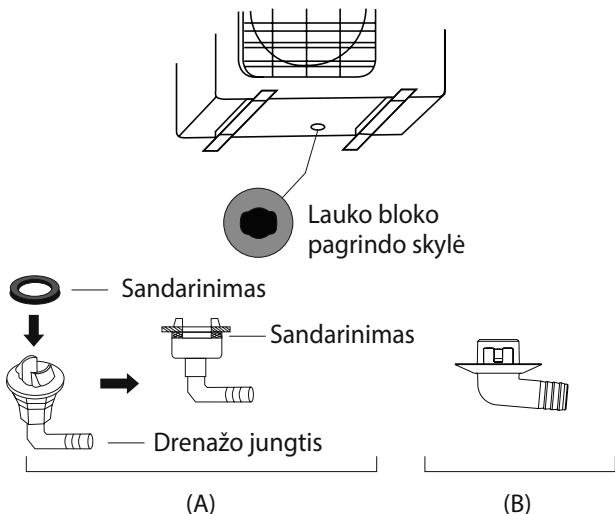

! ŠALTAME KLIMATE

Šalto klimato šalyse įsitikinkite, kad išleidimo žarna yra kuo vertikaliau, kad vanduo greitai nutekėtų. Jei vanduo nuteka per létai, jis gali užšalti žarnoje ir užlieti įrenginį.

3-lasis etapas Lauko įrenginio tvirtinimas


Lauko įrenginį galima tvirtinti prie žemės arba prie sieninio laikiklio varžtais (M10). Paruoškite įrenginio montavimo pagrindą pagal toliau nurodytus matmenis.

IRENGINIO MONTAVIMO MATMENYS

Toliau pateikiamas skirtingu lauko įrenginių dydžių ir atstumų tarp jų montavimo kojelių sąrašas. Paruoškite įrenginio montavimo pagrindą pagal toliau nurodytus matmenis.

Lauko įrenginių tipai ir specifikacijos

"Split" tipo lauko blokas

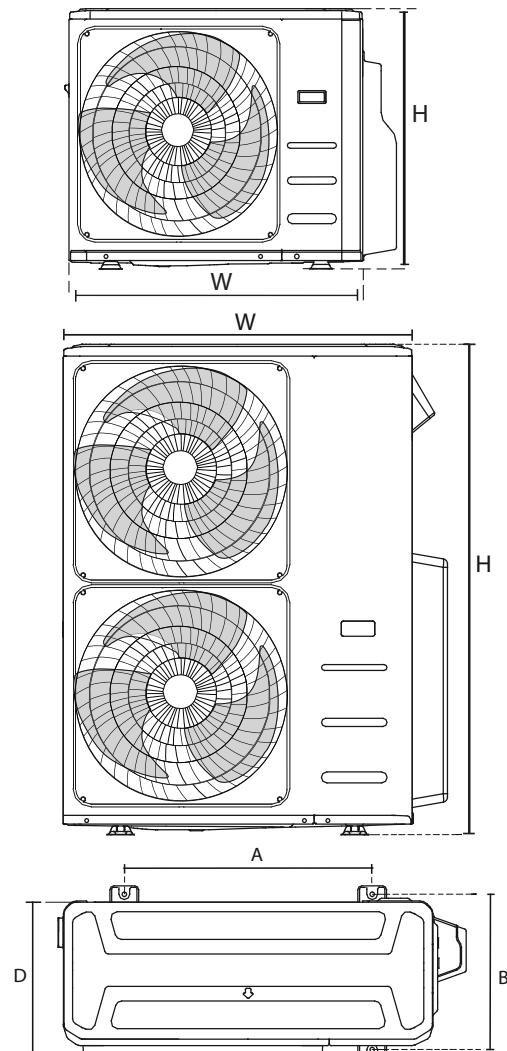


(matavimo vienetas: mm/coliai)

Lauko įrenginio matmenys P x A x G	Montavimo matmenys	
	A atstumas	B atstumas
760x590x285 (29,9x23,2x11,2)	530 (20,85)	290 (11,4)
810x558x310 (31,9x22x12,2)	549 (21,6)	325 (12,8)
845x700x320 (33,27x27,5x12,6)	560 (22)	335 (13,2)
900x860x315 (35,4x33,85x12,4)	590 (23,2)	333 (13,1)
945x810x395 (37,2x31,9x15,55)	640 (25,2)	405 (15,95)
990x965x345 (38,98x38x13,58)	624 (24,58)	366 (14,4)
938x1369x392 (36,93x53,9x15,43)	634 (24,96)	404 (15,9)
900x1170x350 (35,4x46x13,8)	590 (23,2)	378 (14,88)
800x554x333 (31,5x21,8x1,1)	514 (20,24)	340 (13,39)
845x702x363 (33,27x27,6x14,3)	540 (21,26)	350 (13,8)
946x810x420 (37,24x31,9x16,53)	673 (26,5)	403 (15,87)
946x810x410 (37,24x31,9x16,14)	673 (26,5)	403 (15,87)
952x1333x410 (37,5x52,5x16,14)	634 (24,96)	404 (15,9)
952x1333x415 (37,5x52,5x16,34)	634 (24,96)	404 (15,9)
890x673x342 (35x26,5x13,46)	663 (26,1)	354 (13,94)
765x555x303 (30,1x21,8x11,9)	452 (17,8)	286(11,3)
805x554x330 (31,7x21,8x12,9)	511 (20,1)	317 (12,5)
770x555x300 (30,3x21,8x11,8)	487 (19,2)	298 (11,7)

Įrenginių montavimas grupėmis

Santykiai tarp H, A ir L yra tokie.

	L	A
$L \leq H$	$L \leq 1/2H$	25 cm / 9,8" arba daugiau
	$1/2H < L \leq H$	30 cm / 11,8" ar daugiau
$L > H$	Negalima įdiegti	

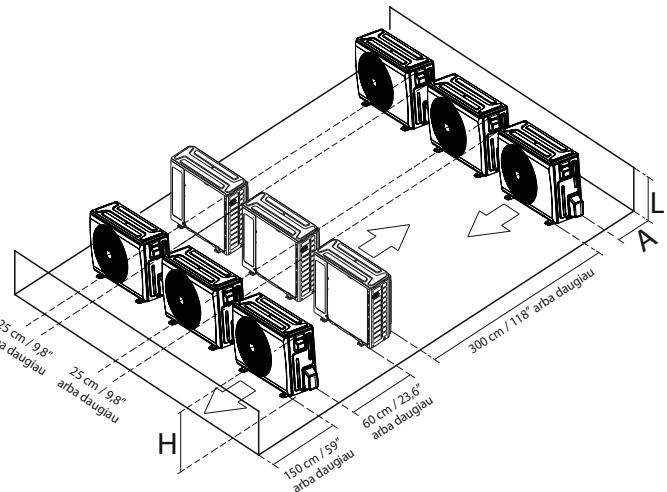

Šaltnešio vamzdyno jungtis

Jungdami šaltnešio vamzdynus, **neleiskite**, kad į įrenginį patektų kitų medžiagų ar dujų, išskyrus nurodytą šaltnešį. Kitų dujų ar medžiagų buvimas sumažins įrenginio našumą ir gali sukelti neįprastai aukštą slėgį šaldymo cikle. Tai gali sukelti sprogimą ir sužalojimą.

Pastaba dėl vamzdžio ilgio

Įsitikinkite, kad šaldymo agento vamzdžio ilgis, lenkimų skaičius ir aukščio skirtumas tarp vidinio ir išorinio įrenginių atitinka toliau pateiktoje lentelėje nurodytus reikalavimus:

Didžiausias ilgis ir aukščio skirtumas pagal modelius. (Vienetas: m/pėdos)

Modelio tipas	Talpa (Btu/h)	Vamzdyno ilgis	Didžiausias aukščio skirtumas
Šiaurės Amerika, Australija ir ES Inverterinis SPLIT tipas	<15K	25/82	10/32,8
	≥15K - <24K	30/98,4	20/65,6
	≥24K - <36K	50/164	25/82
	≥36K - ≤60K	65/213	30/98,4
Kitas padalijimo tipas	12K	15/49	8/26
	18K-24K	25/82	15/49
	30K-36K	30/98,4	20/65,6
	42K-60K	50/164	30/98,4


⚠ DĖMESIO

Alyvos gaudyklės

Jei alyva teka atgal į lauko bloko kompresorių, gali atsirasti skysčio suspaudimas arba pablogėti alyvos grąžinimas. To galima išvengti naudojant alyvos gaudyklęs kylančiuose dujų vamzdynuose.

Alyvos gaudyklė turi būti įrengta kas 6 m (32,8 pėdos) vertikalaus siurbimo linijos stovo (<36000 Btu/h įrenginys).

Alyvos gaudyklė turi būti įrengta kas 10 m (32,8 pėdos) vertikalaus siurbimo linijos stovo (≥36000 Btu/h įrenginys).

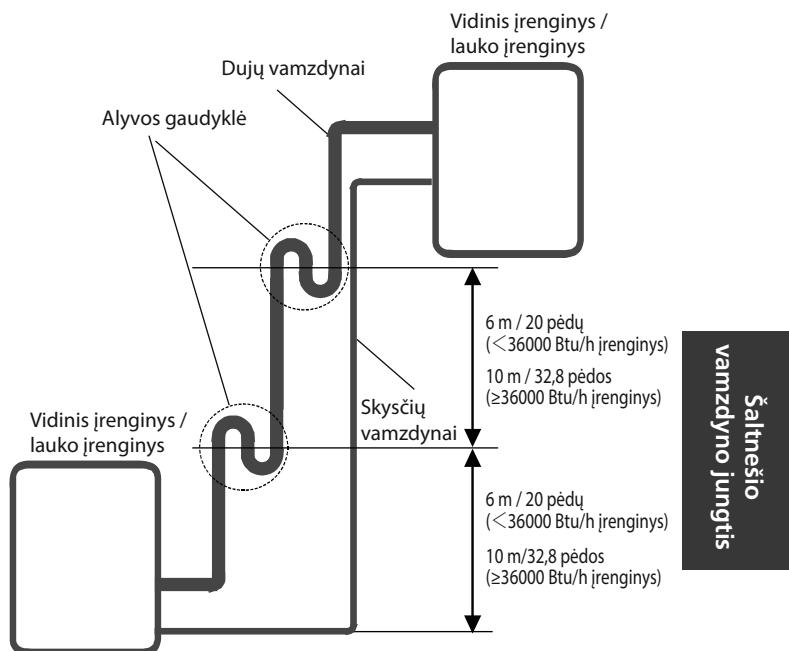

Prijungimo instrukcijos – šaltnešio vamzdynas

⚠ DĒMESIO

- Atšakos vamzdis turi būti montuojamas horizontaliai. Didesnis nei 10° kampus gali sukelti gedimą.
- NEGALIMA** montuoti jungiamojo vamzdžio, kol nėra sumontuoti abu vidiniai ir išoriniai įrenginiai.
- Izoliuokite dujų ir skysčio vamzdynus, taip išvengsite kondensato susidarymo.

1-asis etapas: vamzdžių pjovimas

Rengdami šaldymo agento vamzdžius, būkite ypač atidūs, kad juos tinkamai nupjautumėte ir užapvalintumėte. Taip bus užtikrintas efektyvus veikimas ir sumažintas būsimos techninės priežiūros poreikis.

- Išmatuokite atstumą tarp vidaus ir lauko įrenginių.
- Naudodami vamzdžių pjaustytuvą, vamzdį nupjaukite šiek tiek ilgesnį nei išmatuotas atstumas.
- Įsitinkinkite, kad vamzdis nupjautas idealiu 90° kampu.



🚫 NEGALIMA DEFORMUOTI VAMZDŽIO JĮ PJAUNANT


Būkite ypač atsargūs, kad pjaudami vamzdį jo nepažeistumėte, nejlenktumėte ir nedeformuotumėte. Dėl to smarkiai sumažės įrenginio šildymo efektyvumas.

2-asis etapas: atplaišų šalinimas.

Įskilimai gali pažeisti šaldymo agento vamzdyno jungties sandarumą. Jie turi būti visiškai pašalinti.

- Laikykite vamzdį žemyn nukreiptą kampu, kad jį vamzdį nepatektų atplaišu.


- Naudodami plėstuva arba nušlifavimo įrankį, pašalinkite visus nelygumus nuo nupjautos vamzdžio dalies.

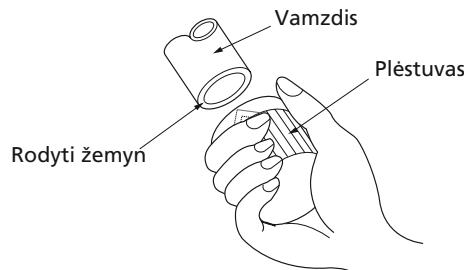


3-lasis etapas vamzdžių galai

Norint užtikrinti hermetišką sandarumą, būtina tinkamai išplatinti vamzdžius.

- Pašalinę nupjauto vamzdžio atplaišas, galus užklijuokite PVC juosta, kad jį vamzdį nepatektų pašalinių medžiagų.
- Vamzdį apgaubkite izoliacine medžiaga.
- Ant abiejų vamzdžio galų uždékite veržles. Įsitinkinkite, kad jos yra nukreiptos tinkama kryptimi, nes jų negalima uždėti ar pakeisti krypties po to, kai vamzdžiai užvalcuojami.

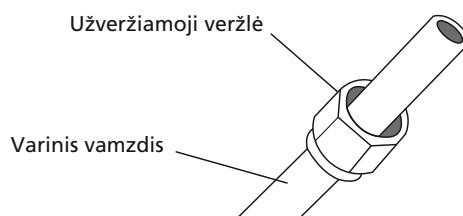


- Kai būsite pasirengę atlikti valcavimo darbus, nuo vamzdžio galų nuimkite PVC juostą.
- Ant vamzdžio galio užmaukite valcavimo formą. Vamzdžio galas turi išeiti už formos.

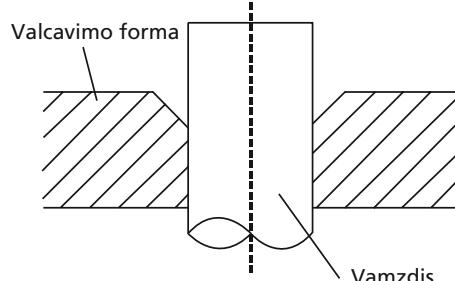

- Uždékite valcavimo įrankį ant formos.
- Sukite valcavimo įrankio rankeną pagal laikrodžio rodyklę, kol vamzdis visiškai išsiplės. Vamzdži užspauskite pagal matmenis.

VAMZDŽIO PRAKIŠIMAS VALCAVIMO FORMOJE

Vamzdžio matmuo	Užveržimo momentas	Valco matmuo (A) (vienetas: mm/coliai)		Valcavimo forma
		Min.	Didžiausia.	
Ø 6,35	18-20 N.m (183-204 kgf. cm)	8,4/0,33	8,7/0,34	
Ø 9,52	25-26 N.m (255-265 kgf. cm)	13,2/0,52	13,5/0,53	
Ø 12,7	35-36 N.m (357-367 kgf. cm)	16,2/0,64	16,5/0,65	
Ø 16	45-47 N.m (459-480 kgf. cm)	19,2/0,76	19,7/0,78	
Ø 19	65-67 N.m (663-683 kgf. cm)	23,2/0,91	23,7/0,93	
Ø 22	75-85 N.m (765-867 kgf. cm)	26,4/1,04	26,9/1,06	

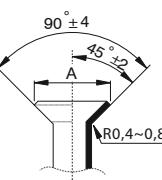


- Nuimkite valcavimo įrankį ir apžiūrėkite vamzdžio galą, ar nėra įtrūkimų ir ar tolygiai užvalcuota.

4-asis etapas: vamzdžių prijungimas


Pirmiausia varinius vamzdžius prijunkite prie vidinio įrenginio, tada prie lauko įrenginio. Pirmiausia turėtumėte prijungti žemo slėgio vamzdį, tada aukšto slėgio vamzdį.

- Prieš uzsukant veržles, plonu sluoksniu užtepkite šaldymo alyvos ant valcuotų vamzdžių galų.
- Sulygiuokite dvięs sujungiamų vamzdžių centrus.

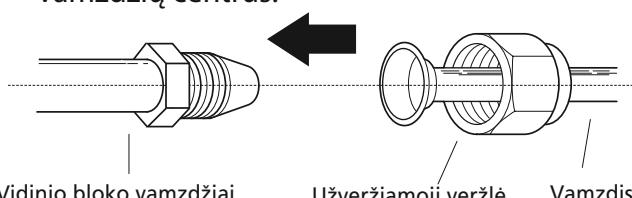

- Rankomis kuo stipriau priveržkite veržlę.
- Naudodami veržliaraktį, užveržkite įrenginio vamzdžio veržlę.
- Tvirtai laikydami veržlę, veržliarakčiu priveržkite valcuotos jungties veržlę pagal pirmiau pateiktoje lentelėje nurodytas sukimo momento vertes.

PASTABA: naudokite ir veržliaraktį, ir dinamometrinį raktą prijungdami arba atjungdami vamzdžius prie įrenginio ir nuo jo.

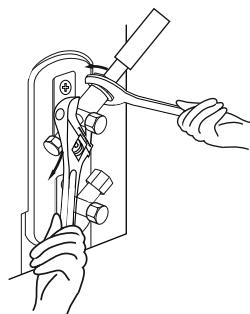


! DĒMESIO

- Užtikrinkite, kad vamzdynas būtų izoliuotas. Dėl tiesioginio salyčio su neizoliuotais vamzdžiais galite nudegti arba nušalti.
- Įsitikinkite, kad vamzdis tinkamai prijungtas. Per stipriai užveržus gali būti pažeista jungtis, o dėl silpno užveržimo gali atsirasti nuotekis.

PASTABA DĖL MAŽIAUSIO LENKIMO SPINDULIO

Atsargiai sulenkite vamzdį per vidurį pagal toliau pateiktą schemą. **NEGALIMA** lenkti vamzdžių daugiau kaip 90° kampu arba daugiau kaip 3 kartus.

Sulenkitė vamzdį nykščiu

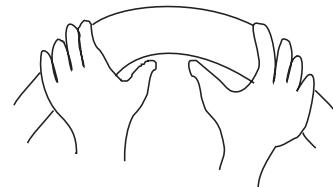

minimalus spindulys 10 cm (3,9")

- Prijungę varinius vamzdžius prie vidinio įrenginio, apvyniokite maitinimo kabelį, signalinį kabelį ir vamzdyną izoliacine juosta.

PASTABA: NESUPINKITE signalinio kabelio su kitais laidais. Jungdami šiuos elementus kartu, nesupinkite ir nekryžiuokite signalinio kabelio su jokiais kitais laidais.

- Perkiškite šį vamzdyną per sieną ir prijunkite jį prie lauko įrenginio.
- Izoliuokite visą vamzdyną, išskaitant lauko bloko vožtuvus.
- Atidarykite lauko įrenginio uždaromuosius vožtuvus, kad pradėtų tekėti šaltnešis tarp vidaus ir lauko bloko.

! DĒMESIO

Baigę montavimo darbus patikrinkite, ar nėra šaltnešio nuotekio. Jei yra šaltnešio nuotekis, nedelsdami išvėdinkite patalpą ir išsiurbkite sistemą (žr. šio vadovo skyrių „Vakuumavimas“).

Elektros laidų instalacija



PRIEŠ ATLIKDAMI BET KOKIUS ELEKTROS DARBUS, PERSKAITYKITE ŠIAS TAISYKLES

- Visi laidai turi atitikti vietinius ir nacionalinius elektros kodeksus, taisykles ir turi būti įrengti licencijuoto elektriko.
- Visos elektros jungtys turi būti pagal elektros jungčių schemą, esančią ant vidaus ir išorės įrenginių skydelių.
- Jei kyla rimtų saugos problemų dėl maitinimo šaltinio, nedelsdami nutraukite darbą.
Paaškinkite klientui savo argumentus ir atsisakykite montuoti įrenginį, kol nebus tinkamai išspręsta saugos problema.
- Maitinimo įtampa turi būti 90–110 % vardinės įtampos. Nepakankamas maitinimas gali sukelti gedimą, elektros smūgį arba gaisrą.
- Jei maitinimą jungiate prie stacionarių laidų, reikia įrengti apsauginį apsauginį įtaisą ir pagrindinį maitinimo jungiklį.
- Jei maitinimas jungiamas prie stacionarių laidų, stacionariuose laidoose turi būti įmontuotas jungiklis arba automatinis jungiklis, atjungiantis visus polius ir turintis ne mažesnį kaip 3 mm (1/8 colio) atstumą tarp kontaktų. Kvalifikuotas specialistas turi naudoti patvirtintą grandinės pertraukiklį arba jungiklį.
- Įrenginį prijunkite tik prie atskiro maitinimo šaltinio. Prie jo nejunkite kito prietaiso.
- Įsitikinkite, kad oro kondicionierius tinkamai įžemintas.
- Kiekvienas laidas turi būti tvirtai sujungtas. Dėl laisvų laidų gnybtas gali perkasti, todėl gali sutrikti gaminio veikimas ir kilti gaisras.
- Neleiskite laidams liesti ar remtis į šaldymo agento vamzdelius, kompresorių ar kitas judančias įrenginio dalis.
- Jei įrenginys turi papildomą elektrinį šildytuvą, jis turi būti sumontuotas ne arčiau kaip 1 metro (40 colių) atstumu nuo bet kokių degių medžiagų.
- Siekiant išvengti elektros smūgio, nelieskite elektrinių komponentų netrukus po to, kai maitinimo šaltinis buvo išjungtas. Išjunge maitinimą, visada palaukite 10 ar daugiau minučių, prieš liesdami elektrinius komponentus.

13. Įsitikinkite, kad elektros laidai nesikerta su signaliniais laidais. Tai gali sukelti iškraipymus ir trukdžius.

14. Įrenginys turi būti prijungtas prie pagrindinių kontaktų. Paprastai maitinimo šaltinio varža turi būti 32 omų.

15. Jokia kita įranga neturėtų būti prijungti prie tos pačios maitinimo grandinės.

16. Prieš prijungdami vidaus įrenginio laidus, prijunkite lauko laidus.




ISPĖJIMAS

PRIEŠ ATLIKDAMI BET KOKIUS ELEKTROS AR ELEKTROS INSTALACIJOS DARBUS, IŠJUNKITE PAGRINDINĮ SISTEMOS MAITINIMĄ.


PASTABA DĖL ATSKIRO JUNGIKLIO

Kai didžiausia oro kondicionieriaus srovė yra didesnė nei 16 A, turi būti naudojamas atskiras jungiklis arba nuotekio apsaugos jungiklis su apsauginiu įtaisu (įsigijamas atskirai). Kai didžiausia oro kondicionieriaus srovė yra mažesnė nei 16 A, oro kondicionieriaus maitinimo laidas turi būti su kištuku (įsigijamas atskirai).


Šiaurės Amerikoje laidus reikia jungti pagal NEC ir CEC reikalavimus.

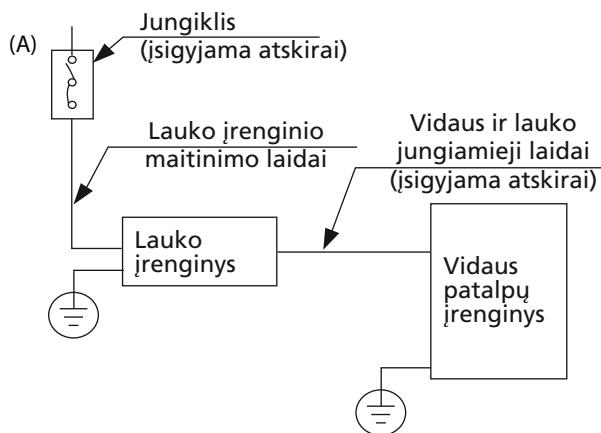


(B)

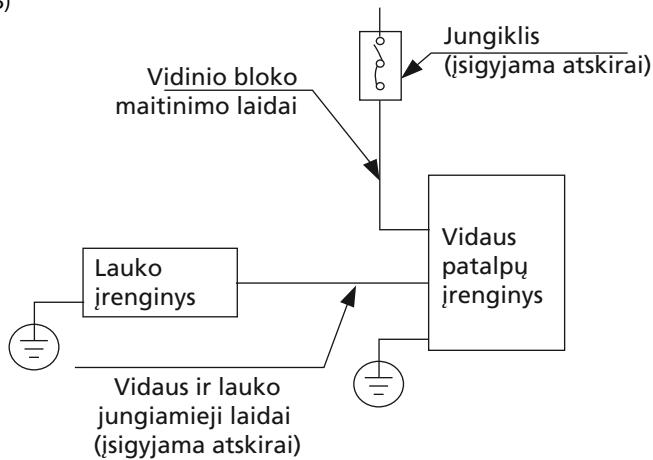

(C)

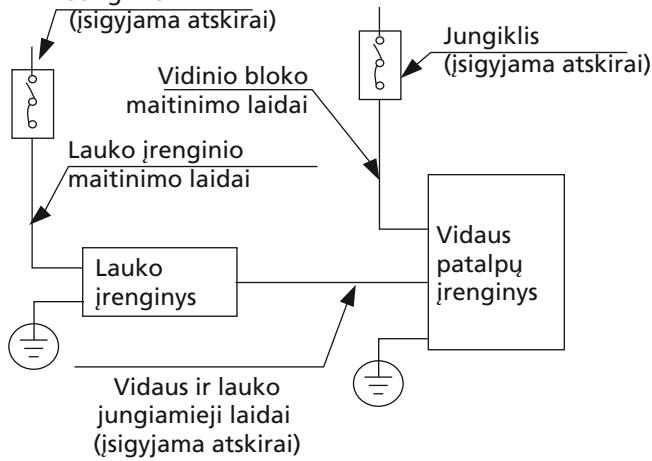

(D) (Tik Šiaurės Amerikos šalims)

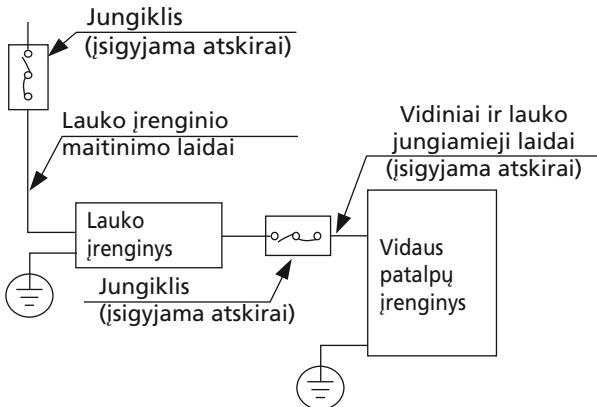

PASTABA: šie paveikslėliai skirti tik paaiškinimo tikslais. Jūsų įrenginys gali šiek tiek skirtis. Pirmenybė teikiama faktinei formai.

Lauko bloko laidai

ISPĖJIMAS

Prieš atlikdami bet kokius elektros ar elektros instaliacijos darbus, išjunkite pagrindinį sistemos maitinimą.

1. Paruoškite kabelį prijungimui
 - a. Pirmiausia turite pasirinkti tinkamą kabelio dydį. Būtinai naudokite H07RN-F kabelius.

PASTABA: Šiaurės Amerikoje kabelio tipą pasirinkite pagal vietines elektros taisykles ir reglamentus.

Mažiausias maitinimo ir signalų kabelių skerspjūvio plotas (nuoroda)

Įrenginio vardinė srovė (A)	Nominalusis skerspjūvio plotas (mm^2)
> 3 and ≤ 6	0,75
> 6 and ≤ 10	1
> 10 and ≤ 16	1,5
> 16 and ≤ 25	2,5
> 25 and ≤ 32	4
> 32 and ≤ 40	6

PASIRINKITE TINKAMĄ KABELIO DYDĮ

Maitinimo kabelio, signalinio kabelio, saugiklio ir jungiklio dydį lemia didžiausia įrenginio srovė. Didžiausia srovė nurodyta įrenginio šoniniame skydelyje esančioje vardinėje plokšteliėje. Norėdami pasirinkti tinkamą kabelį, saugiklį arba jungiklį, vadovaukitės šia vardine plokšteliu.


PASTABA: Šiaurės Amerikoje tinkamą kabelio dydį pasirinkite pagal įrenginio vardinėje plokšteliėje nurodytą minimalų grandinės galingumą.

- b. Naudodami laidų izoliacijos nuémimo žirkles nuimkite guminį apvalkalą nuo abiejų signalinio kabelio galų, kad liktų maždaug 15 cm ilgio laidas.
- c. Nuo galų nuimkite izoliaciją.

- d. Naudodami laidų spaustuvą, ant galų užspauskite „U“ formos antgalius.

PASTABA: jungdami laidus griežtai laikykitės elektros dėžutės dangtelyje esančios laidų schemos.

2. Nuimkite lauko įrenginio elektrinį dangtelį. Jei ant lauko įrenginio nėra dangčio, nuimkite techninės priežiūros plokštės varžtus ir nuimkite apsaugos plokštę.

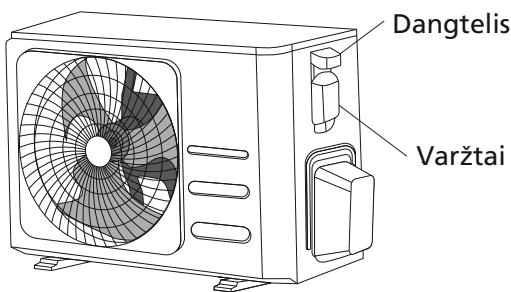


3. Prijunkite „U“ formos antgalius prie gnybtų Suderinkite laidų spalvas ir (arba) etiketes su gnybtų bloko etiketėmis. Tvirtai prisukite kiekvieno laidą „U“ formos kištuką prie atitinkamo gnybto.
 4. Kabelį užspauskite kabelio spaustuvu.
 5. Izoliuokite nenaudojamus laidus izoliacine juosta. Laikykite juos atokiau nuo bet kokių elektrinių ar metalinių dalių.
 6. Vėl uždékite elektros valdymo dėžės dangtelį.


Vidinio bloko laidai

- Paruoškite kabelį prijungimui
 - Naudodami laidų izoliacijos nuémimo žirkles, nuo abiejų signalinio kabelio galų nuimkite guminį apvalkalą, kad liktų maždaug 15 cm ilgio laidas.
 - Nuo laidų galų nuimkite izoliaciją.
 - Naudodami laidų spaustuką, užspauskite „U“ formos antgalius ant laidų galų.
- Atidarykite vidinio įrenginio priekinį skydelį. Naudodami atsuktuvą nuimkite vidinio įrenginio elektros valdymo dėžutės dangtelį.
- Maitinimo kabelį ir signalinį kabelį perkiškite per laidų lizdą.

4. Prijunkite „U“ formos antgalius prie gnybtų. Suderinkite laidų spalvas ir (arba) etiketes su gnybtų bloko etiketėmis. Tvirtai prisukite kiekvieno laidą „U“ formos kištuką prie atitinkamo gnybto. Žiūrėkite serijos numerį ir laidų schemą, esančius ant elektros valdymo dėžės dangtelio.

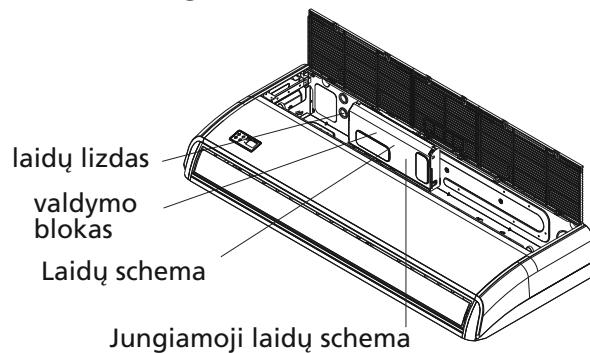

Magnetinis žiedas (jei tiekiamas ir supakuotas kartu su priedais)

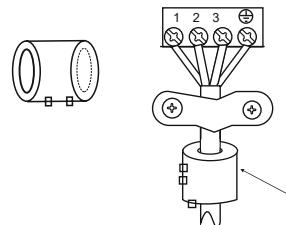

Perkiškite diržą per magnetinio žiedo skyle, kad pritvirtintumėte ji prie laidų

! DĒMESIO

- Jungdami laidus, griežtai laikykitės laidų schemos.
 - Šaldymo agento kontūras gali labai įkaisti. Jungiamajį kabelį laikykite atokiau nuo varinio vamzdžio.
- Kabelį užspauskite kabelio spaustuvu. Laidas neturi būti laisvas ir netempti „U“ jungčių.
 - Vėl pritvirtinkite elektros dėžutės dangtelį.

Maitinimo specifikacijos (netaikoma Šiaurės Amerikoje)

PASTABA: elektrinio pagalbinio šildymo tipo jungiklį / saugiklį reikia naudoti daugiau kaip 10 A.

Vidinio maitinimo šaltinio specifikacijos

MODELIS (Btu/h)		≤18K	19K~24K	25K~36K	37K~48K	49K~60K
MAITINIMAS	FAZĖ	1 fazė				
	VOLTAS	208-240V	208-240V	208-240V	208-240V	208-240V
GRANDINĖS PERTRAUKIKLIS / SAUGIKLIS (A)		25/20	32/25	50/40	70/55	70/60
MODELIS (Btu/h)		≤36K	37K~60K	≤36K	37K~60K	
MAITINIMAS	FAZĖ	3 fazė	3 fazė	3 fazė	3 fazė	
	VOLTAS	380-420V	380-420V	208-240V	208-240V	
GRANDINĖS PERTRAUKIKLIS / SAUGIKLIS (A)		25/20	32/25	32/25	45/35	

Lauko maitinimo šaltinio specifikacijos

MODELIS (Btu/h)		≤18K	19K~24K	25K~36K	37K~48K	49K~60K
MAITINIMAS	FAZĖ	1 fazė				
	VOLTAS	208-240V	208-240V	208-240V	208-240V	208-240V
GRANDINĖS PERTRAUKIKLIS / SAUGIKLIS (A)		25/20	32/25	50/40	70/55	70/60
MODELIS (Btu/h)		≤36K	37K~60K	≤36K	37K~60K	
MAITINIMAS	FAZĖ	3 fazė	3 fazė	3 fazė	3 fazė	
	VOLTAS	380-420V	380-420V	208-240V	208-240V	
GRANDINĖS PERTRAUKIKLIS / SAUGIKLIS (A)		25/20	32/25	32/25	45/35	

Nepriklausomo maitinimo šaltinio specifikacijos

MODELIS (Btu/h)		≤18K	19K~24K	25K~36K	37K~48K	49K~60K
MAITINIMAS (patalpose)	FAZĖ	1 fazė				
	VOLTAS	208-240V	208-240V	208-240V	208-240V	208-240V
GRANDINĖS PERTRAUKIKLIS / SAUGIKLIS (A)		15/10	15/10	15/10	15/10	15/10
MAITINIMAS (lauke)	FAZĖ	1 fazė				
	VOLTAS	208-240V	208-240V	208-240V	208-240V	208-240V
GRANDINĖS PERTRAUKIKLIS / SAUGIKLIS (A)		25/20	32/25	50/40	70/55	70/60

MODELIS (Btu/h)		≤36K	37K~60K	≤36K	37K~60K
MAITINIMAS (patalpose)	FAZĖ	1 fazė	1 fazė	1 fazė	1 fazė
	VOLTAS	208-240V	208-240V	208-240V	208-240V
GRANDINĖS PERTRAUKIKLIS / SAUGIKLIS (A)		15/10	15/10	15/10	15/10
MAITINIMAS (lauke)	FAZĖ	3 fazė	3 fazė	3 fazė	3 fazė
	VOLTAS	380-420V	380-420V	208-240V	208-240V
GRANDINĖS PERTRAUKIKLIS / SAUGIKLIS (A)		25/20	32/25	32/25	45/35

Inverterio tipo A/C maitinimo specifikacijos

MODELIS (Btu/h)		≤18K	19K~24K	25K~36K	37K~48K	49K~60K
MAITINIMAS (patalpose)	FAZĖ	1 fazė				
	VOLTAS	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
GRANDINĖS PERTRAUKIKLIS / SAUGIKLIS (A)		15/10	15/10	15/10	15/10	15/10
MAITINIMAS (lauke)	FAZĖ	1 fazė				
	VOLTAS	208-240V	208-240V	208-240V	208-240V	208-240V
GRANDINĖS PERTRAUKIKLIS / SAUGIKLIS (A)		25/20	25/20	40/30	50/40	50/40

MODELIS (Btu/h)		≤36K	37K~60K	≤36K	37K~60K
MAITINIMAS (patalpose)	FAZĖ	1 fazė	1 fazė	1 fazė	1 fazė
	VOLTAS	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
GRANDINĖS PERTRAUKIKLIS / SAUGIKLIS (A)		15/10	15/10	15/10	15/10
MAITINIMAS (lauke)	FAZĖ	3 fazė	3 fazė	3 fazė	3 fazė
	VOLTAS	380-420V	380-420V	208-240V	208-240V
GRANDINĖS PERTRAUKIKLIS / SAUGIKLIS (A)		25/20	32/25	32/25	40/30

Vakuumavimas

Paruošiamieji darbai ir atsargumo priemonės

Dėl oro ir pašalinių medžiagų, patekusių į šaltnešio grandinę, gali neįprastai padidėti slėgis, o tai gali sugadinti oro kondicionierių, sumažinti jo efektyvumą ir sužaloti. Vakuuminiu siurbliu ir kolektoriaus manometru išsiurbkite šaldymo agento kontūrą, pašalindami iš sistemos visas nesikondensuojančias dujas ir drėgmę.

Pirmą kartą įrengiant ar perkeliant įrenginį į kitą vietą, būtina prieš tai jį išvakuumuoti.


PRIEŠ VAKUMUOJANT ĮRENGINĮ

- Patikrinkite, ar tinkamai prijungti vidinio ir išorinio įrenginių jungiamieji vamzdžiai.
- Patikrinkite, ar visi laidai prijungti tinkamai.

Vakuumavimo instrukcijos

1. Prijunkite kolektoriaus manometro užpildymo žarną prie lauko įrenginio žemo slėgio vožtuvo aptarnavimo angos.
2. Nuo kolektoriaus manometro prie vakuuminio siurblio prijunkite kitą užpildymo žarną.
3. Atidarykite kolektoriaus manometro žemo slėgio pusę. Aukšto slėgio pusę laikykite uždarytą.
4. Ijunkite vakuminį siurbli, kad išvakuumuoti sistemą.
5. Vakuumą palaikykite bent 15 minučių arba tol, kol žemo slėgio manometras parodys -76 cmHG (-10⁵ Pa).

Kolektorius

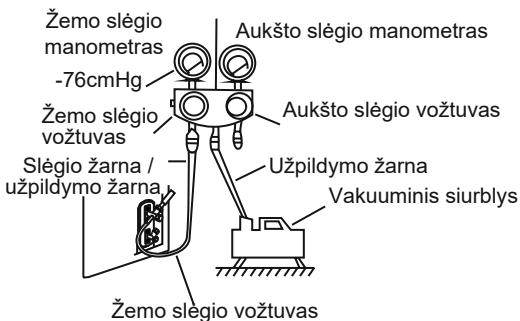

6. Uždarykite kolektoriaus manometro žemo slėgio pusę ir išjunkite vakuminį siurbli.
7. Palaukite 5 minutes ir patikrinkite, ar nepasikeitė sistemos slėgis.

8. Jei pasikeičia sistemos slėgis, žr. skyrių „Dujų nuotėkio tikrinimas“, kuriame rasite informacijos, kaip patikrinti slėgio nuotékį. Jei sistemos slėgis nesikeičia, atsukite vožtuvo dangtelį (aukšto slėgio vožtuvas).
9. Įkiškite šešiakampį veržliaraktį į vožtuvą (aukšto slėgio vožtuvas) ir atidarykite vožtuvą sukdami veržliaraktį 1/4 apsisukimo prieš laikrodžio rodyklę. Pasiklausykitė, ar iš sistemos išeina dujos, o po 5 sekundžių uždarykite vožtuvą.
10. Vieną minutę stebékite aukšto slėgio manometrą ir įsitikinkite, kad slėgis nesikeičia. Slėgio matuoklis turi rodyti šiek tiek didesnį nei atmosferos slėgi.
11. Atjunkite užpildymo žarną nuo aptarnavimo jungties.



12. Šešiakampiu veržliarakčiu iki galio atidarykite aukšto ir žemo slėgio vožtuvus.
13. Rankomis priveržkite visų trijų vožtuvų (aptarnavimo, aukšto slėgio, žemo slėgio) dangtelius. Jei reikia, galite juos dar labiau priveržti naudodami dinamometrinį raktą.

!ATSARGIAI ATIDARYKITE VOŽTUVĄ

Atidarydami vožtuvą, sukite šešiakampį veržliaraktį tol, kol jis sustos. Nebandykite vožtuvu atidaryti jéga.

Pastaba dėl šaldymo agento papildymo

Kai kurioms sistemoms reikia papildomo šaldymo ageto, priklausomai nuo vamzdžių ilgio. Standartinis vamzdžio ilgis priklauso nuo vietinių taisyklių. Pavyzdžiu, Šiaurės Amerikoje standartinis vamzdžio ilgis yra 7,5 m (25'). Kitose vietovėse standartinis vamzdžio ilgis yra 5 m (16'). Šaltnešis turi būti papildytas iš lauko įrenginio žemo slėgio vožtuvu aptarnavimo angos. Šaltnešio papildymo kiekj galima apskaičiuoti pagal šią formulę:

Skystosios pusės skersmuo

	ϕ6,35(1/4")	ϕ9,52(3/8")	ϕ12,7(1/2")
R22 (angų vamzdelis vidiniame bloke):	(bendras vamzdžio ilgis – standartinis vamzdžio ilgis) x 30 g (0,32oZ) / m (pėdų)	(bendras vamzdžio ilgis – standartinis vamzdžio ilgis) x 65 g (0,69oZ) / m(pėdų)	(bendras vamzdžio ilgis – standartinis vamzdžio ilgis) x 115 g (1,23oZ) / m(pėdų)
R22 (angų vamzdelis lauko įrenginyje):	(bendras vamzdžio ilgis – standartinis vamzdžio ilgis) x15 g (0,16oZ) / m (pėdų)	(bendras vamzdžio ilgis – standartinis vamzdžio ilgis) x30 (0,32oZ) / m (pėdų)	(bendras vamzdžio ilgis – standartinis vamzdžio ilgis) x60 g (0,64oZ) / m (pėdų)
R410A: (angų vamzdelis vidiniame bloke):	(bendras vamzdžio ilgis – standartinis vamzdžio ilgis) x30 g (0,32oZ) / m (pėdų)	(bendras vamzdžio ilgis - standartinis vamzdžio ilgis) x65 g(0,69oZ) / m (pėdų)	(bendras vamzdžio ilgis – standartinis vamzdžio ilgis) x115 g (1,23oZ) / m (pėdų)
R410A: (angų vamzdelis lauko įrenginyje):	(bendras vamzdžio ilgis – standartinis vamzdžio ilgis) x15 g (0,16oZ) / m (pėdų)	(bendras vamzdžio ilgis – standartinis vamzdžio ilgis) x30 g (0,32oZ) / m (pėdų)	(bendras vamzdžio ilgis - standartinis vamzdžio ilgis) x65 g(0,69oZ) / m (pėdų)
R32 :	(bendras vamzdžio ilgis – standartinis vamzdžio ilgis) x 12g (0,13oZ) / m (pėdų)	(bendras vamzdžio ilgis – standartinis vamzdžio ilgis) x 24 g (0,26oZ) / m (pėdos)	(bendras vamzdžio ilgis – standartinis vamzdžio ilgis) x 40 g (0,42oZ) / m (pėdos)

 **DĖMESIO NEGALIMA** maišyti šaldymo agentų tipų.

Testavimas

Prieš bandymą

Bandomoji paleistis turi būti vykdoma visiškai sumontavus visą sistemą. Prieš testuodami, įsitikinkite, kad laikomasi toliau nurodytų punktų:

- a) vidiniai ir išoriniai įrenginiai yra tinkamai sumontuoti;
- b) vamzdynai ir laidai yra tinkamai sujungti;
- c) šalia įrenginio oro jėjimo ir išėjimo angos neturi būti kliūčių, kurios galėtų lemти prastą įrenginio veikimą arba gaminio gedimą;
- d) šaldymo sistema yra sandari;
- e) drenažo sistema sumontuota tinkamai;
- f) tinkamai įrengta šildymo izoliacija;
- g) tinkamai prijungti įžeminimo laidai;
- h) buvo užregistruotas vamzdyno ilgis ir papildomas šaldymo agento kiekis.
- i) maitinimo įtampa yra tinkama oro kondicionierui.

⚠ DĖMESIO

Eksplotuodami netestuotą įrenginį, galite sugadinti jį arba turta, arba sužaloti asmenį.

Bandomojo paleidimo instrukcijos

1. Atidarykite skysčio ir duju uždaromuosius vožtuvus.
2. Išunkite pagrindinį maitinimo jungiklį ir leiskite įrenginiui įsilti.
3. Nustatykite oro kondicionierių į COOL (vėsinimo) režimą.
4. Vidaus patalpų įrenginio atveju
 - a. Įsitikinkite, kad nuotolinio valdymo pultas ir jo mygtukai veikia tinkamai.
 - b. Įsitikinkite, kad žaliuzės juda tinkamai ir jas galima keisti nuotolinio valdymo pulteliu.
 - c. Pakartotinai patikrinkite, ar teisingai registrojama kambario temperatūra.
 - d. Įsitikinkite, kad nuotolinio valdymo pulto indikatoriai ir vidinio įrenginio ekrano skydelis veikia tinkamai.
 - e. Įsitikinkite, kad vidinio įrenginio rankiniai mygtukai veikia tinkamai.

- f. Patikrinkite, ar drenažo sistema netrukdoma ir sklandžiai išleidžia vandenį.
- g. Įsitikinkite, kad darbo metu nėra vibracijos ar neįprasto triukšmo.

5. Lauko įrenginio atveju

- a. Patikrinkite, ar šaldymo sistema sandari.
- b. Įsitikinkite, kad veikimo metu nėra vibracijos ar neįprasto triukšmo.
- c. Įsitikinkite, kad įrenginio keliamas vėjas, triukšmas ir vanduo netrukdo kaimynams ir nekelia pavojaus saugumui.

6. Drenažo bandymas

- a. Užtikrinkite, kad drenažo sistema veikia tinkamai. Naujuose pastatuose šis bandymas turėtų būti atliekamas prieš atliekant lubų apdailą.
- b. Nuimkite bandymo dangtelį. Į bako prijungiamajį vamzdelį įpilkite 2000 ml vandens.
- c. Ijunkite pagrindinį maitinimo jungiklį ir paleiskite oro kondicionierių COOL režimu.
- d. Įsiklausykite į drenažo siurblio garsą, ar jis neskleidžia neįprastų garsų.
- e. Patikrinkite, ar vanduo išleidžiamas. Priklasomai nuo drenažo vamzdžio, gali praeiti iki vienos minutės, kol vanduo pradės tekėti.
- f. Įsitikinkite, kad vamzdynuose nėra nuotekio.
- g. Išjunkite oro kondicionierių. Išjunkite pagrindinį maitinimo jungiklį ir vėl uždékite bandymų dangtelį.

PASTABA: jei įrenginys veikia netinkamai arba ne pagal jūsų lūkesčius, prieš skambindami į klientų aptarnavimo tarnybą žr. Naudotojo žinyno skyrių „Trikčių šalinimas“.

Dizainas ir specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo dėl produkto tobulinimo. Išsamesnės informacijos teiraukitės pardavimo agentūroje arba pas gamintoją. Bet kokie vadovo atnaujinimai bus įkeliami į aptarnavimo svetainę, todėl patikrinkite, ar rasite naujausią versiją.

**QS003UI-DL
16122700000381
20210723**